


Bumerang

MONTERINGSBESKRIVNING

nola

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

www.nola.se

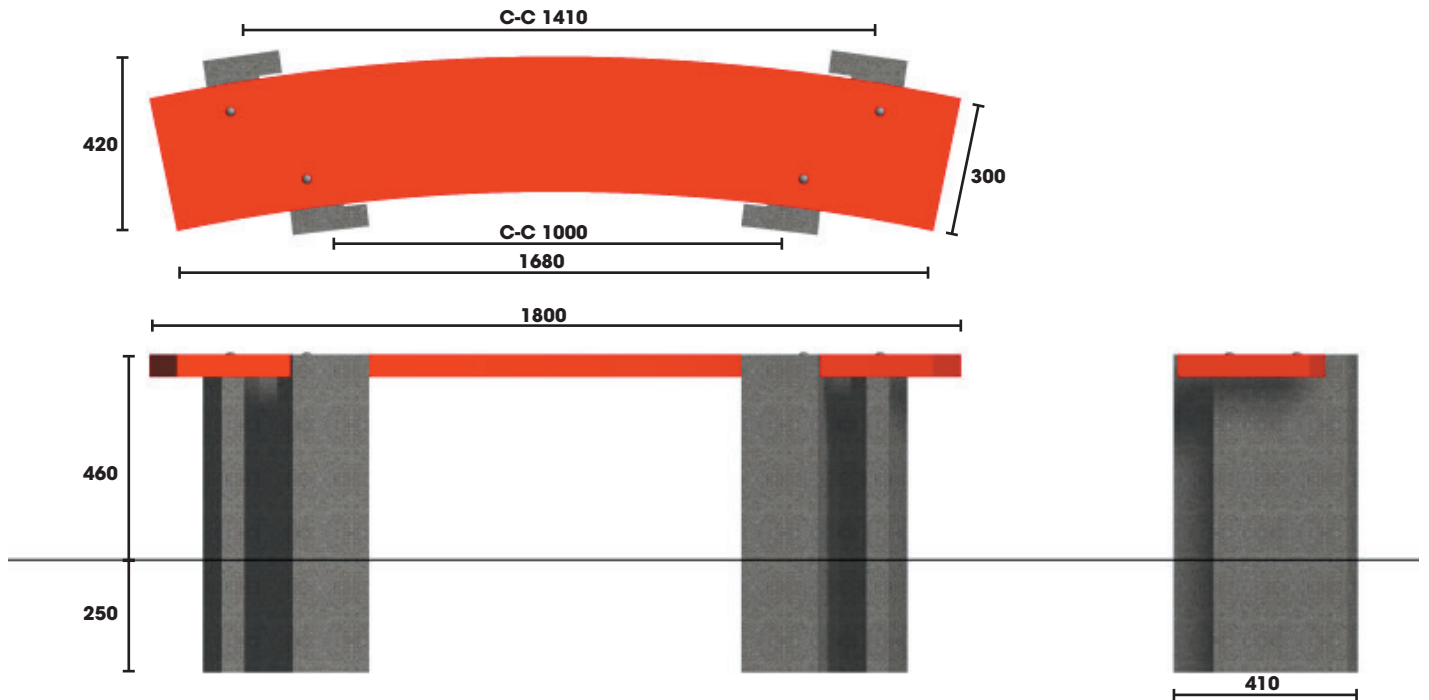

Specifikationer/

U02-30 Bänk Bumerang

Leveransspecifikationer/

Stativ rättvända	2st
Stativ spegelvända	2st
Bänksits	1st
Rostfria bultar M10 x 60	4st
Rostfria hylsor 13x51	4st

Montering/

Schakta ur 2 st gropar med mått ca 40x50 cm och till frosfritt djup. Grunda med icke tjälskjutande material till 25 cm under färdig mark. Väg av ytan så att den är i våg.

Ställ upp betongstativen enligt ritning.

Montera bänksitsen med bifogade bultar.

Den rostfria distanshylsan skall träs på bulten. Den är till för att bultskallen inte skall skada sitsen. Lägg lite gängläsningslim i gängorna och dra bulten precis så lätt så att den dras åt mot distanshylsan.

Sitsen måste ha lite svällmän mot bulthuvudet. Återfyll marken. I hårt utsatta miljöer kan man med fördel gjuta fast stativen med betong. Betongen får då ej gå upp till markyta utan skall avslutas ca 5 cm under markyta.

Avsluta monteraget genom att färdigställa markbeläggningen.

