


# Montageanleitung

## Cane Europa


### Inhaltsangabe

Übersicht	S. 2
Befestigung am Boden	S. 3
Montage Armlehne Rechts/Links	S. 4
Montage Armlehne Mitte	S. 5
Renovierung, Demontage, Recycling	S. 6
Produktinfo Cane Europa	S. 7
Produktinfo Armstöd Rechts	S. 8
Produktinfo Armstöd Links	S. 9
Produktinfo Armstöd Mitte	S.10

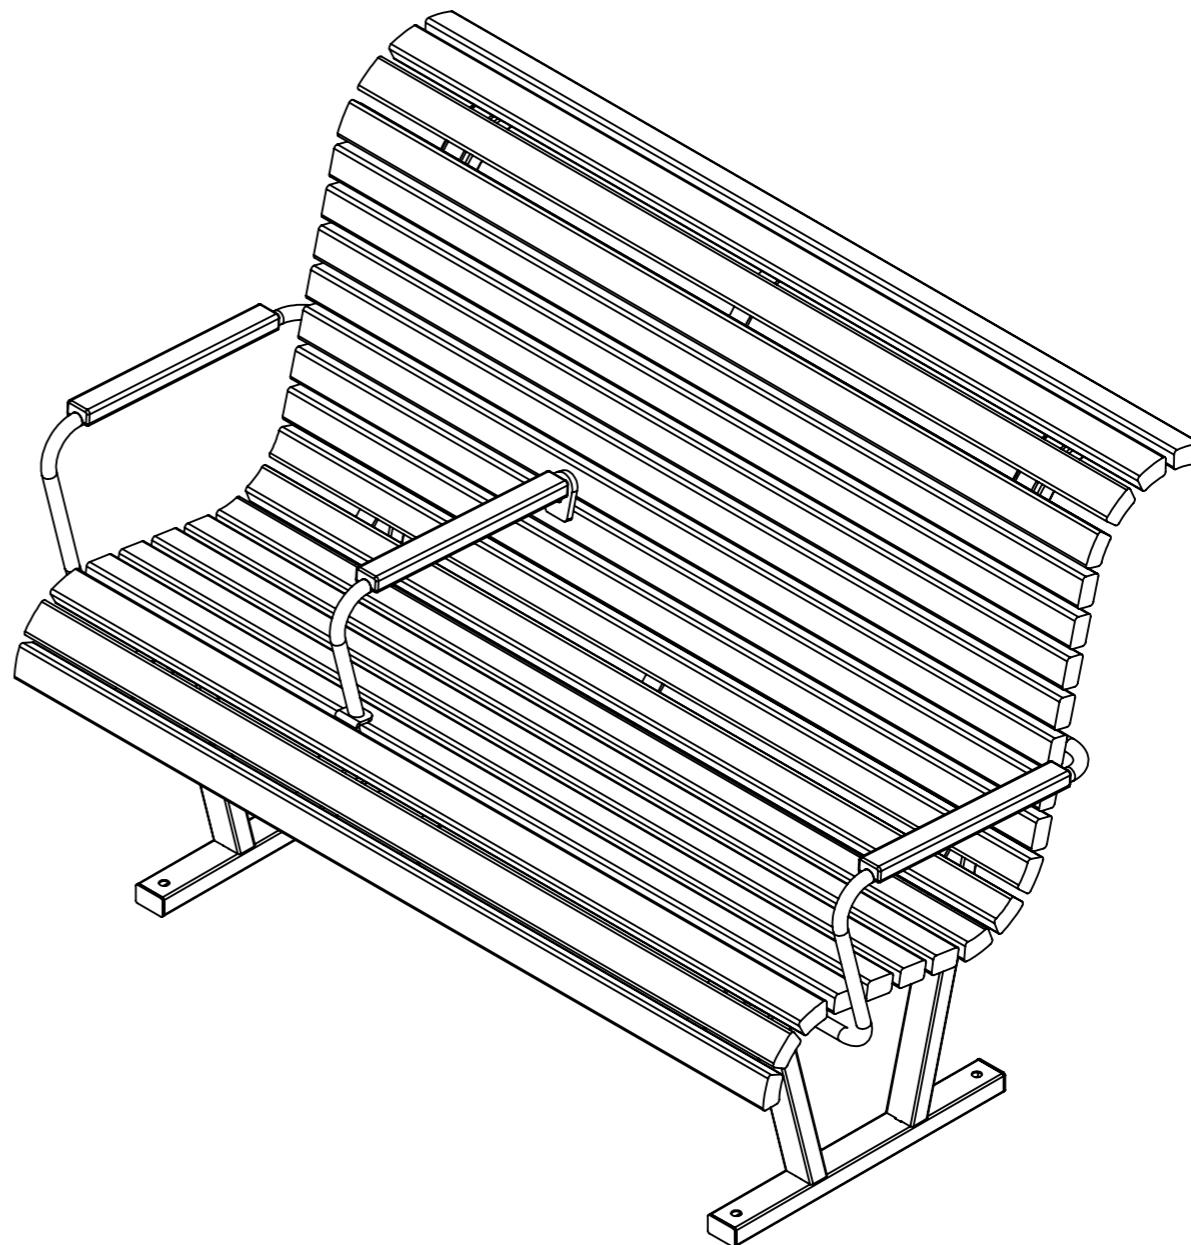


# Cane Europa Übersicht


Gezeichnet von Odin Sollie  
Gezeichnet am 24-10-21

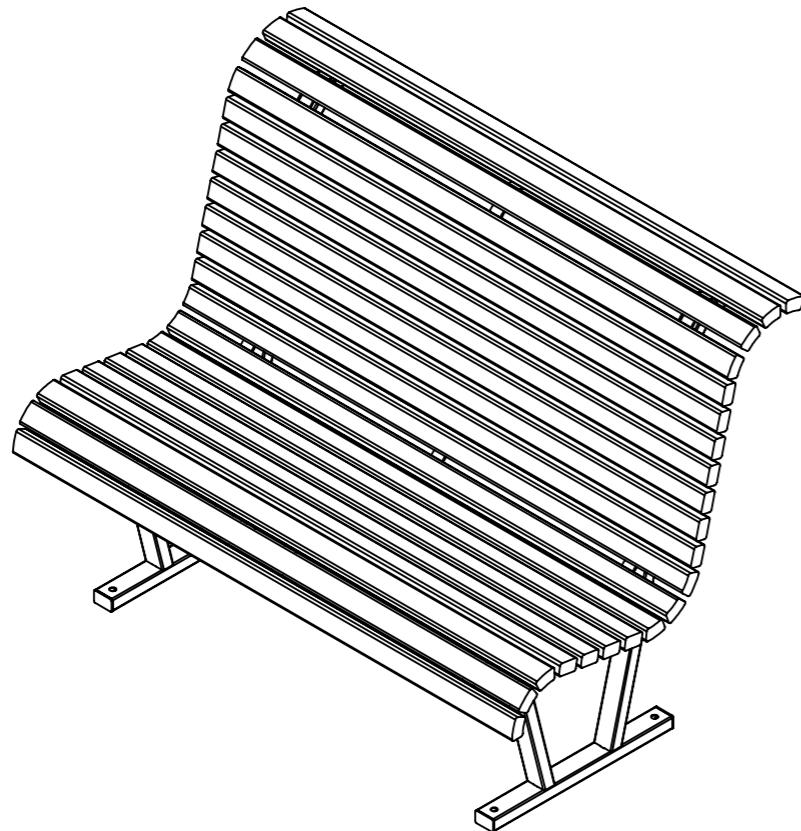


**U19-08**  
Cane Europa

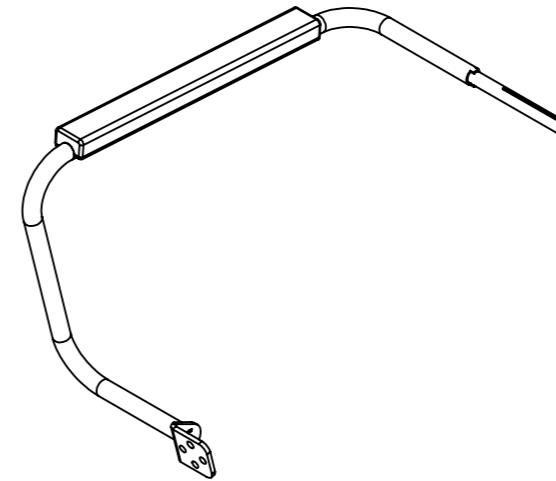

**U19-08AH**  
Cane Europa,  
Armlehne Rechts

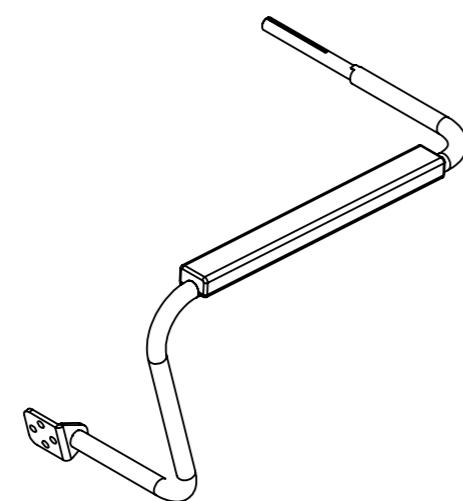

**U19-08AV**  
Cane Europa,  
Armlehne Links

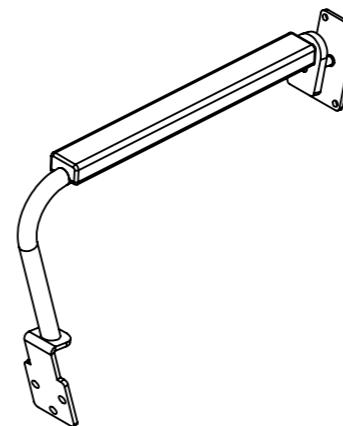


**U19-08AM**  
Cane Europa,  
Armlehne Mitte

# Cane Europa

## Befestigung

Gezeichnet von Odin Sollie  
Gezeichnet am 24-10-21

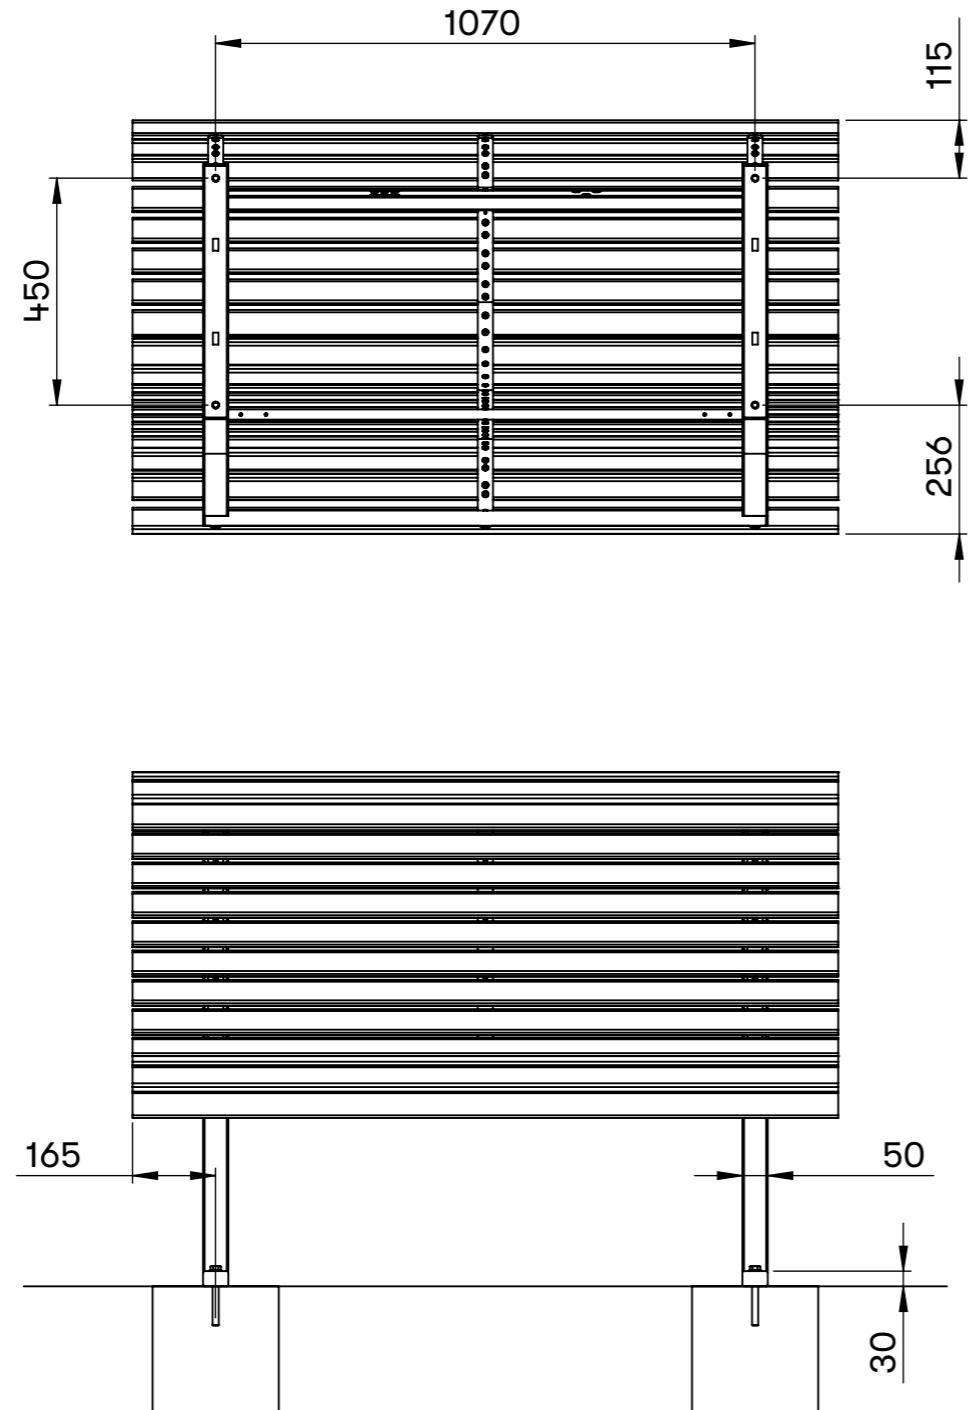

Cane Europa ist für die Befestigung am Boden vorbereitet, mit zwei Bohrungen pro Kufe, jeweils eine an jedem Ende. Insgesamt 4 Stück Ø14-mm-Bohrungen pro Bank zur Befestigung mit 12-mm-Schrauben.

Unabhängig davon, ob die Sitzbank mit Schraube oder Mutter befestigt wird, muss eine Unterlegscheibe verwendet werden, um die Lackierung zu schützen.

### Montage auf Holzuntergrund

Vorbohren und mit französischen Holzschrauben montieren. Entweder die Lochpositionen exakt gemäß dem Lochbild der Bank markieren und vorbohren, bevor die Bank aufgestellt wird. Die Bohrungen können auch durch die Kufen der Bank vorgebohrt werden, wenn vorsichtig gearbeitet wird, damit die Lackierung nicht beschädigt wird.

### Montage auf Kleinpflaster oder Gehwegplatten

Die Platten mit Beton untergießen. Die Oberfläche anschließend mit Pflastersteinen fertigstellen. Zwischen den Steinen und dem Beton darf kein Setzsand vorhanden sein. Durch den Stein bis in den Beton bohren für Expansionsanker oder chemische Anker. Die Bank gemäß den Anweisungen befestigen.

### Montage auf Beton oder Steinblöcken usw.


Mit chemischen Ankern oder Expansionsankern wie oben beschrieben montieren.

# Cane Europa

## Montage Armlehne Rechts/Links


Gezeichnet von Odin Sollie  
Gezeichnet am 24-10-21

Falls die rechte oder linke Armlehne nachträglich an der Bank montiert werden soll oder eine Reparatur erforderlich ist, erfolgt die Montage wie folgt:

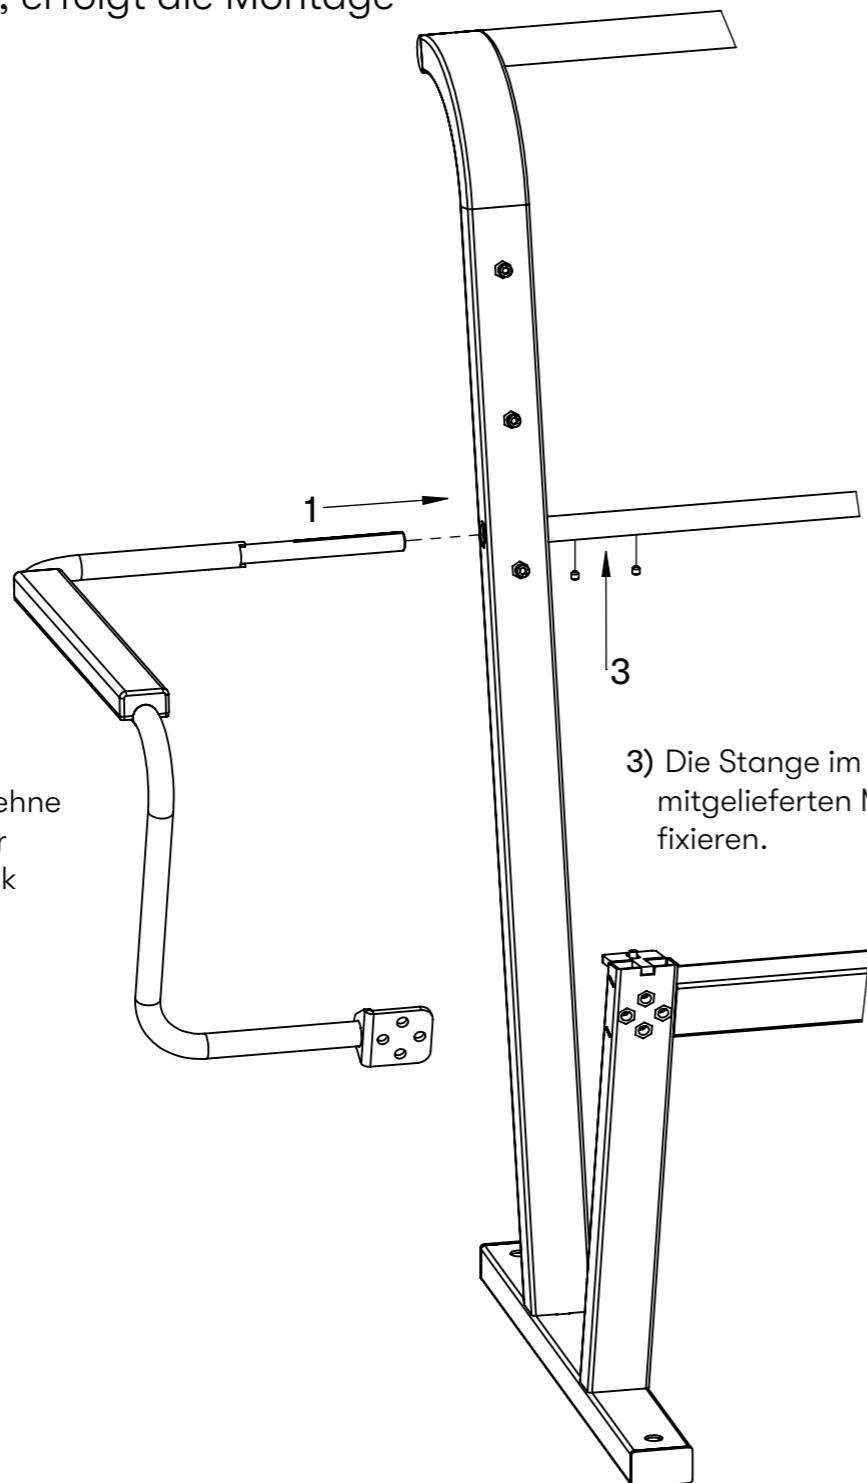

- 1) Die Stange der Armlehne in das Rohr hinter der Rückenlehne der Bank einführen.

- 3) Die Stange im Rohr mit den 2 mitgelieferten Madenschrauben fixieren.

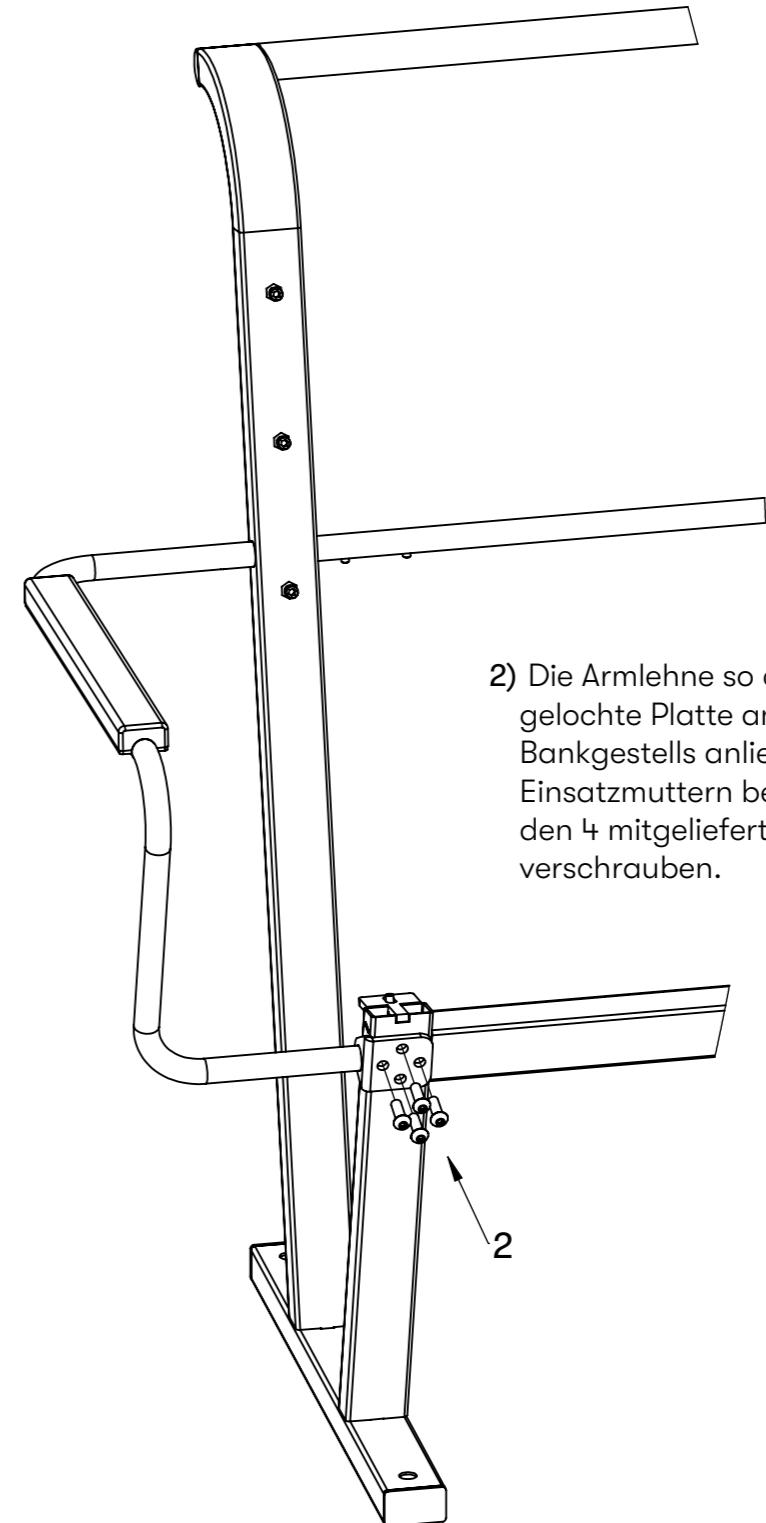


- 2) Die Armlehne so ausrichten, dass die gelochte Platte an der Vorderseite des Bankgestells anliegt, wo sich die Einsatzmuttern befinden, und sie mit den 4 mitgelieferten Schrauben fest verschrauben.

# Cane Europa

## Montage Armlehne Mitte

Gezeichnet von Odin Sollie  
Gezeichnet am 24-10-21



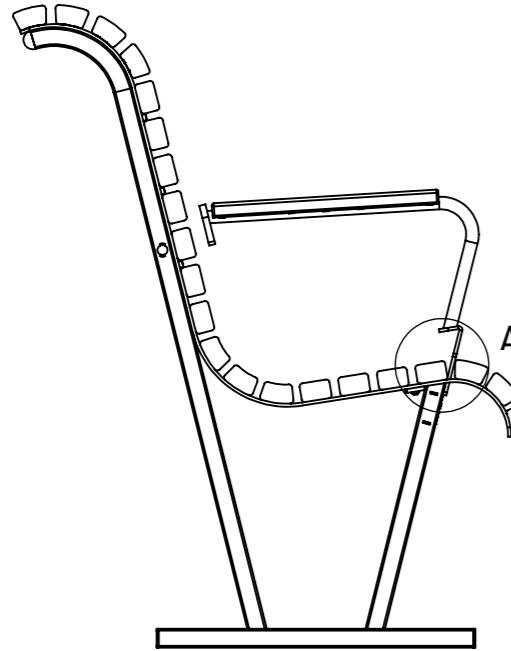


1) Die vordere, gelochte Platte der Armlehne zwischen die Banklatten führen, sodass die Platte bündig mit dem längs verlaufenden Rohr der Bank liegt und die Bohrungen mit den Einsatzmuttern der Bank übereinstimmen.

2) Die vordere Platte der Armlehne mit den 3 mitgelieferten Schrauben befestigen. Noch nicht vollständig anziehen, etwas Spiel belassen.

3) Die lose Klemmplatte über die versenkte Schraube schieben und mit ihr das Gewindeloch in der hinteren Platte der Armlehne zwischen den Rückenlatten ausrichten. Anschließend festziehen, sodass die Platten die Banklatten sicher einklemmen und die Armlehne gleichzeitig gerade und sauber ausgerichtet ist.


4) Die Klemmplatte mit den 4 Holzschrauben an den Latten sichern.

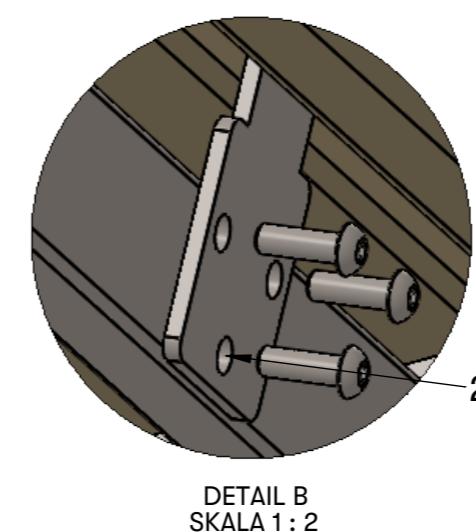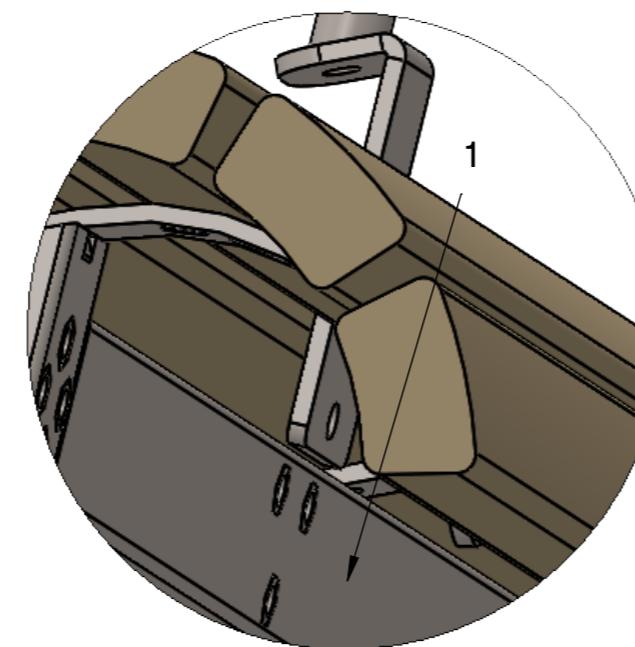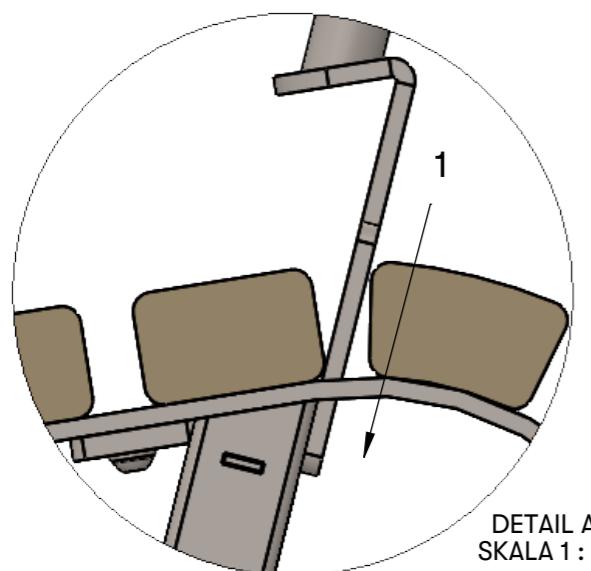

# Cane Europa


## Demontage

Gezeichnet von Odin Sollie  
Gezeichnet am 24-10-21

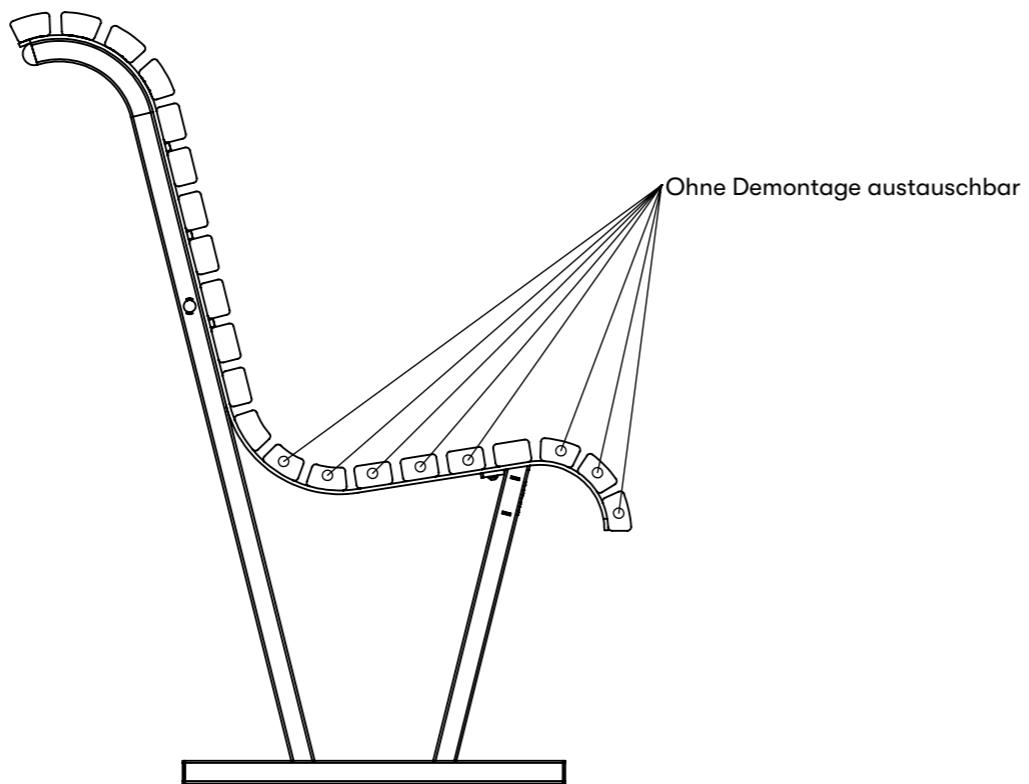

### Reparatur:

Sollen einzelne Latten ausgetauscht werden, kann dies vor Ort erfolgen. Kontaktieren Sie zunächst Nola bezüglich des Ersatzholzes. Die meisten Latten der Sitzfläche können ausgetauscht werden, ohne dass die Sitzschale von der Bank demontiert werden muss. Müssen Latten der Rückenlehne ersetzt werden, ist die Sitzschale zu lösen und abzunehmen. Dazu die Schrauben unter der Sitzfläche und an der Rückenlehne lösen. Die Sitzschale abheben und auf einer Unterlage ablegen, die weder das Holz noch die Lackierung des Stahls beschädigen kann. Die Latten austauschen und die Sitzschale anschließend wieder an der Bank montieren.

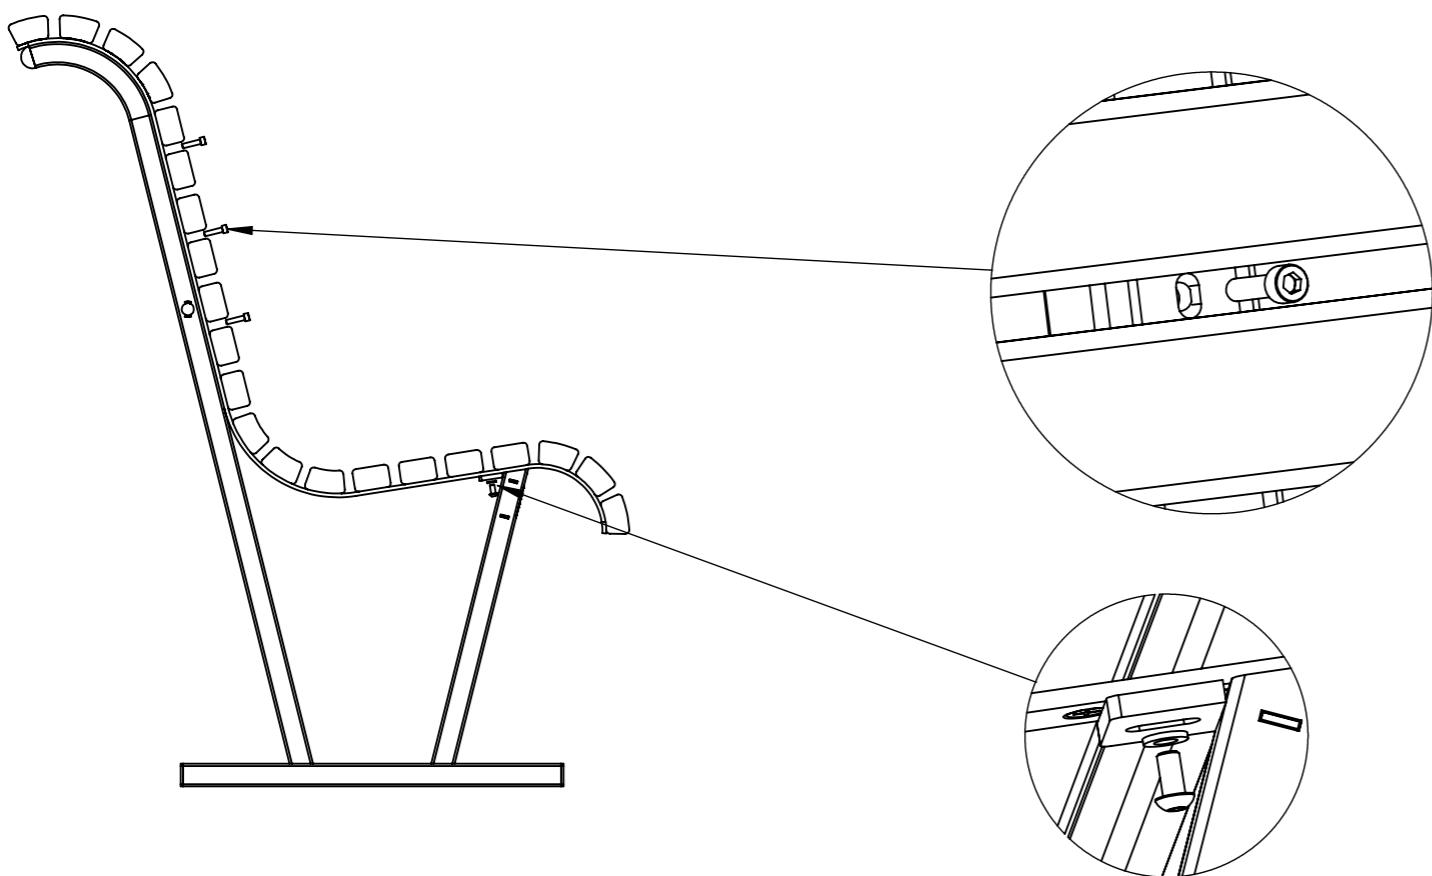

Erfordert die Bank größere Reparaturen, empfiehlt es sich, sie komplett an Nola zurückzusenden. Die Bodenbefestigungsbolzen der Bank lösen und aufbewahren. Die Bank von Kies, Schmutz und anderen Partikeln reinigen, die während des Transports die Lackierung beschädigen könnten. Die Bank sorgfältig verpacken, damit sie während des Transports nicht anderweitig beschädigt wird.





### Recycling:

Bei der Demontage sind alle Schrauben zu lösen. Das Holz ist (sofern keine Wiederverwendung oder Weiterverarbeitung möglich ist) als brennbarer Abfall zu sortieren. Alle Schrauben bestehen aus rostfreiem Stahl (A2) und sind als oxfreiem Stahl zu sortieren. Alle übrigen lackierten Teile bestehen aus Stahl und sind als Metall zu sortieren.

# Cane Europa

## Produktinformation Sitzbank

Gezeichnet von Odin Sollie  
Gezeichnet am 2024-10-21

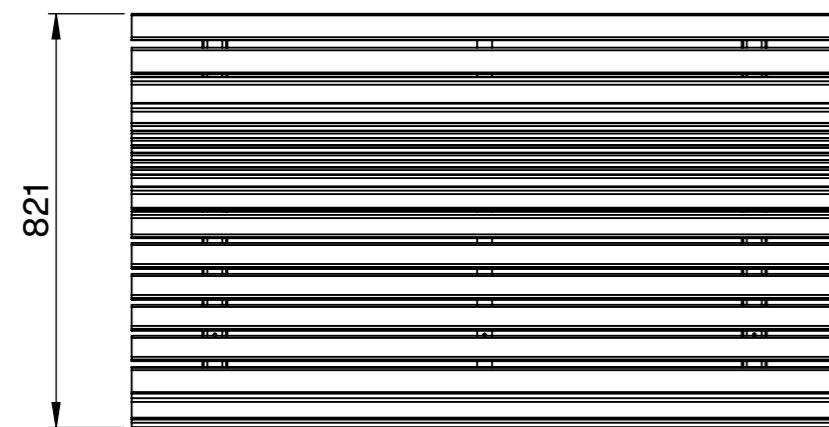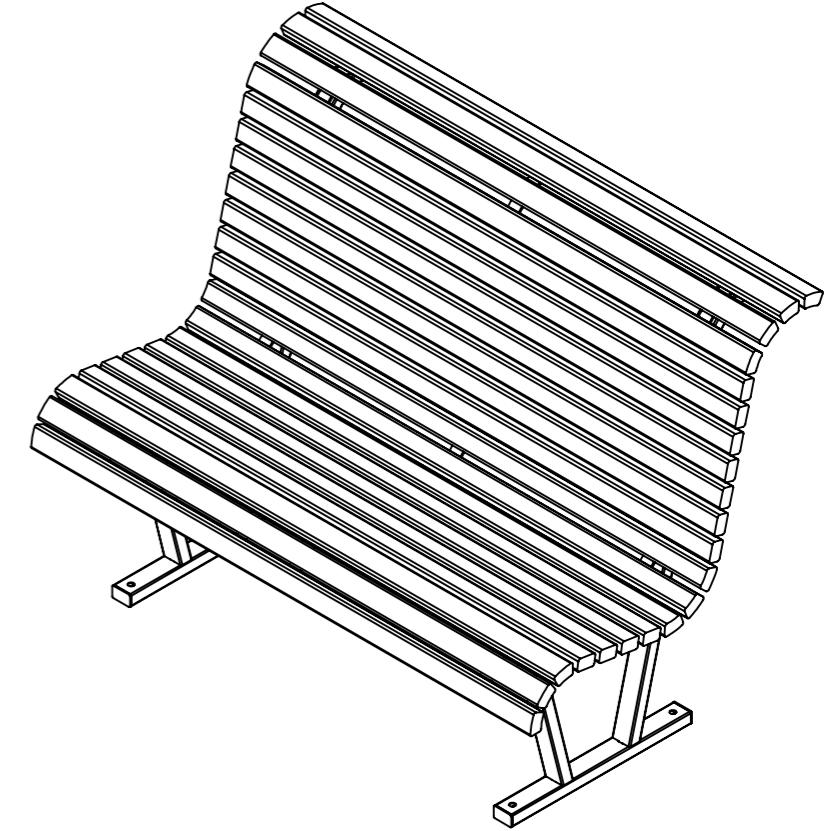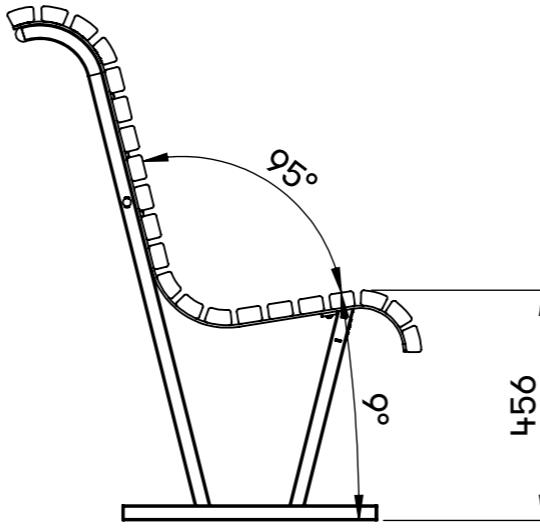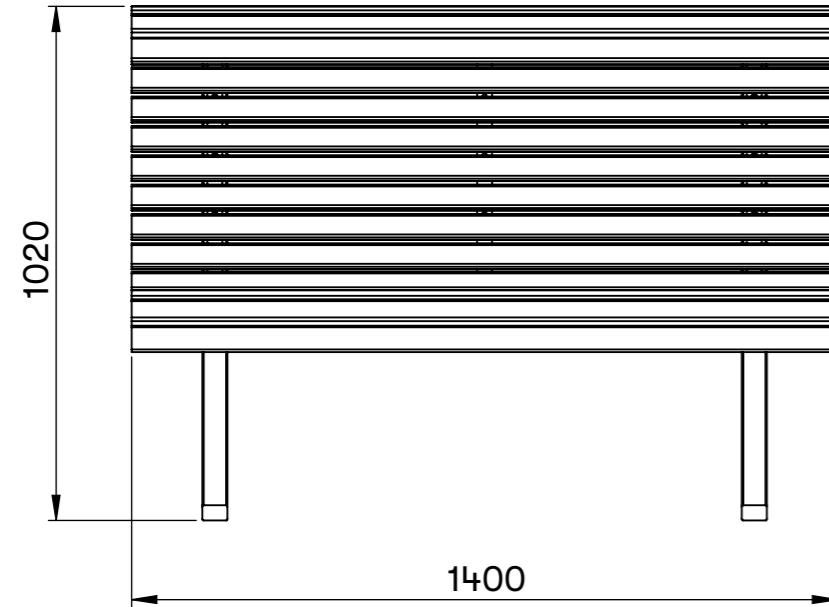







**U19-08**  
**Cane Europa**  
**Gewicht 42 kg**

Wird montiert geliefert

# Cane Europa

## Produktinformation Armlehne Rechts

Gezeichnet von Odin Sollie  
Gezeichnet am 2024-10-21

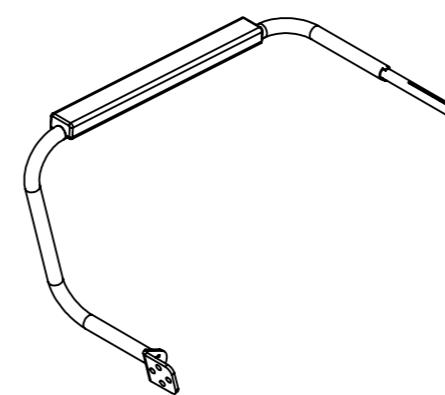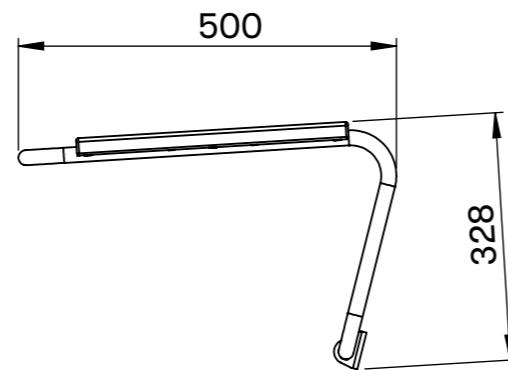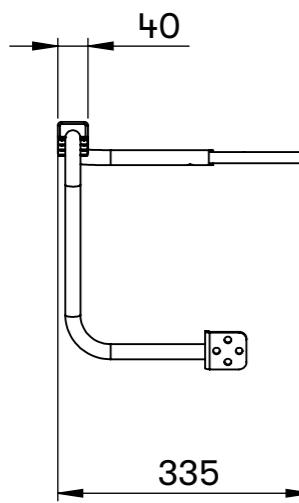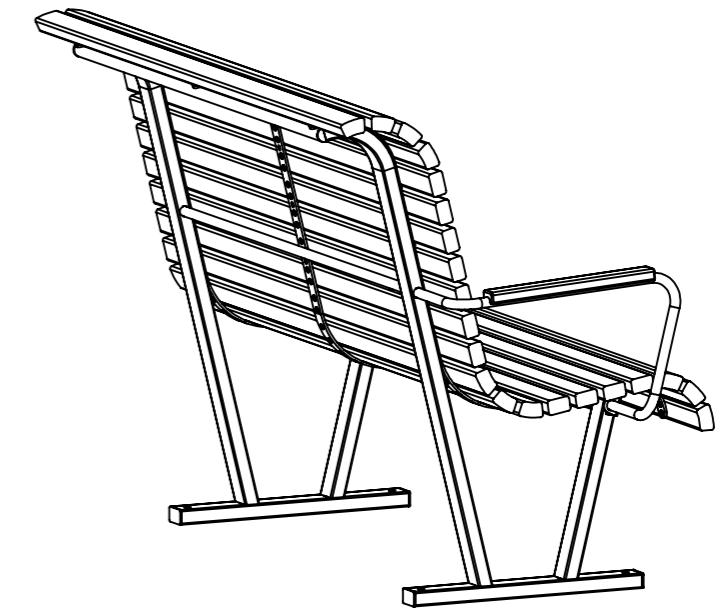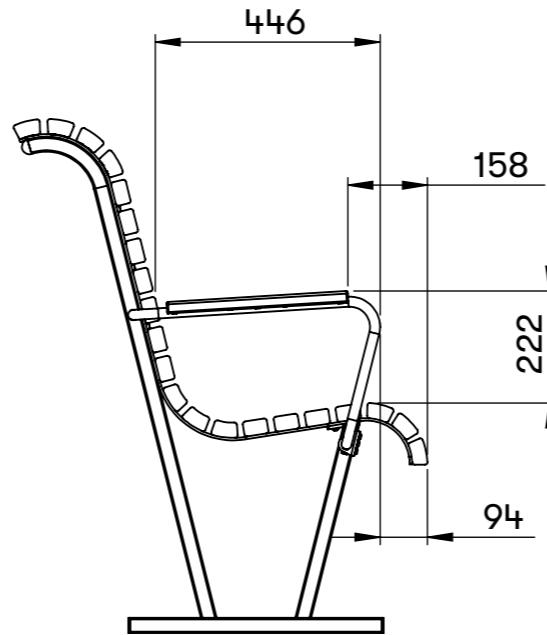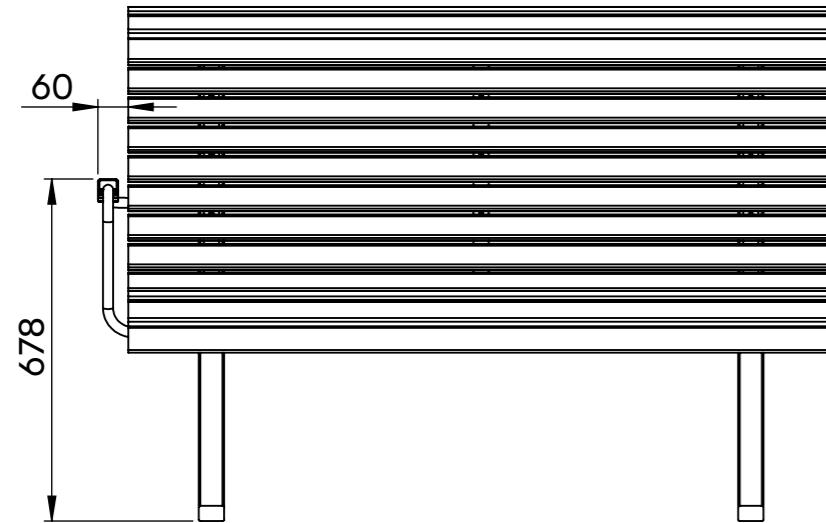


**U19-08AH**  
**Cane Europa, Armlehne Rechts**  
**Gewicht 1,5 kg**

Inklusive 4 Stück M8×25 mit  
Unterlegscheiben und 2 Stück  
Madenschrauben M6×6.  
Wird auf der Bank montiert geliefert,  
sofern nichts anderes vereinbart wurde.

# Möbelgruppe

## Produktinfotmation Armlehne Links

Gezeichnet von Odin Sollie  
Gezeichnet am 2024-10-21

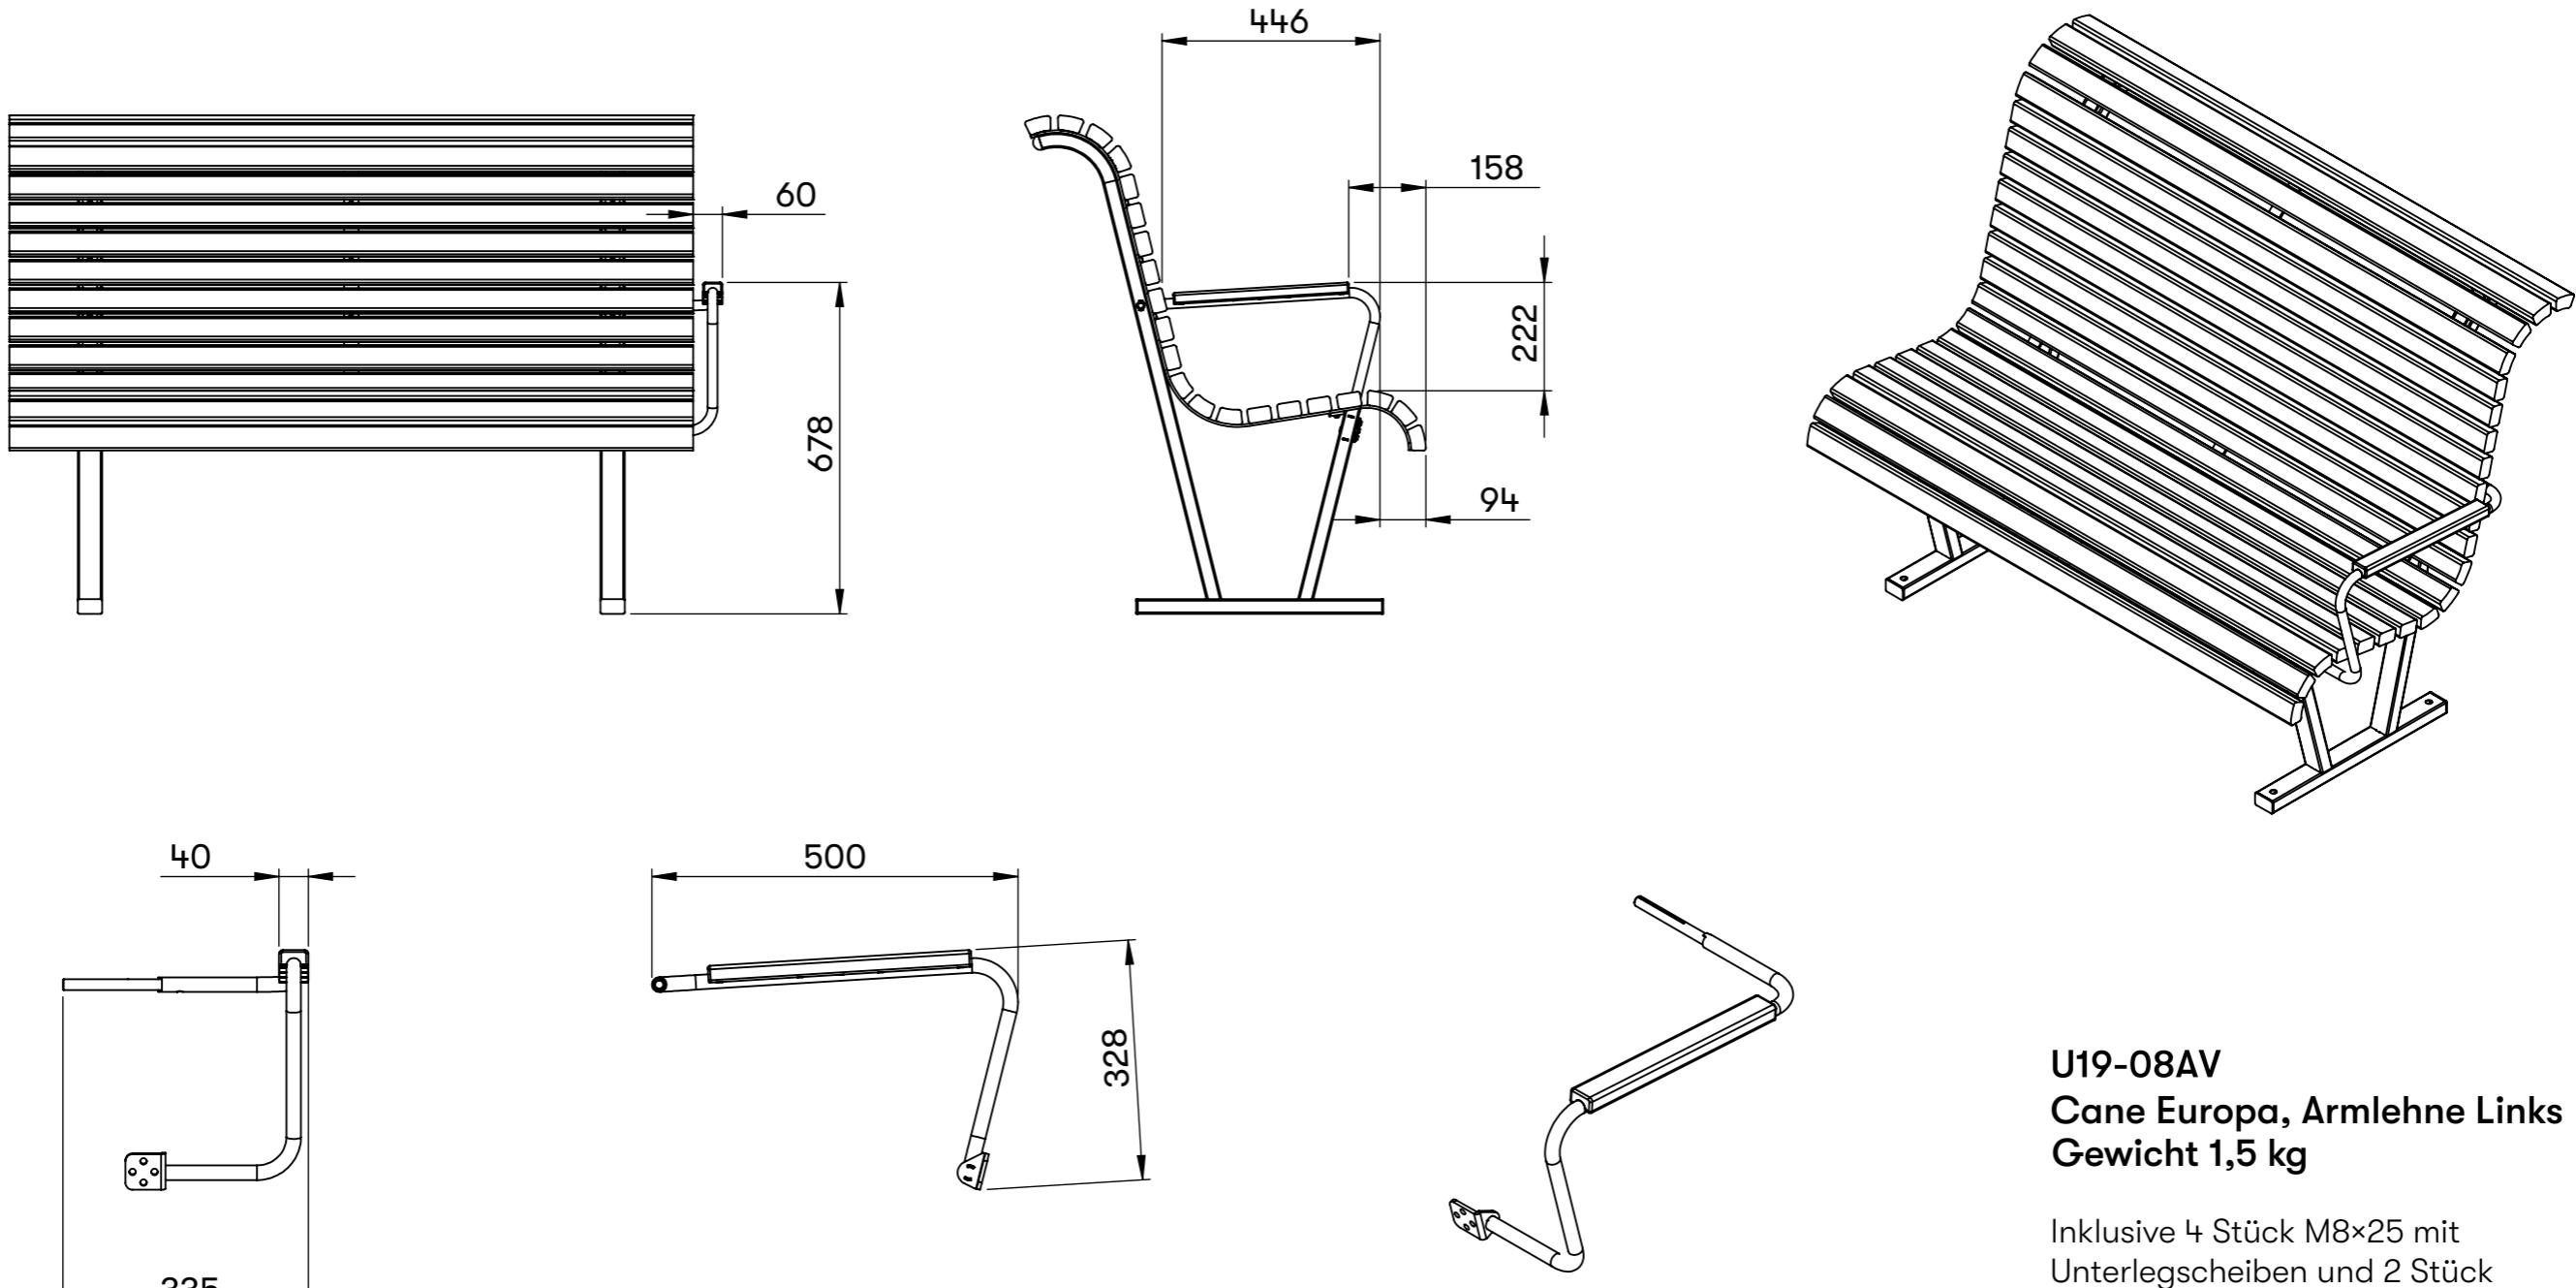







**U19-08AV**  
**Cane Europa, Armlehne Links**  
**Gewicht 1,5 kg**

Inklusive 4 Stück M8×25 mit Unterlegscheiben und 2 Stück Madenschrauben M6×6.  
Wird auf der Bank montiert geliefert, sofern nichts anderes vereinbart wurde.

# Möbelgruppe

## Produktinformation Armlehne Mitte

Gezeichnet von Odin Sollie  
Gezeichnet am 2024-10-21

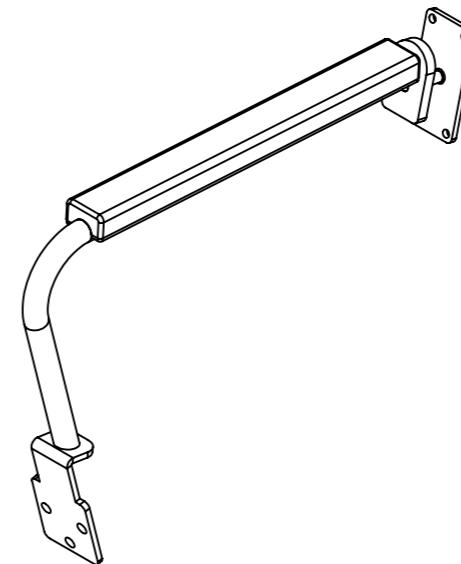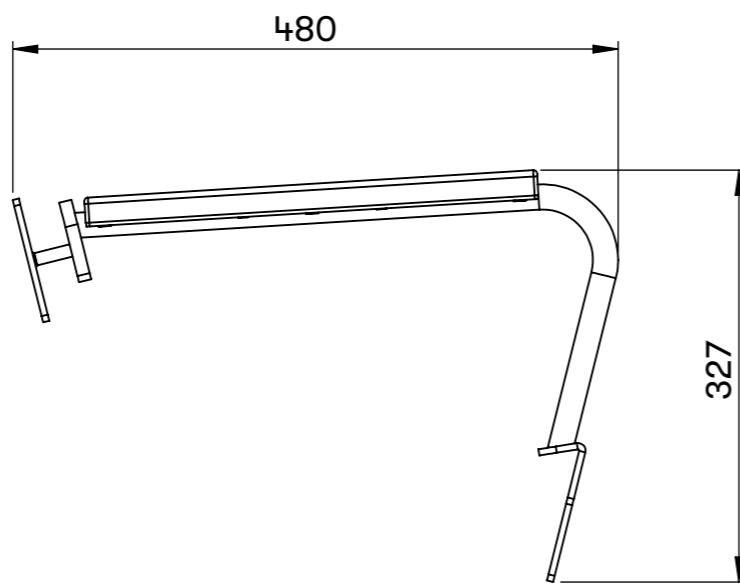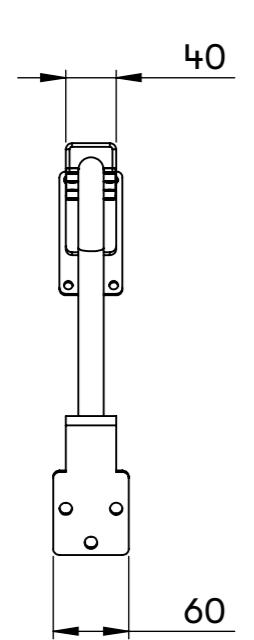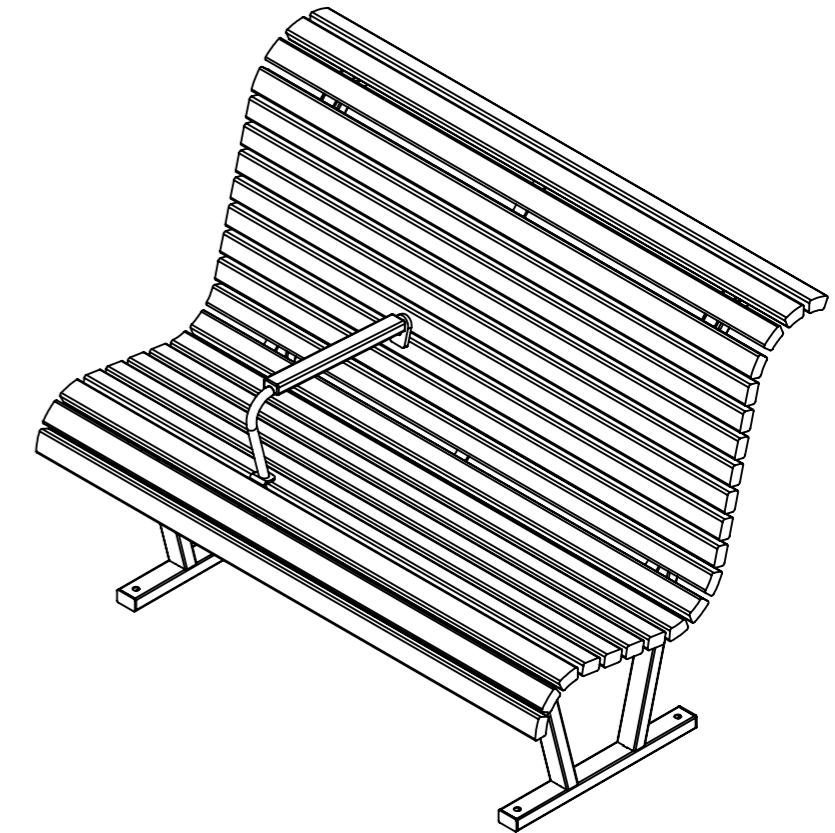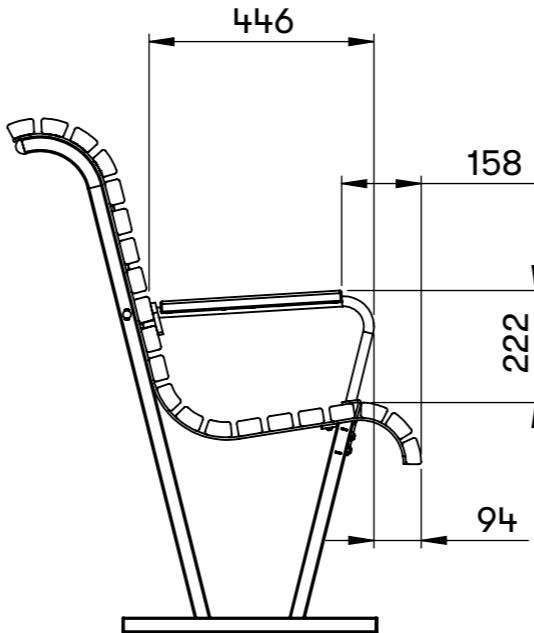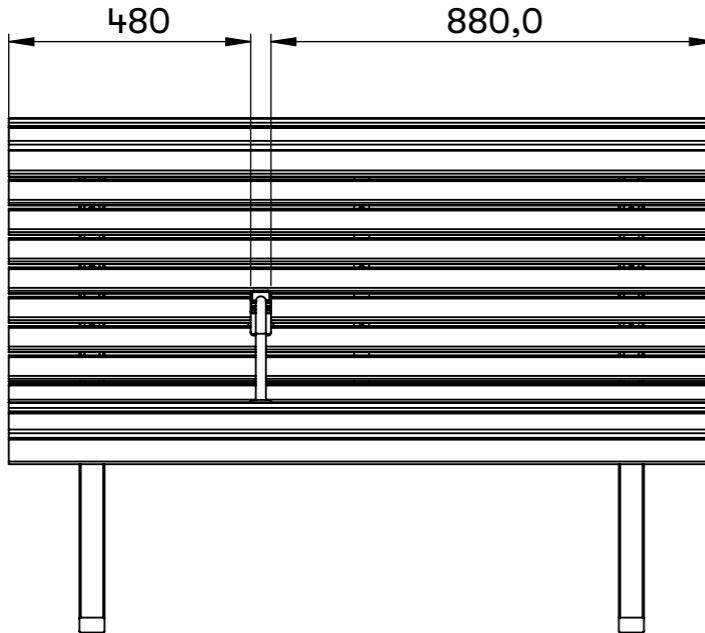

**U19-08AM**  
**Cane Europa, Armlehne Mitte**  
**Gewicht 1,5 kg**

Inklusive 3 Stück M8×25 mit  
Unterlegscheiben, 1 Stück M10×55  
sowie 4 Stück Holzscreuben 6×25 mm.  
Wird auf der Bank montiert geliefert,  
sofern nichts anderes vereinbart wurde.