


Monteringsanvisning Parklet

Innehållsförteckning

Översikt byggsystem	s.2
Montering Parklet plattformar	s.3
Montering Pergola	s.4
Montering Pergola forts	s.5
Produktinfo Plattform	s.6
Produktinfo Pergola	s.7
Produktinfo Planteringskärl	s.8
Produktinfo Bänk	s.9
Skötsel och underhåll	s.10
Demontering och återvinning	s.11

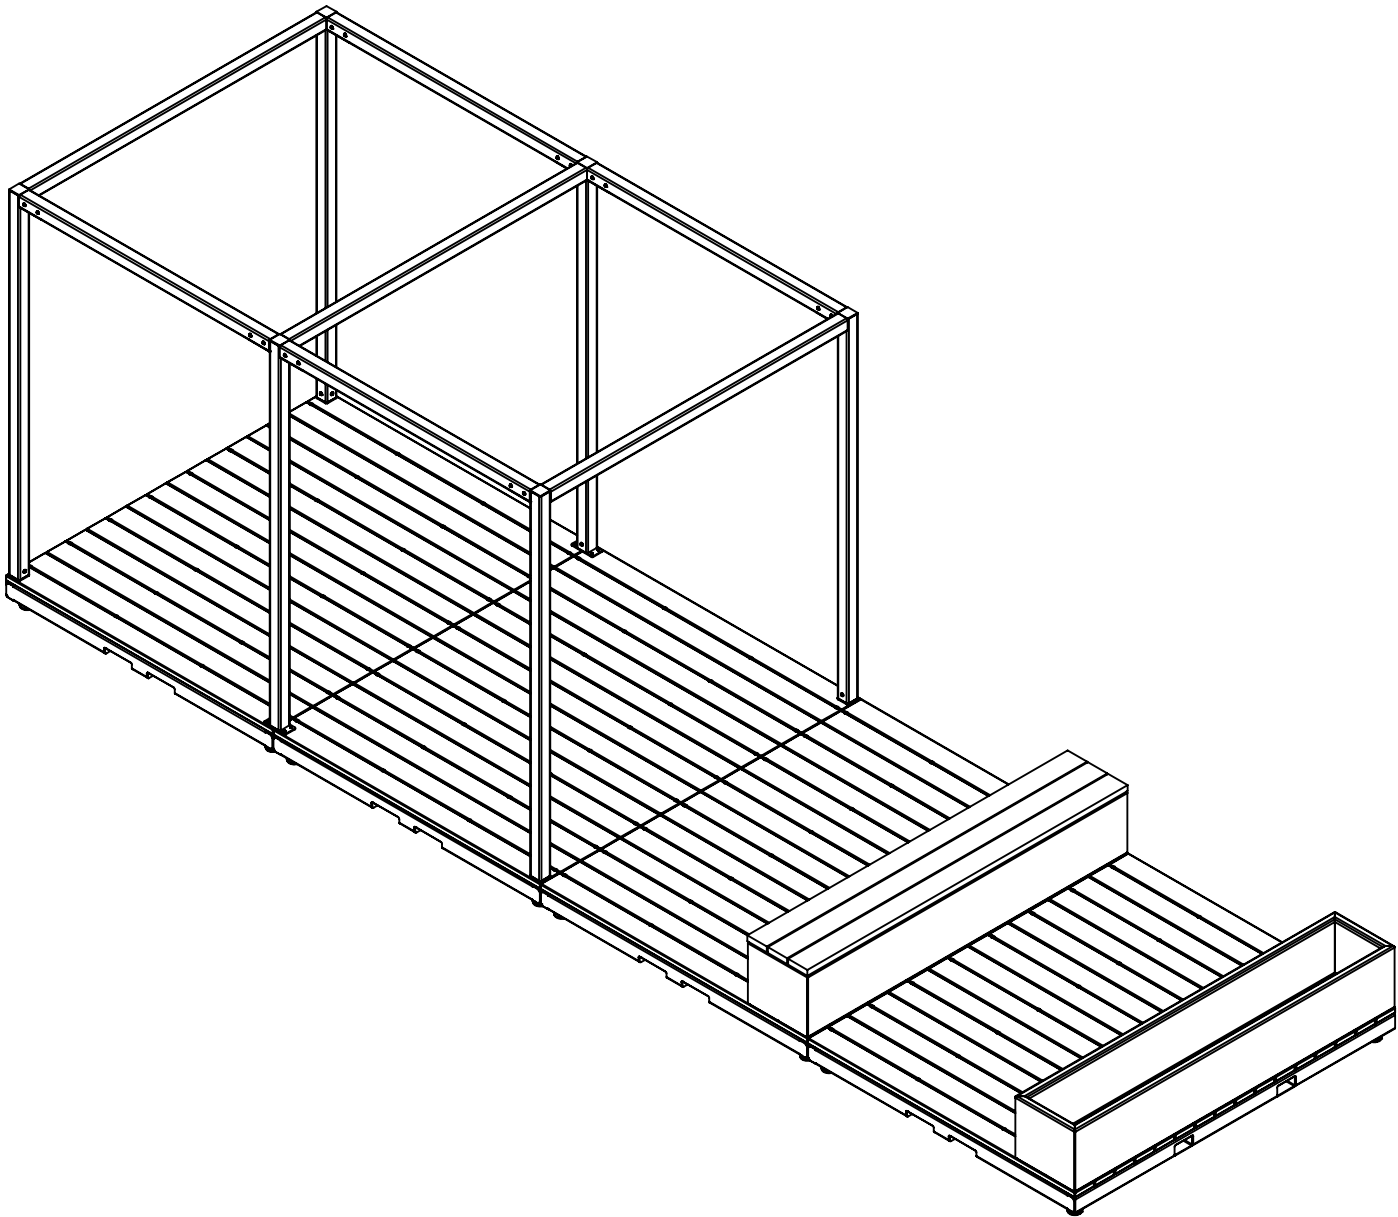


Monteringsanvisning Parklet

Översikt


Ö06-30

Parklet plattform grundmodul 200x240 cm

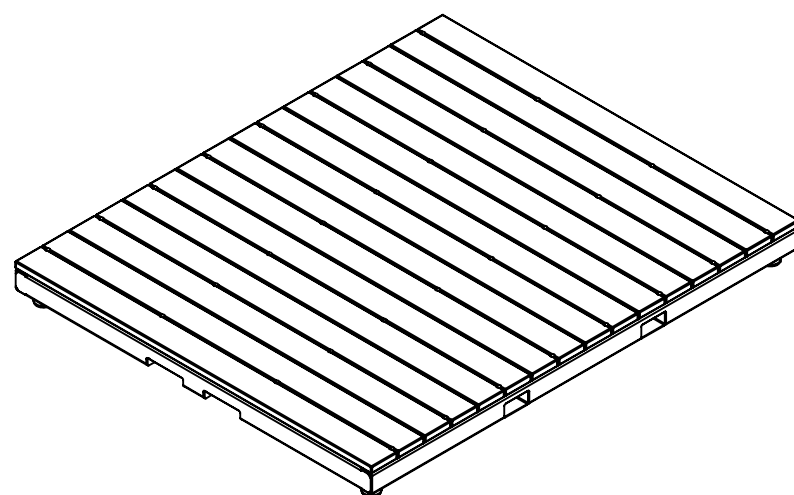


Ö06-32

Parklet planteringskärl 240x40x43 cm

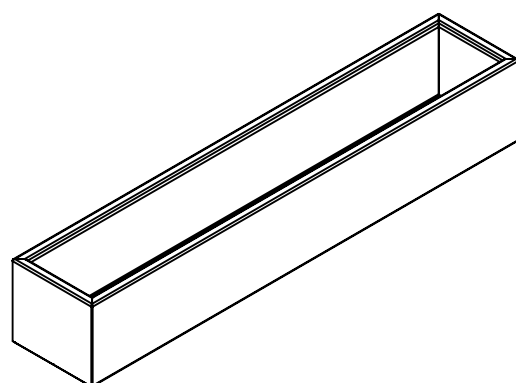


Ö06-33

Parklet träsits för montage på
planteringskärl - ger bänk 240 x 40 x 45 cm

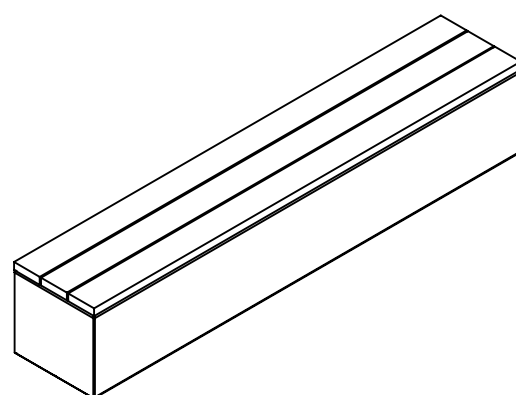



Ö06-31

Parklet pergola 2 sektioner
400 cm x 240 cm.

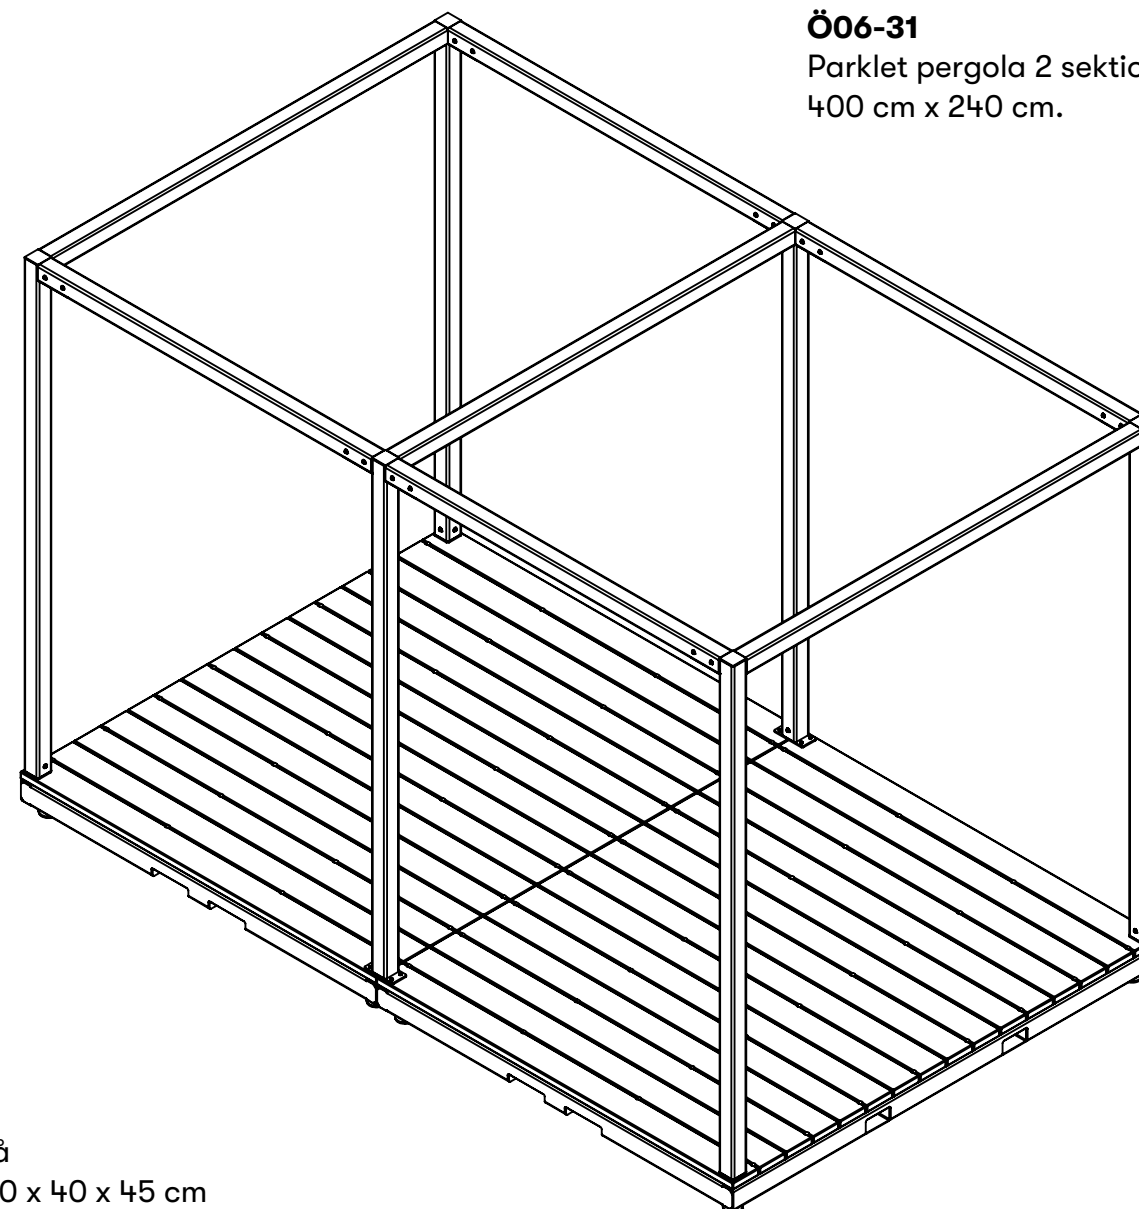

Monteringsanvisning Parklet

Montering Parklet plattformar

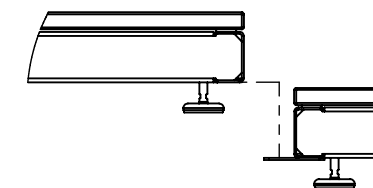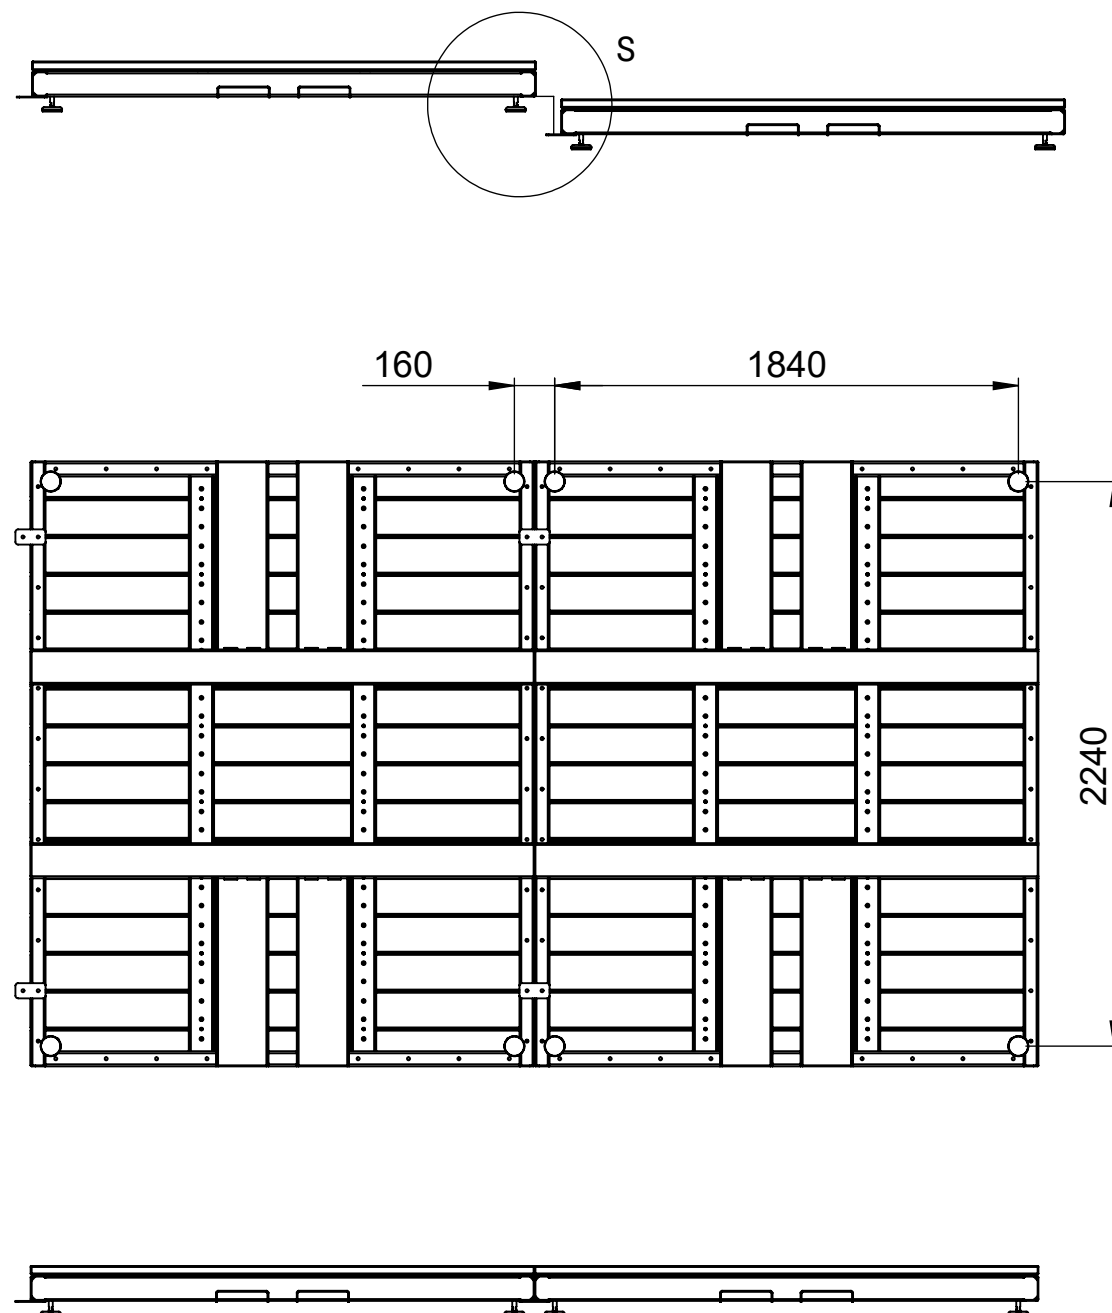


DETAIL S
SCALE 1 : 15

Ställ ut plattformarna efter varandra och för ihop dem helt, linjera de längsgående kanterna. Plattformarna har utstickande läppar i ena änden ovanpå vilka nästa plattforms bakände sätts.

Se till att fötterna står plant och stabilt.


Använd nyckel för att skruva på ställfötterna så att trädäcken hamnar i horisontell nivå med varandra i båda led.

Är marken för ojämn kan några av fötterna behöva pallas upp med distanser i form av tex en marksten eller ordentlig brädbit.

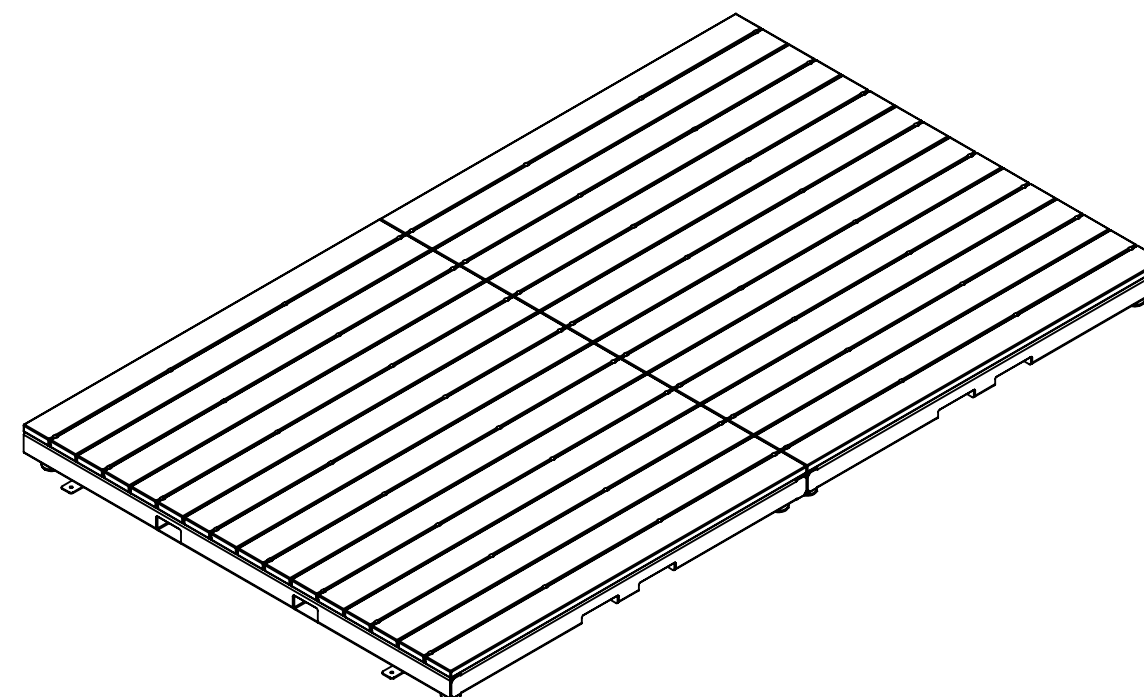


Monteringsanvisning Parklet

Montering Pergola 1

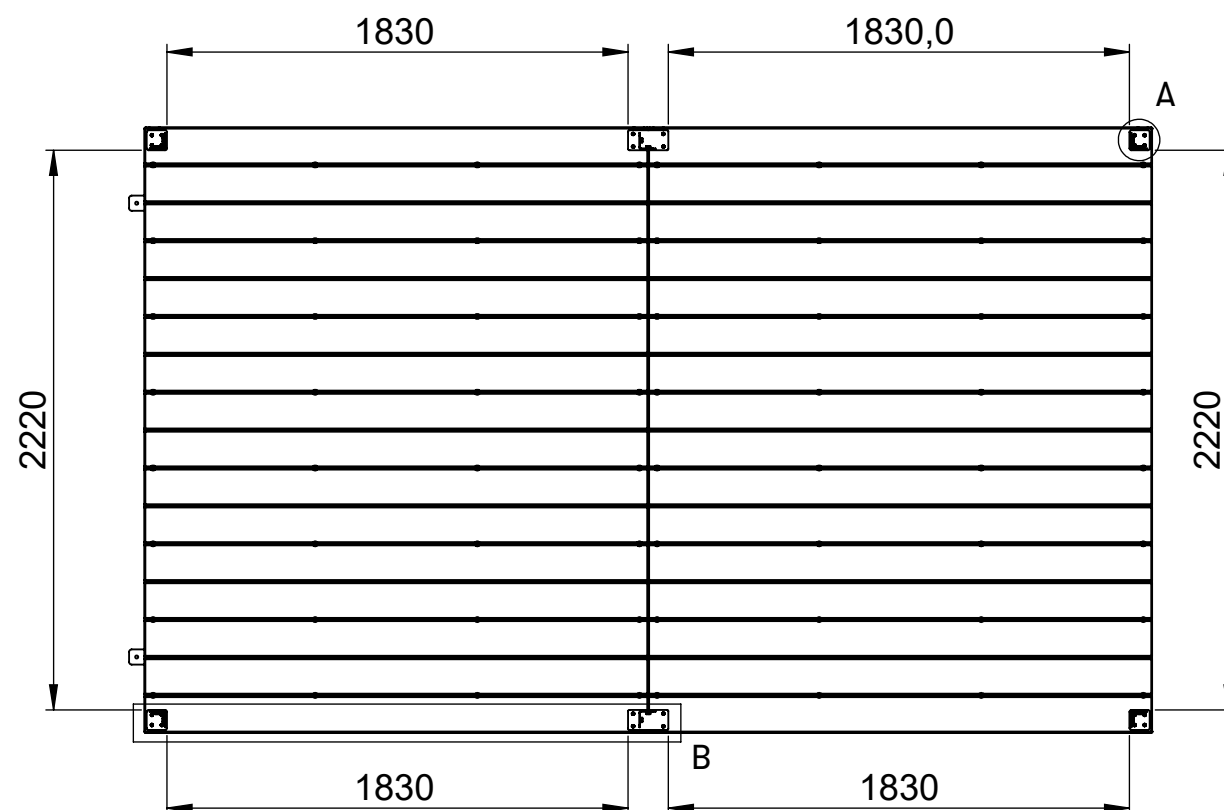


DETAIL A
SCALE 1 : 5

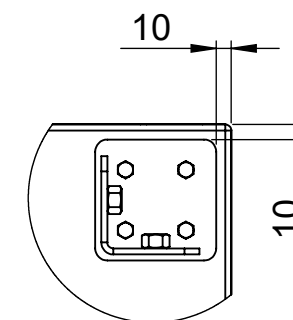


1) Placera pergolans 6 st fötter i hörnen på 2 st intill varandra liggande plattformar enligt ritningen.

DETAIL B
SCALE 1 : 15

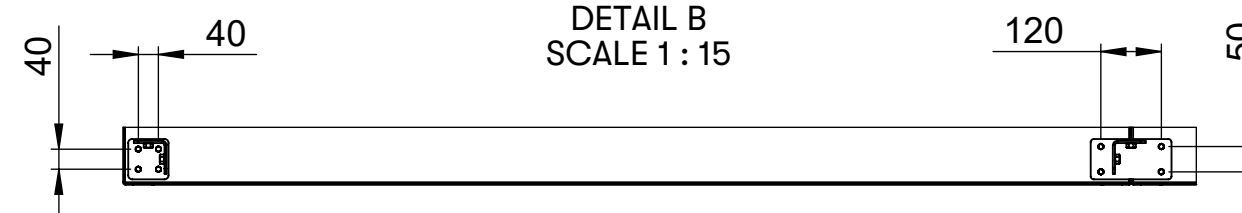

2) Utan att rubba fötternas position, förborra brädorna för 6 mm träskruv genom fötternas hål.



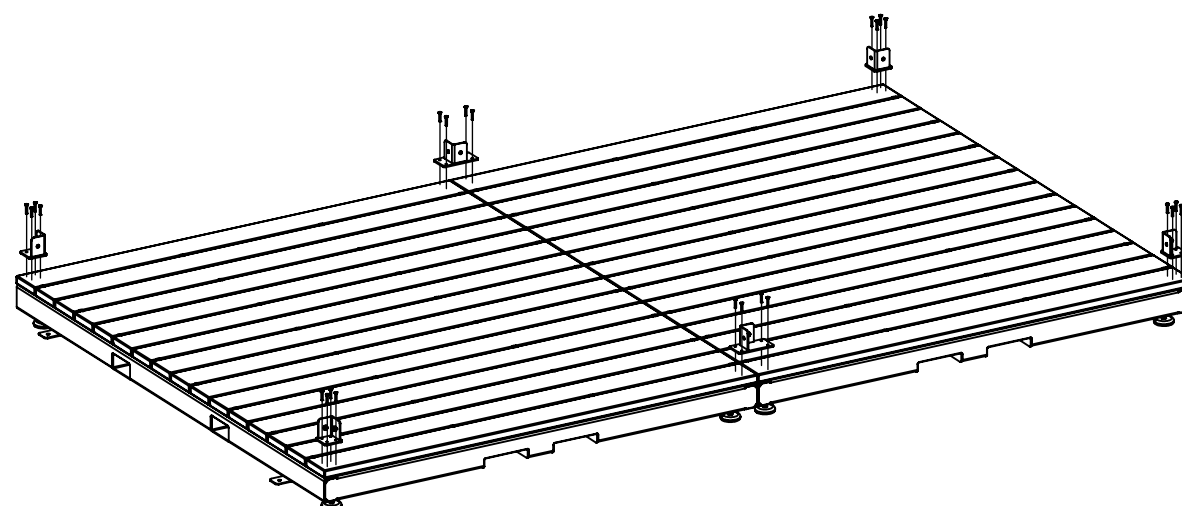


3) Skruva fast fötterna i brädorna med 6x35 mm fransk träskruv. Dra åt ordentligt fast utan att skruvarna går runt.


Monteringsanvisning Parklet

Montering Pergola 2

- 4) Sätt pergolabågarna på fötterna och skruva fast dem med 2 st M10x25 mm skruv per fot.

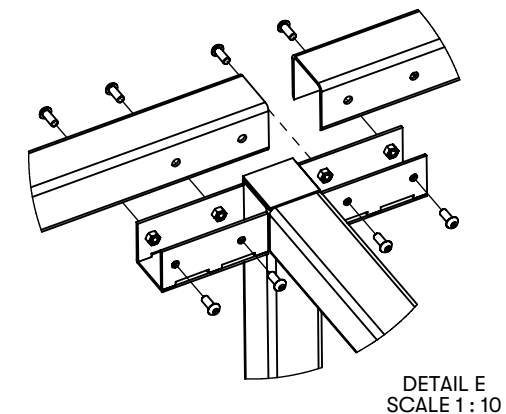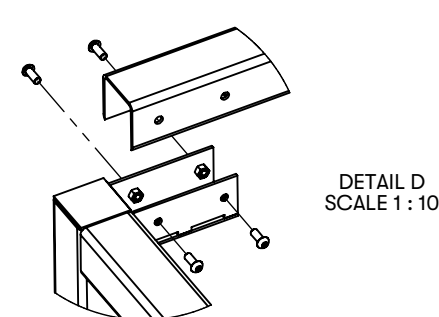
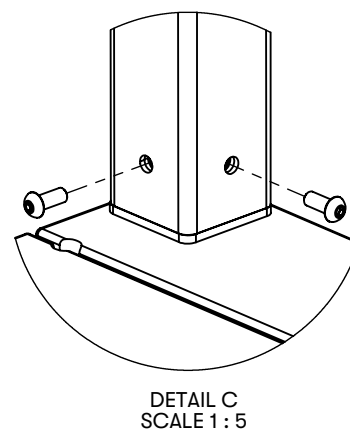


- 5) Förbind pergolabågarna genom att lägga överliggarna på stosarna och skruva ihop dem med 4 st M10x25 mm per ände.

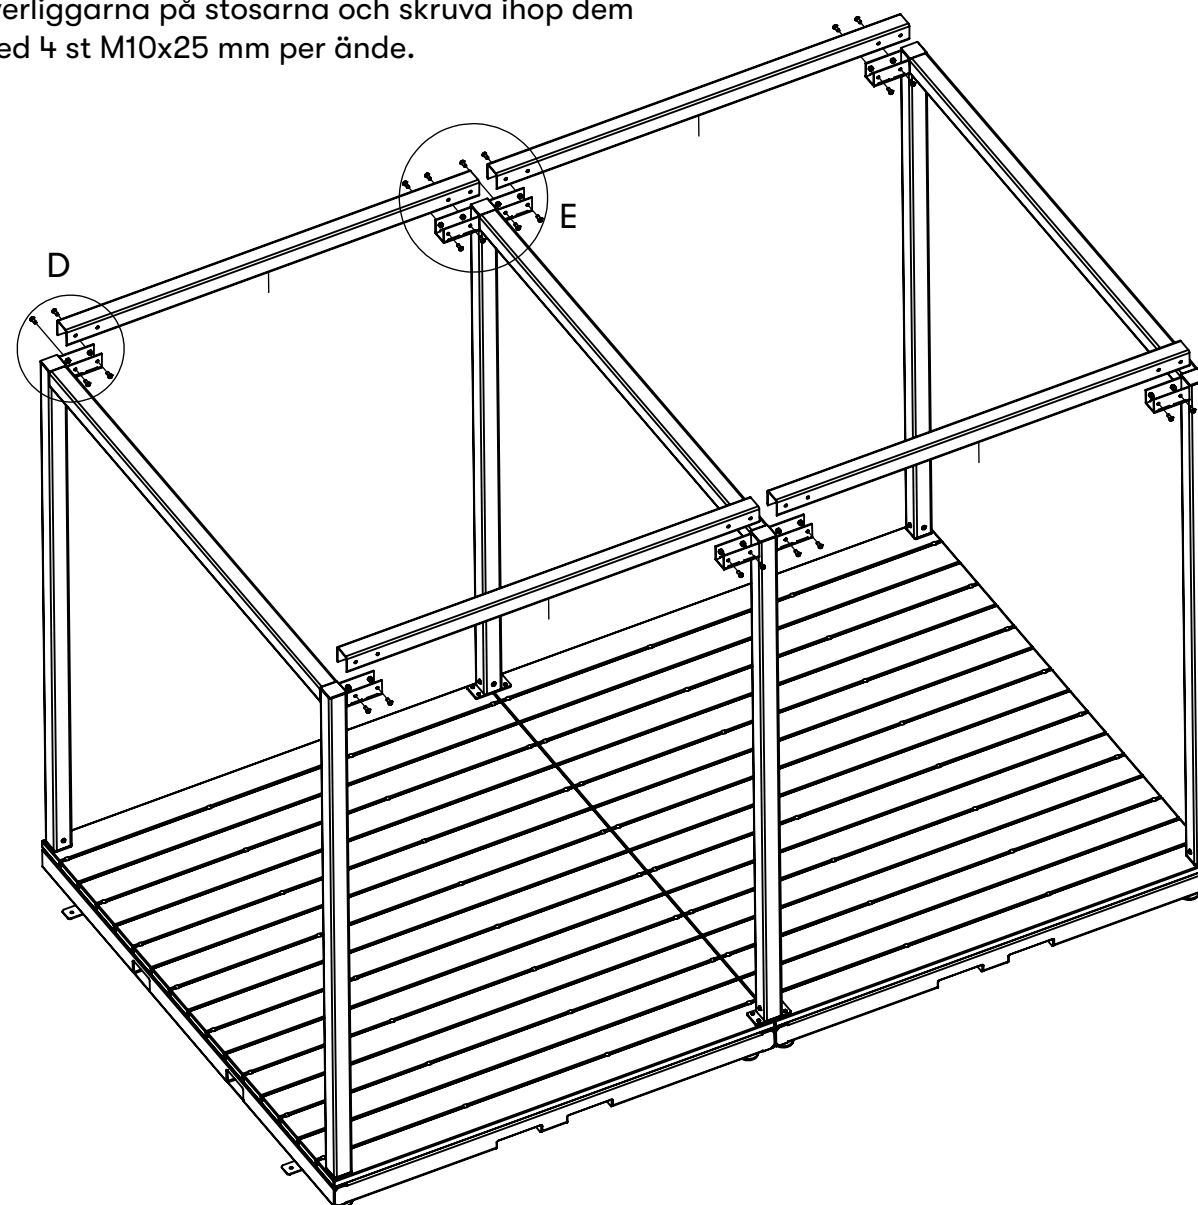

Monteringsanvisning Parklet

Plattform

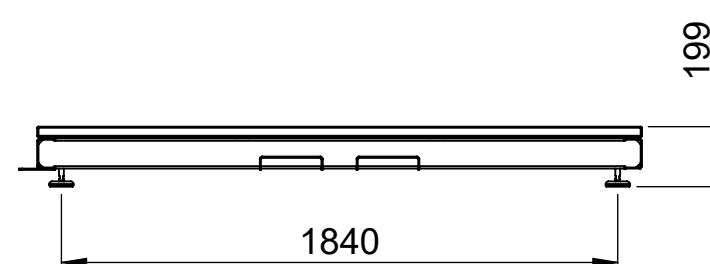
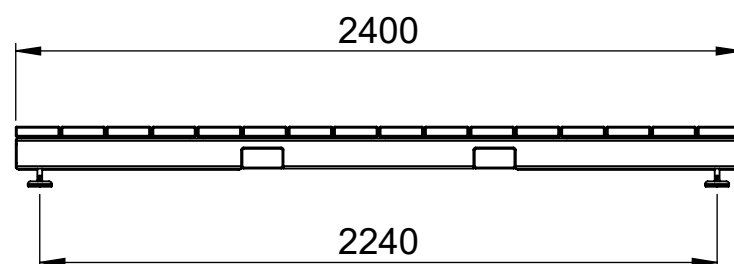


Ö06-30

Parklet grundmodul 200x240 cm.
Varmförzinkad komplett med virke.





Vikt: 400 kg

Levereras elt monterad
Ställbara fötter

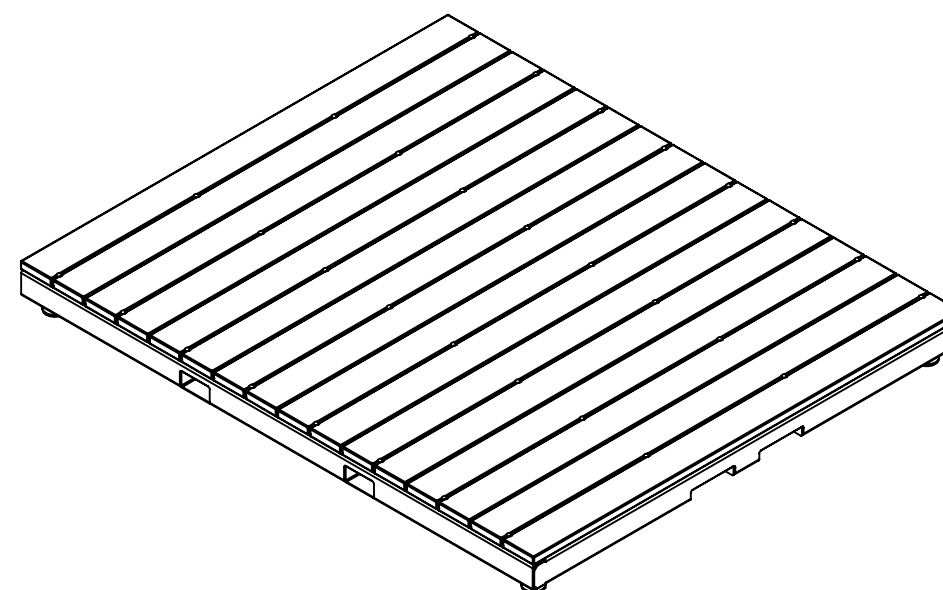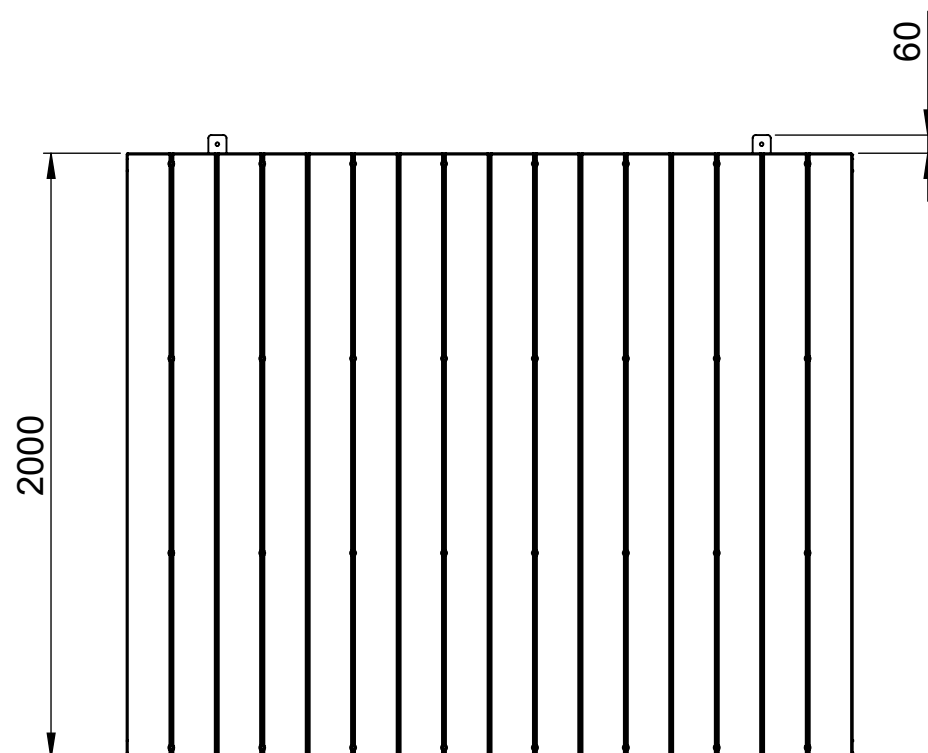

Monteringsanvisning Parklet

Pergola

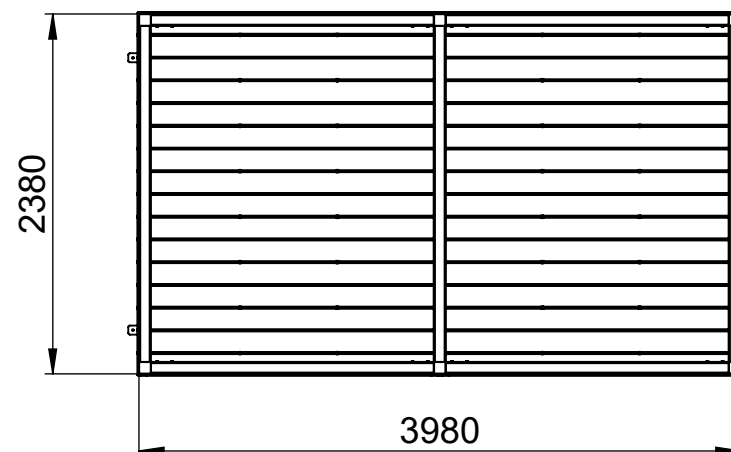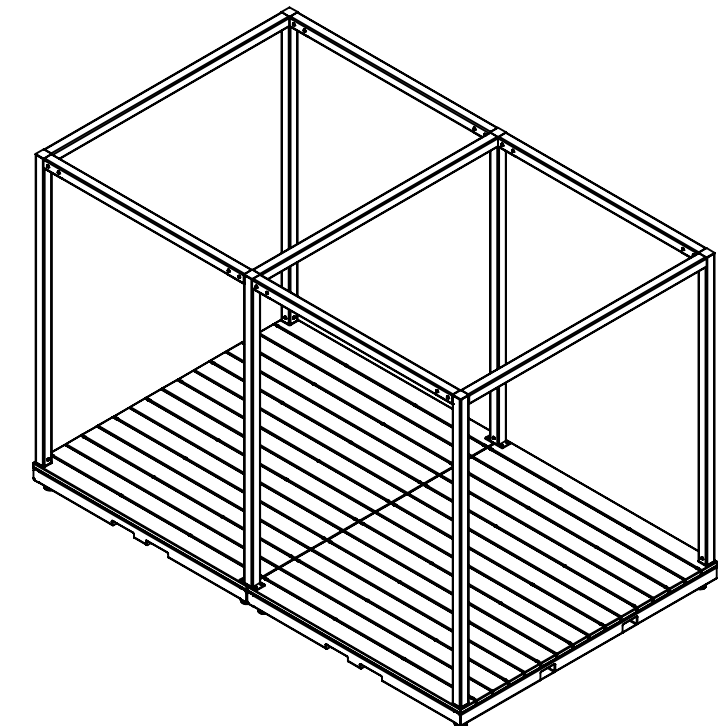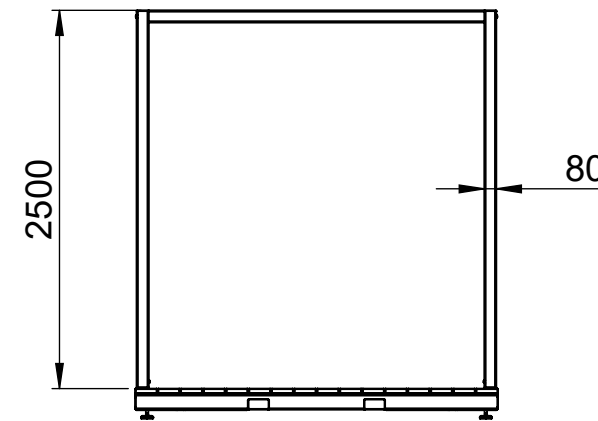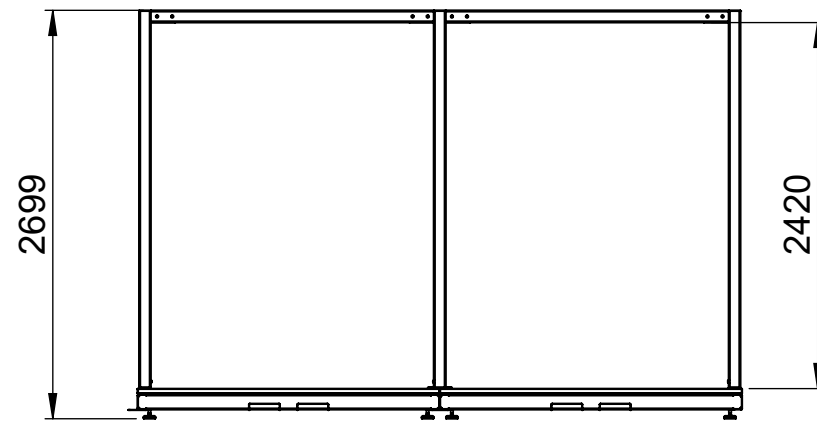

Ö06-31

Parklet pergola. 400 cm x 240 cm. 2 sektioner, 6 stolpar.

Lackerad - Adderas till 2 st grundmoduler




Inklusive 6 st fötter för fastsättning mot plattformarna

Vikt: 280 kg

Kräver montage

Monteringsanvisning Parklet

Planteringskärlet

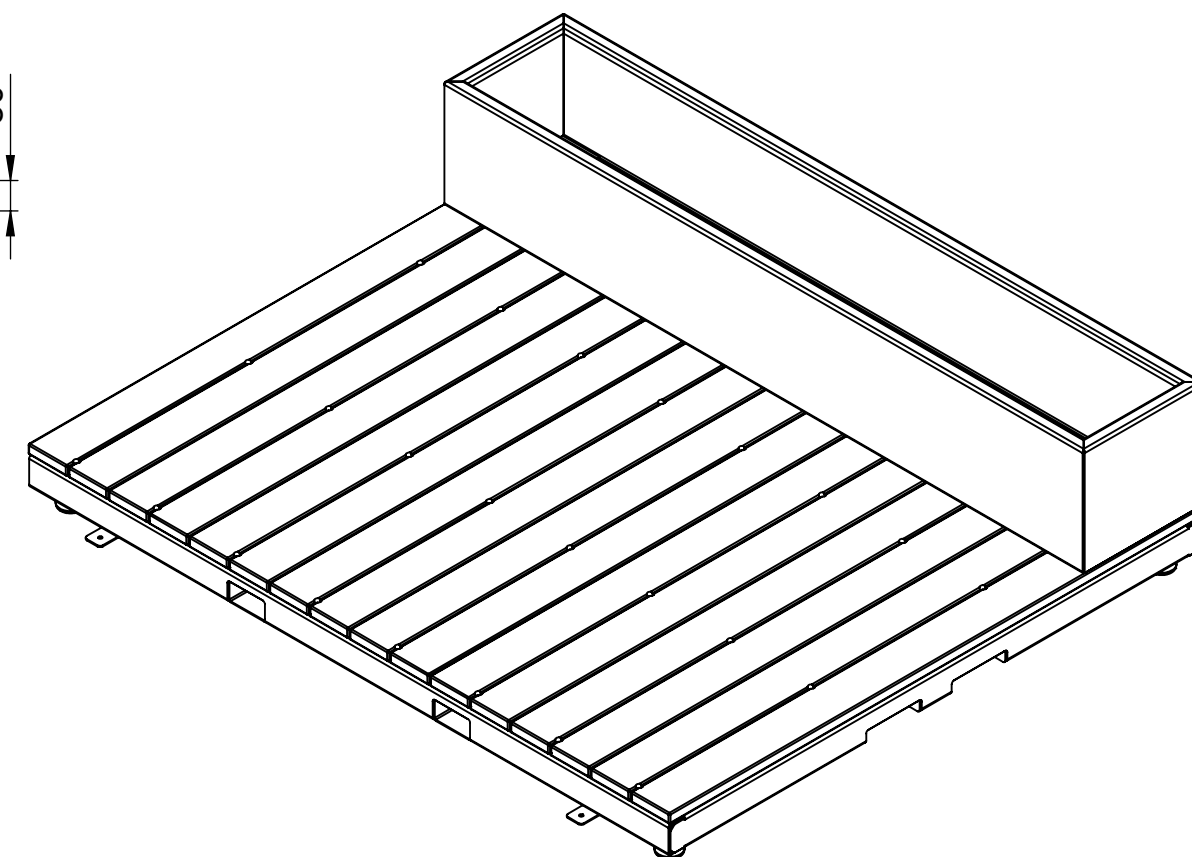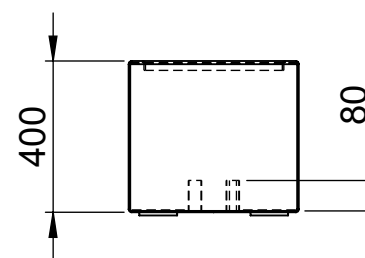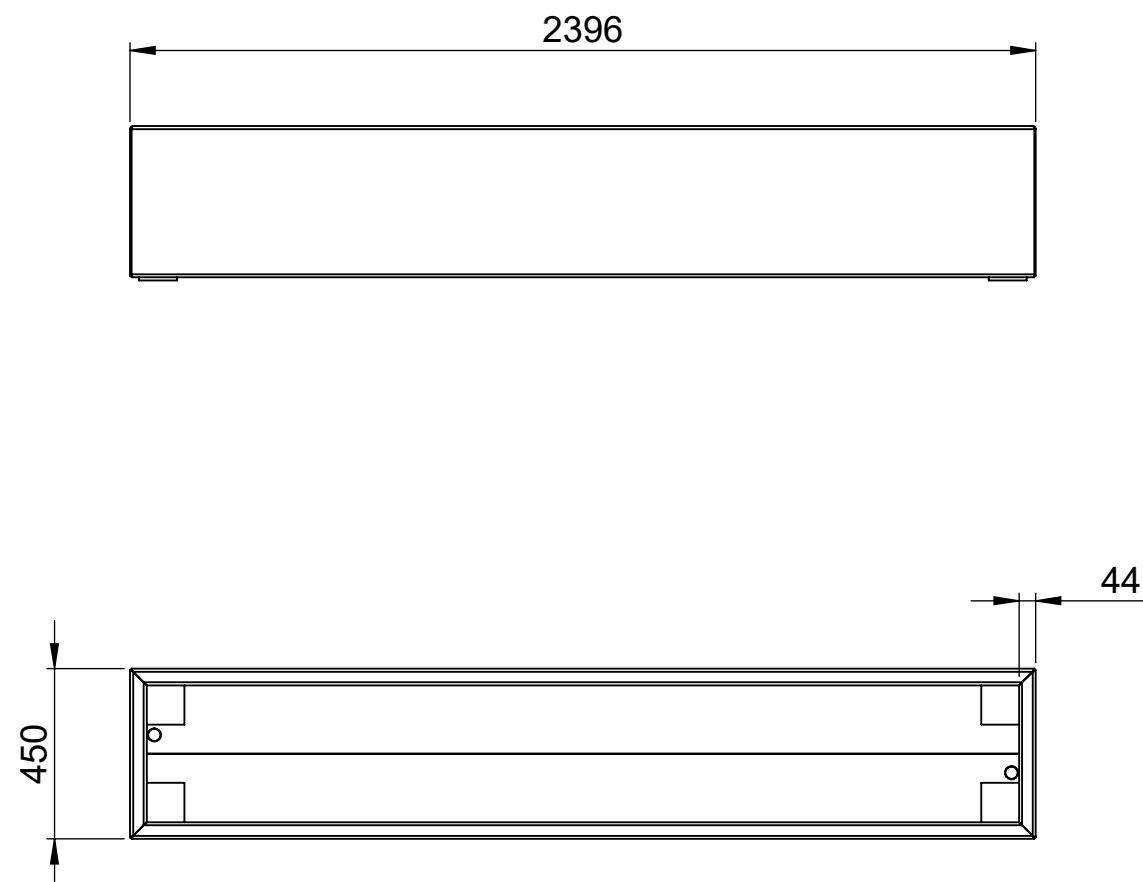

Ö06-32

Parklet planteringskärlet

Vikt: 115 kg




Planteringsvolym: 412 L

Planteringskärlet kräver ingen montering eller fastsättning.
Placera kärlet på önskad plats på plattformen och linjera med de tre ytterkanterna.

Kärlet är tätt och kräver ingen planteringsinsats. Det är dränerat på 80 mm innerhöjd för att klara regn och bilda en vattenreservoar i botten.

Monteringsanvisning Parklet

Bänk

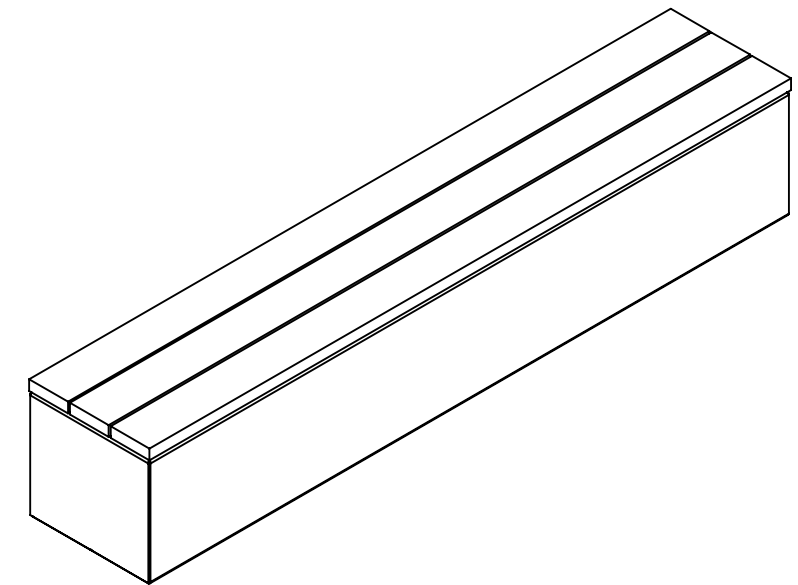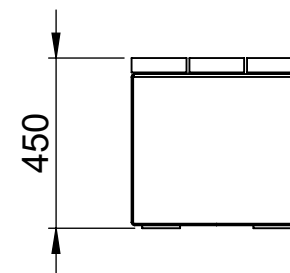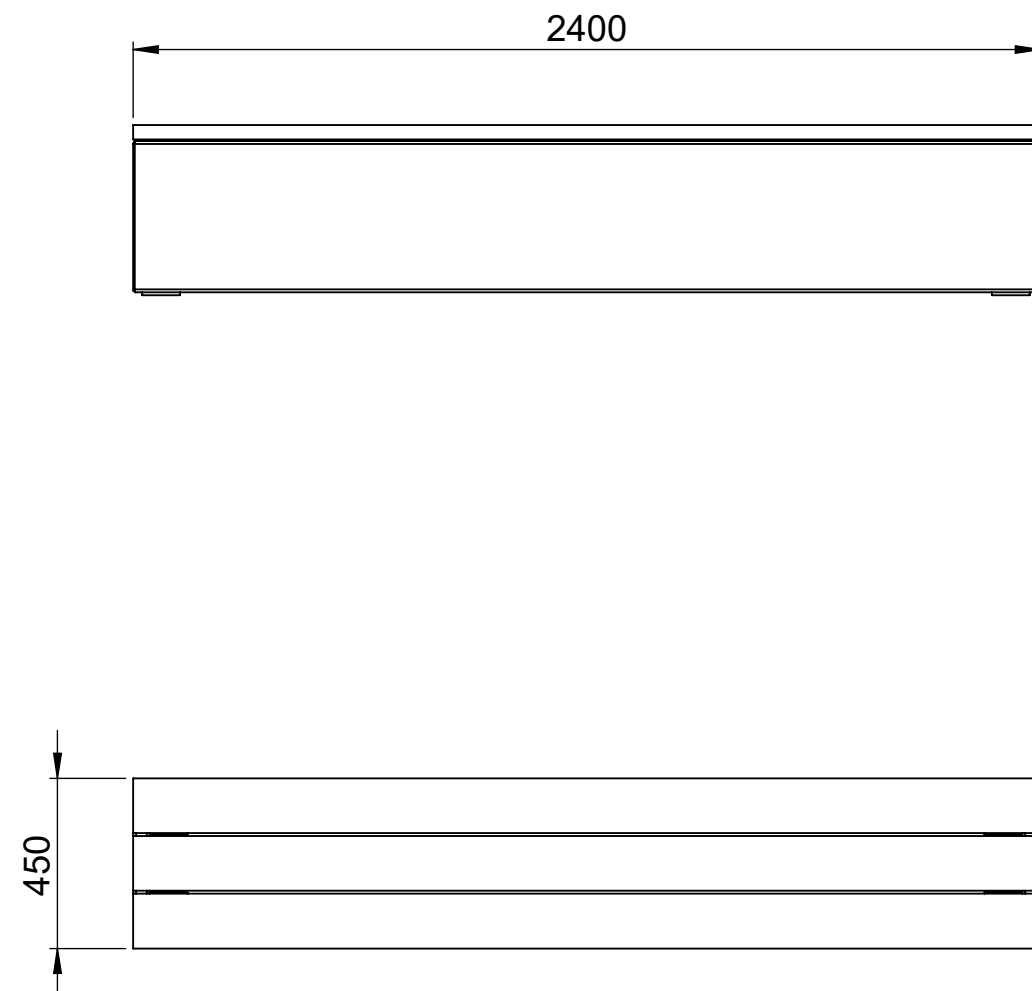

Ö06-33

Parklet träsits för montage på planteringskärl
Ger bänk 240 x 40 x 45 cm

Vikt före både kärl och sits: 135 kg

Bänken kräver ingen montering utan kommer monterad på planteringskärlet.

Monteringsanvisning Parklet

Skötsel och underhåll

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Varmförzinkning

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödig zink.

Varmförzinkade produkter kan repareras med så kallad "kallgalv".

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålade med alkydfärg. Kontakta Nola om kulör.

Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det är särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

SiOO:X impregnering

Sioo:x är ett träskydd med miljövänlig kiselteknologi. Vattenbaserad och biocidfri. Sioo:x behandling av trä passar allt trä, ute som inne och ger en ljus, träyta utan pigment. Ytan är UV-säker, vattenavvisande och stickfri. Aktiv och förebyggande verkan mot alger, mögel och skadeinsekter. Även rötskyddande, träförstärkande och brandhämmande. Detta träskydd ger lång hållbarhet och ett enkelt underhåll. Ingen "årlig oljning" krävs. Kan övermålas.

SiOO:X behandlat barrträ


Sioo:x-behandlade produkter är vid leverans behandlade 2 gånger. En gång med ett träskydd (Premium Träskydd Altan) och en gång med ett ytskydd (Premium Ytskydd Altan). Efter 12 - 18 månader bör ytan för bästa hållbarhet behandlas ytterligare en gång med Sioo:x Premium Ytskydd Altan. Det är viktigt att hålla produkten ren, i annat fall kan ytskyddet förstöras. Produkter som är utsatta för hårt mekaniskt slitage kan behöva extra behandlingar. Ytbehandlingen har en testad verkan enligt normerna EN 46 och EN 113.

För information om Sioo-behandlingen se websidan www.sioox.se.

Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel

Monteringsanvisning Parklet

Demontering och återvinning

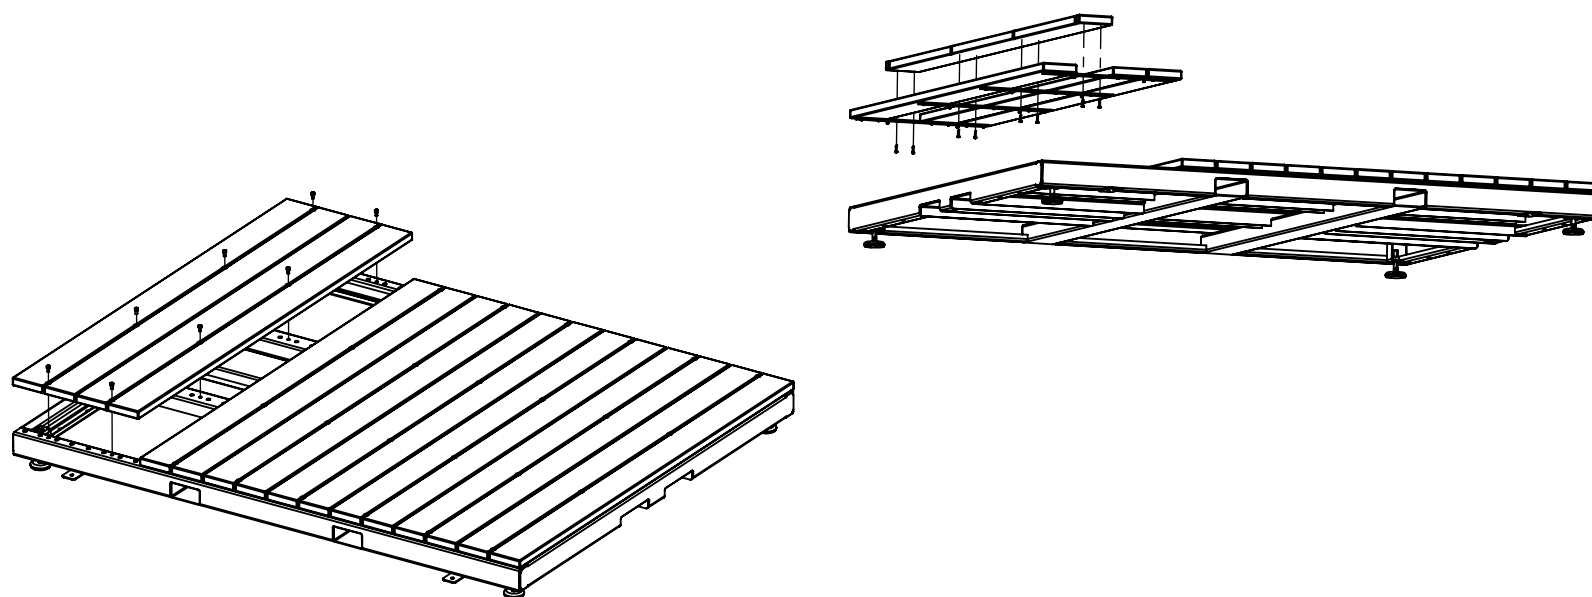

För byte av enstaka brädor i plattformens golv så tas först en panel av genom att 8 st M8-bultar skruvas ut mellan brädorna. Lyft av panelen och skruva av brädan som ska bytas,

För reparation eller byte av överliggare eller pergolabågar tas delarna isär som de sattes ihop. Skruva ut skruvarna och ta ner överliggarna följt av att skruva loss pergolabågarna från fötterna.

Ska plattform eller pergola återvinnas så tas de isär och sorteras som metall respektive brännbart.

