
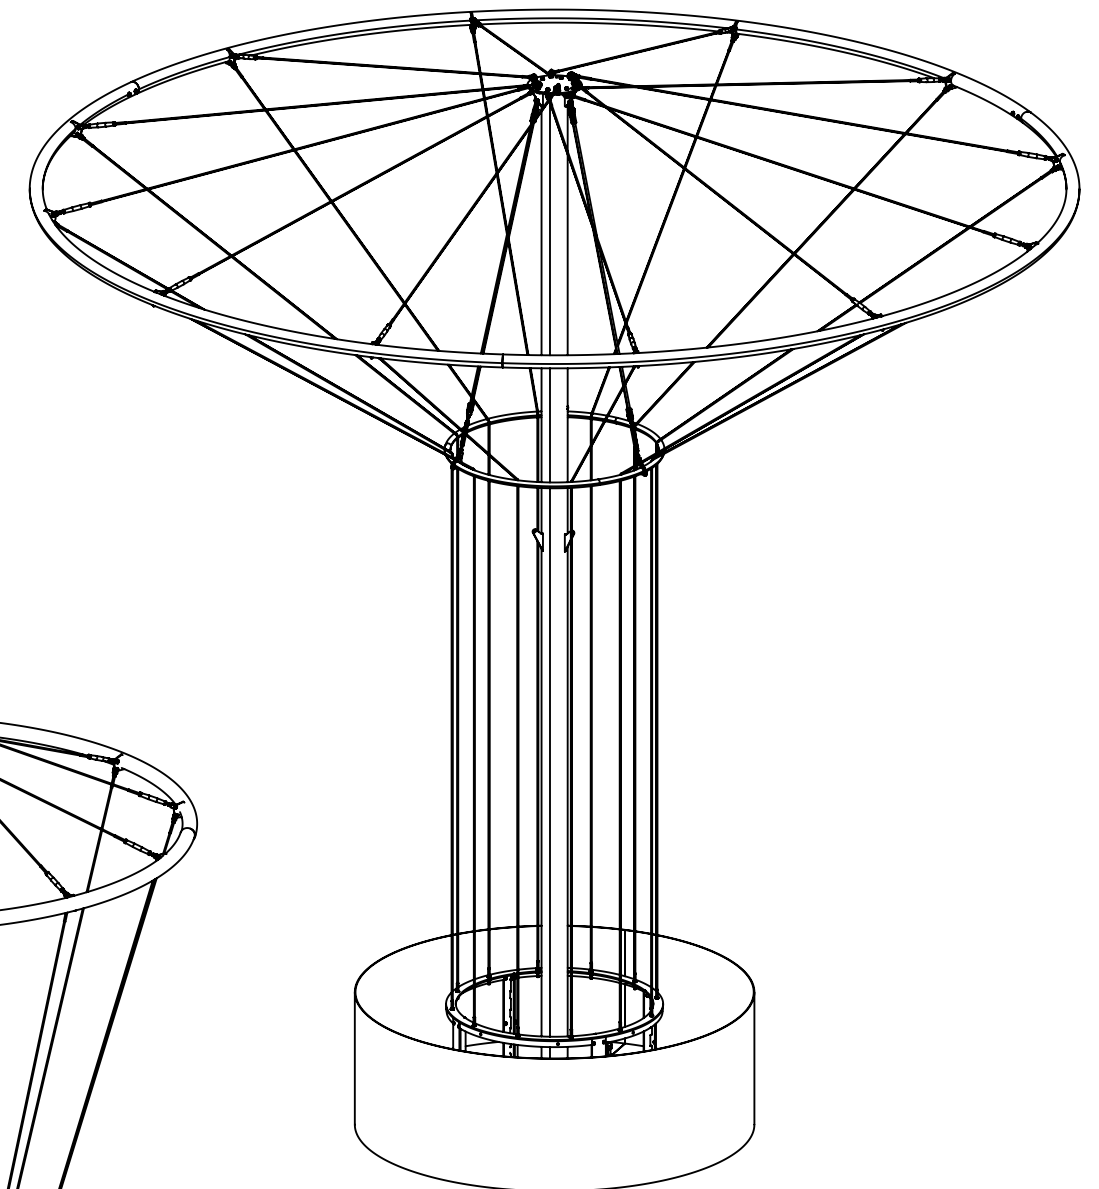
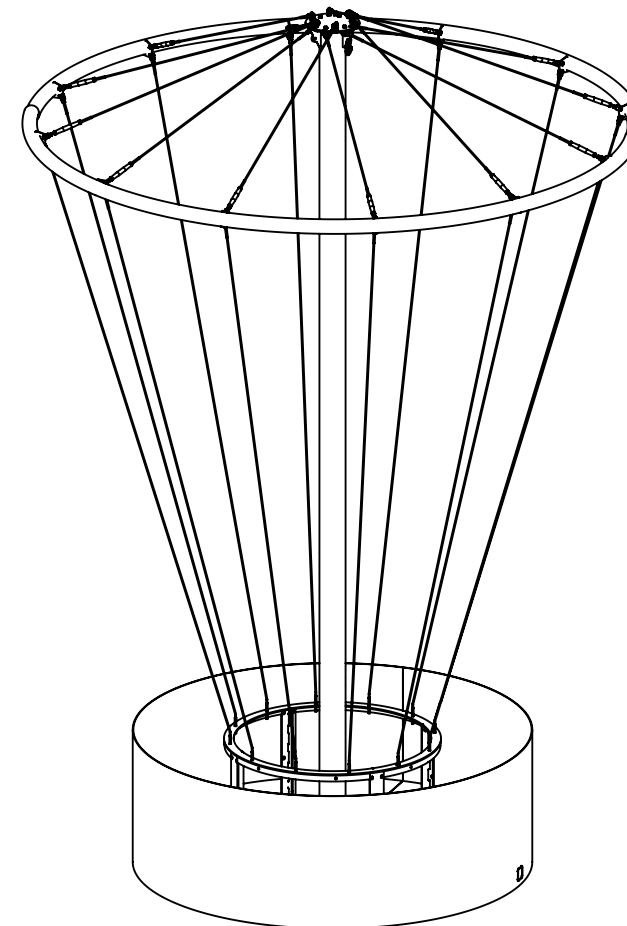


Monteringsanvisning

Arbory Klätterstöd

Innehållsförteckning

Produktöversikt Mellan	s. 2
Produktöversikt Lilla	s. 3
Montering ovan mark med planteringskärl	s. 4
Upphängning Lilla ringen	s. 5
Montering Stora ringen	s. 6
Upphängning Stora ringen	s. 7
Montering vajrar	s. 8
Efterdragning vajrar	s. 9
	s. 10
	s. 11

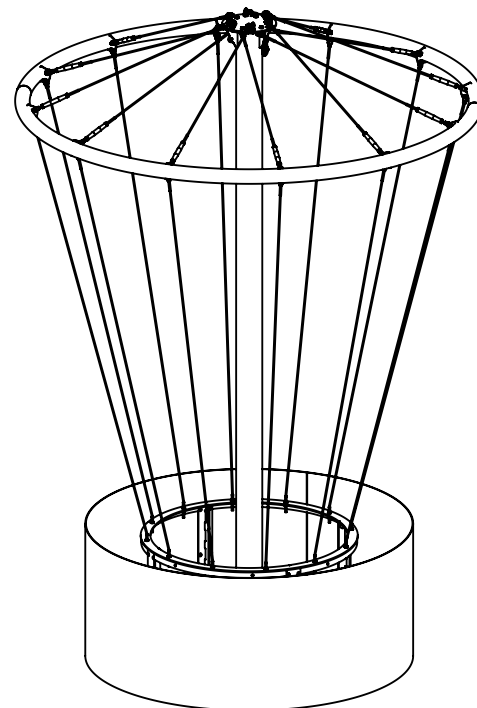

Arbory Klätterstöd


Produktöversikt

Ritad av Joachim Henriksson
Ritad datum 2025-04-09

Produktöversikt

Ö20-20 Arbory, Klätterstöd, Ø: 480 cm. Höjd: 505 cm.


Ö20-25 Arbory, Planteringskärl med truck kanal, Ø1, 85 m, volym 1500 L. För montering ovan mark.

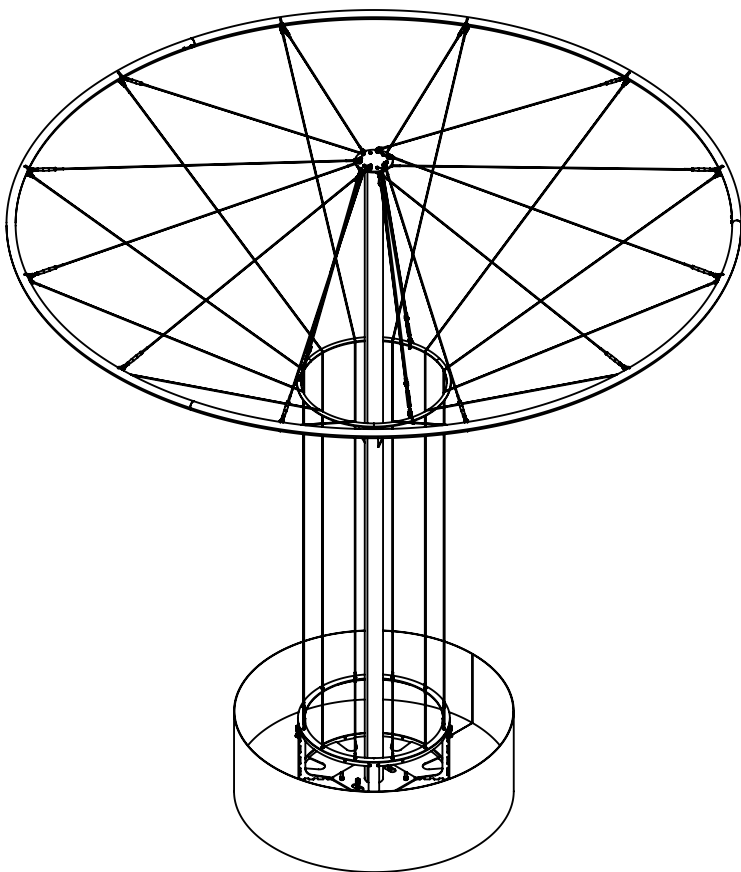

Produktöversikt

Ö20-20 Arbory, Klätterstöd, Ø: 480 cm. Höjd: 505 cm.

Utan planteringskärl för montering under mark. Totalhöjd blir 455 cm.

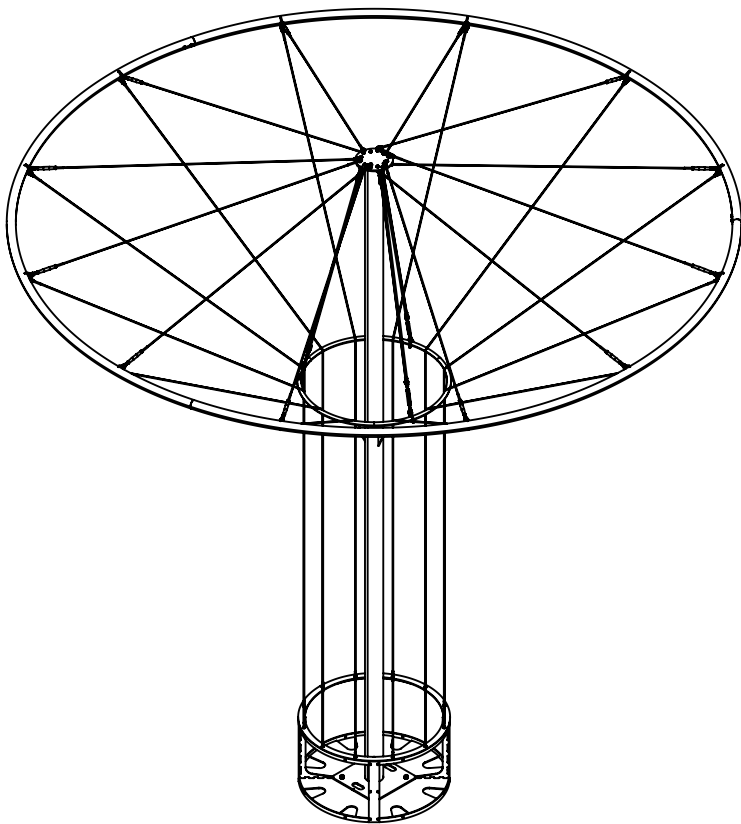

Arbory Klätterstöd


Produktöversikt Mellan varianten

Ritad av Joachim Henriksson
Uppdaterad 2025-05-09

Produktöversikt

Ö20-21 Arbory, Klätterstöd, Ø: 280 cm. Höjd: 405 cm.


Ö20-25 Arbory, Planteringskärl med truck kanal, Ø 1.85 m, volym 1500 L. För montering ovan mark.

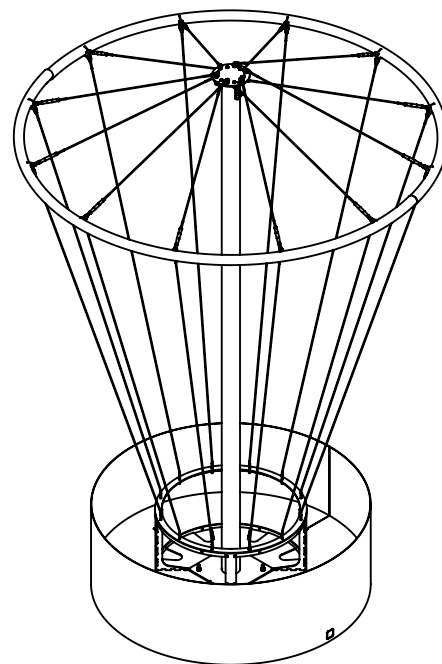

Produktöversikt

Ö20-21 Arbory, Klätterstöd, Ø: 280 cm. Höjd: 405 cm.

Utan planteringskräl för montering under mark. Totalhöjd blir 355 cm.

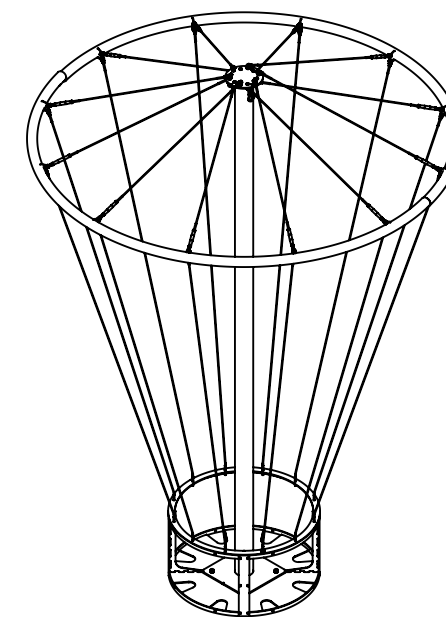

Arbory Klätterstöd


Produktöversikt Lilla varianten

Ritad av Joachim Henriksson
Uppdaterad 2025-05-09

Produktöversikt

Ö20-22 Arbory, Klätterstöd, Ø: 210 cm. Höjd: 305 cm.


Ö20-26 Arbory, Planteringskärl med truck kanal, Ø 1.5 m, volym 1000 L. För montering ovan mark.

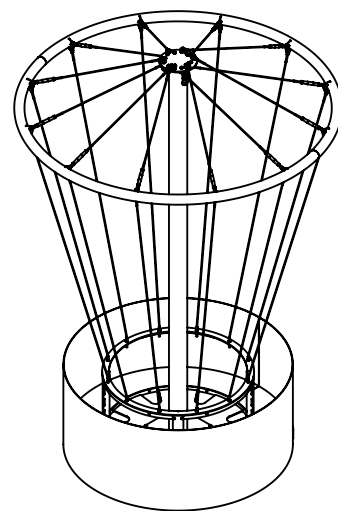

Produktöversikt

Ö20-22 Arbory, Klätterstöd, Ø: 210 cm. Höjd: 305 cm.


Utan planteringskräl för montering under mark. Totalhöjd blir 255 cm.

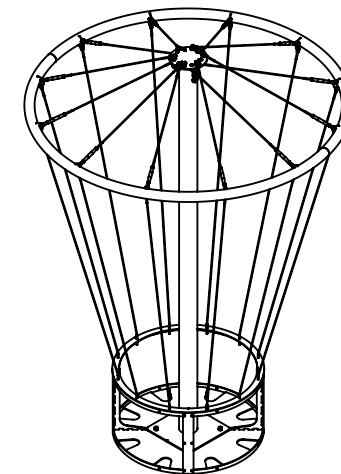

Arbory Klätterstöd

Montering under mark

Ritad av Joachim Henriksson
Uppdaterad 2025-05-09

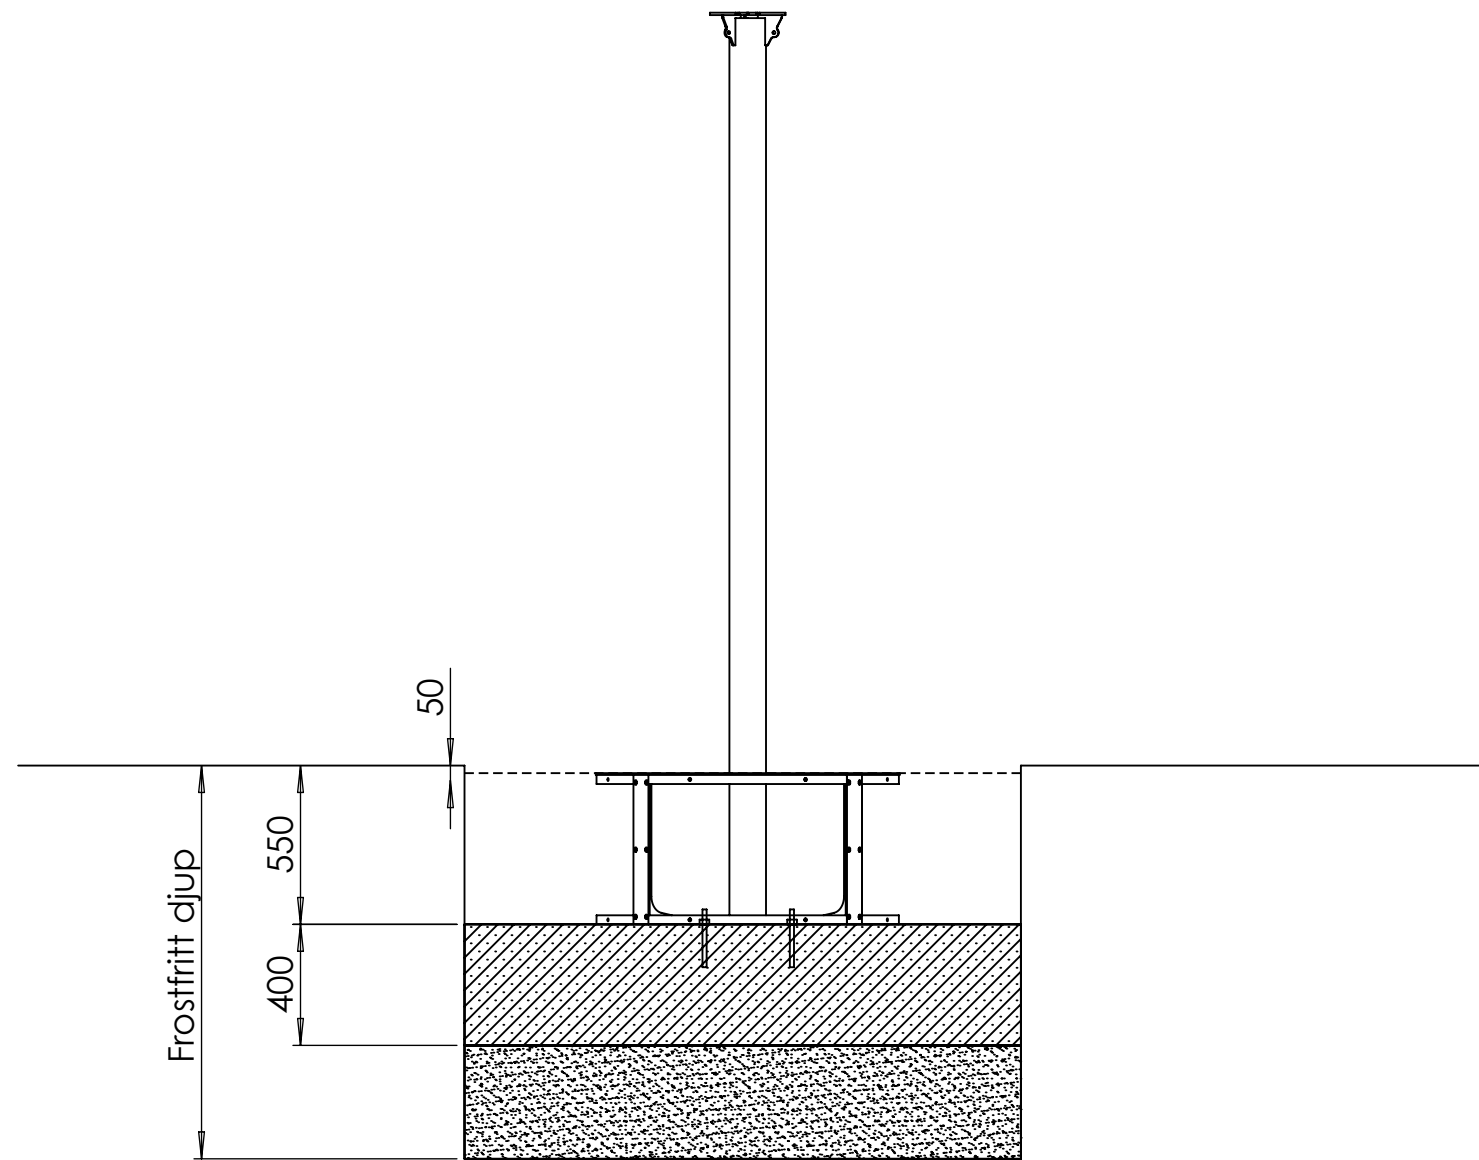

Montering under mark

Arbory Klätterstöd montering under mark.

Börja med att gräva till frostfritt djup.

Grunda med icke tjälskjutande material så att gropens djup blir 950 mm.

Därefter gjuts ett fundament med betong stort nog att kunna montera planteringsramen. Betongen överkant skall vara 550 mm under markyta för att planteringsramen blir täckt med jord samt minimum 50 mm från markyta till toppen av planteringsramen.

Ställ ut planteringsramen och markera hålen för fastsättning. Borra sedan fundamentet för att kunna montera kemankare eller expander.

Placera sedan planteringsramen samt masten på fundamentet med kemankare eller expander genom hålen.


Spänn sedan fast allt med 4 st brickor och mutter.

Återfyll marken med planteringsjord samt avsluta med lämpligt ytskikt och färdigställ markytan.

Arbory Klätterstöd

Montering ovan mark med planteringskär

Ritad av Joachim Henriksson
Uppdaterad 2025-05-09

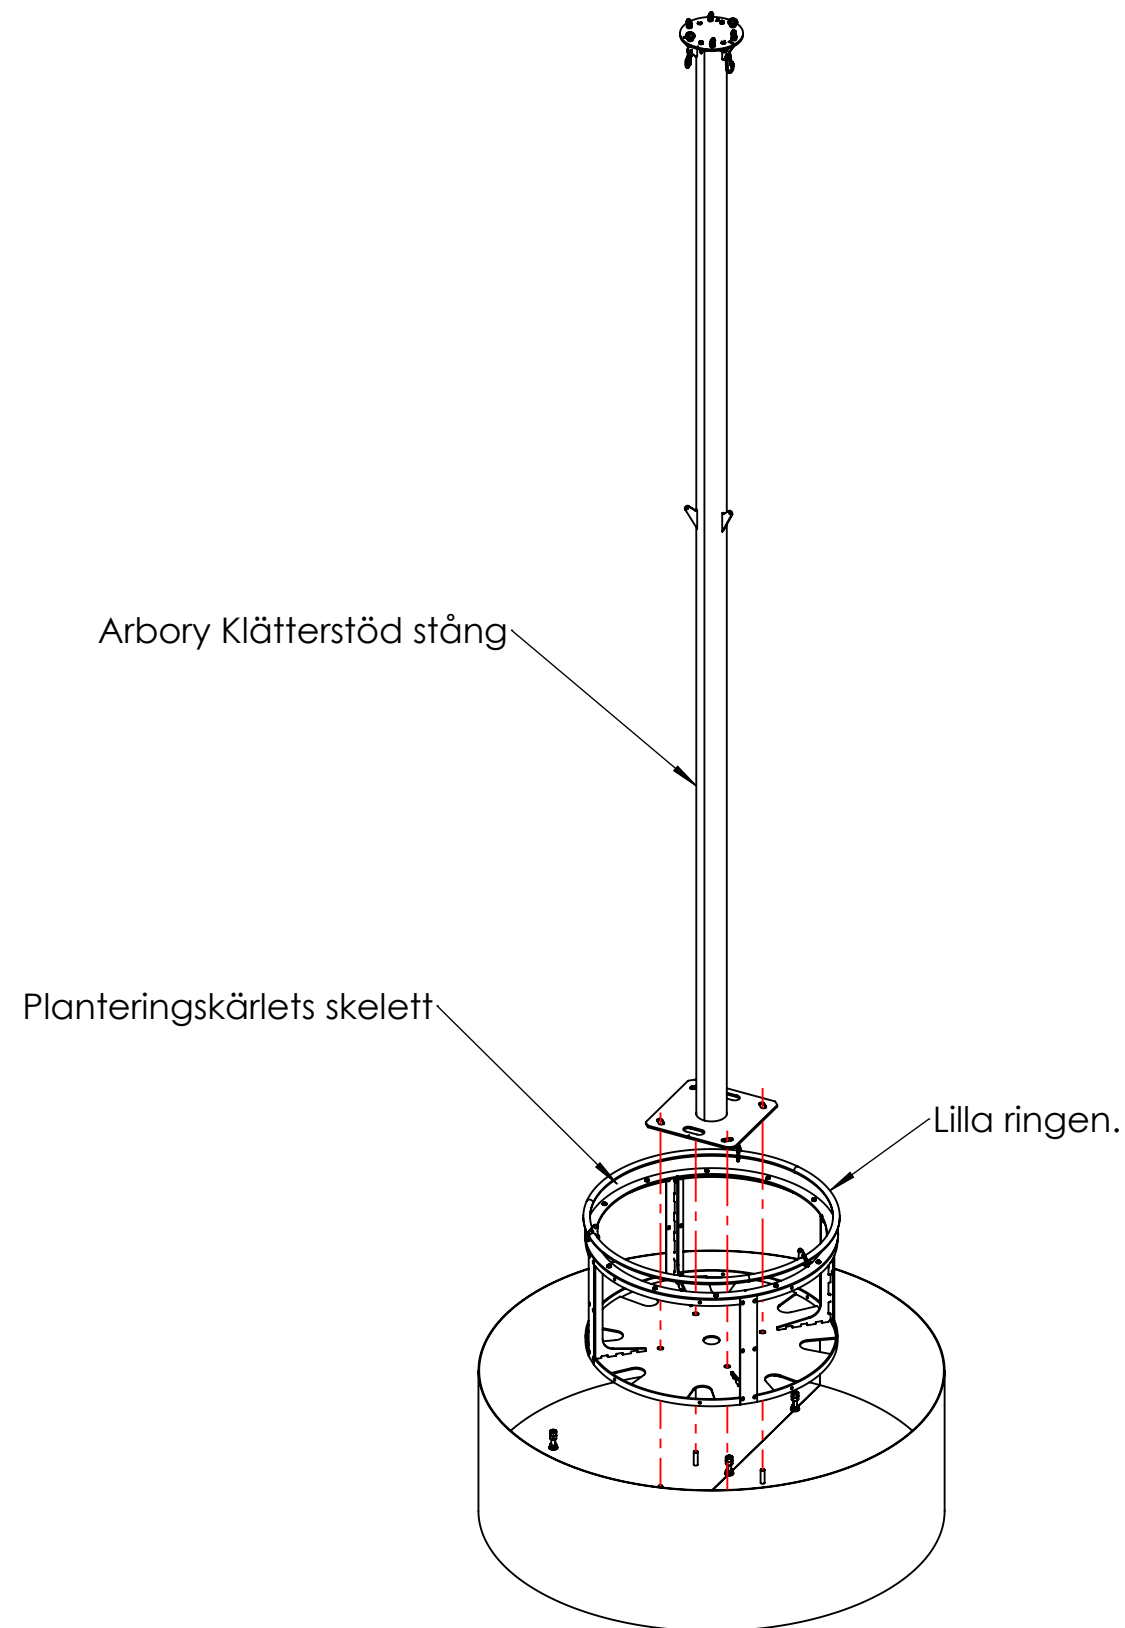

Montering ovan mark med planteringskär

Börja med att placera ut planteringskärlet vid önskad plats där Arbory Klätterstöd ska stå.

Planteringskärlet är försedd med 4 st gängade stänger som planteringsramen placeras över och därefter klätterstödet mast. Tänk på att ha den lilla ringen på plats så att denna inte behöver lyftas över masten för att monteras.

Allt spänns sedan åt med hjälp av 4 st brockor och muttrar. Spänn åt ordentligt.



Ställ sedan in stälfötterna så att stolpen är vågrät.

Fyll därefter på med planteringsjord i planteringskärlet så det blir tungt innan resterande monterings görs.


Arbory Klätterstöd

Upphängning lilla ringen

Ritad av Joachim Henriksson
Ritad datum 2025-04-09

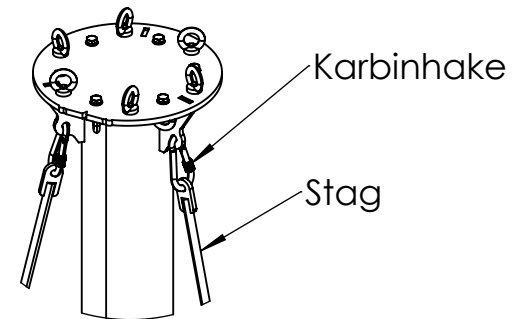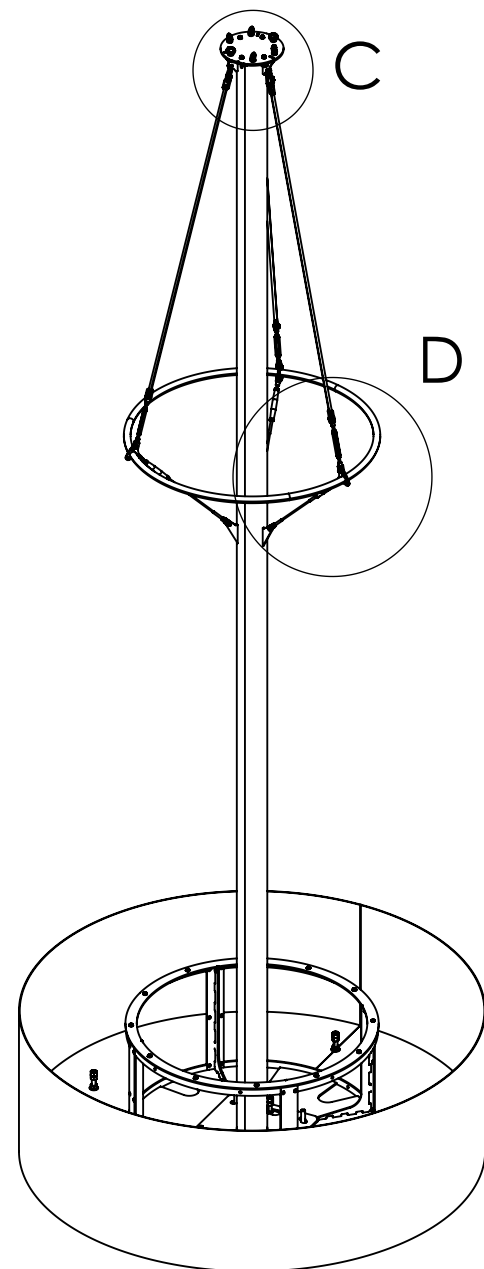

DETAIL C
SCALE 1 : 10

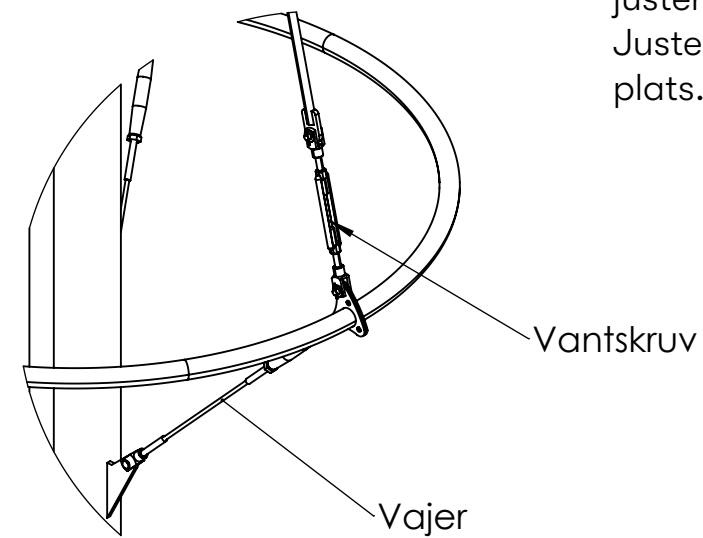

DETAIL D
SCALE 1 : 10


Upphängning Lilla ringen

Efter att planteringskärlets skelett och klätterstödet stång är monterad mot planteringskärlet så kan den lilla ringen monteras på stangen genom att hänga upp den med 3 st medföljande stag med vantskruv och gaffellänk, samt 3 vajrar neråt. Vajrarna är inställda i fabrik och behöver inte justeras.
Justera inga vajrar innan alla vajrar är på plats.



Arbory Klätterstöd

Montering Stora ringen

Ritad av Joachim Henriksson
Ritad datum 2025-04-09

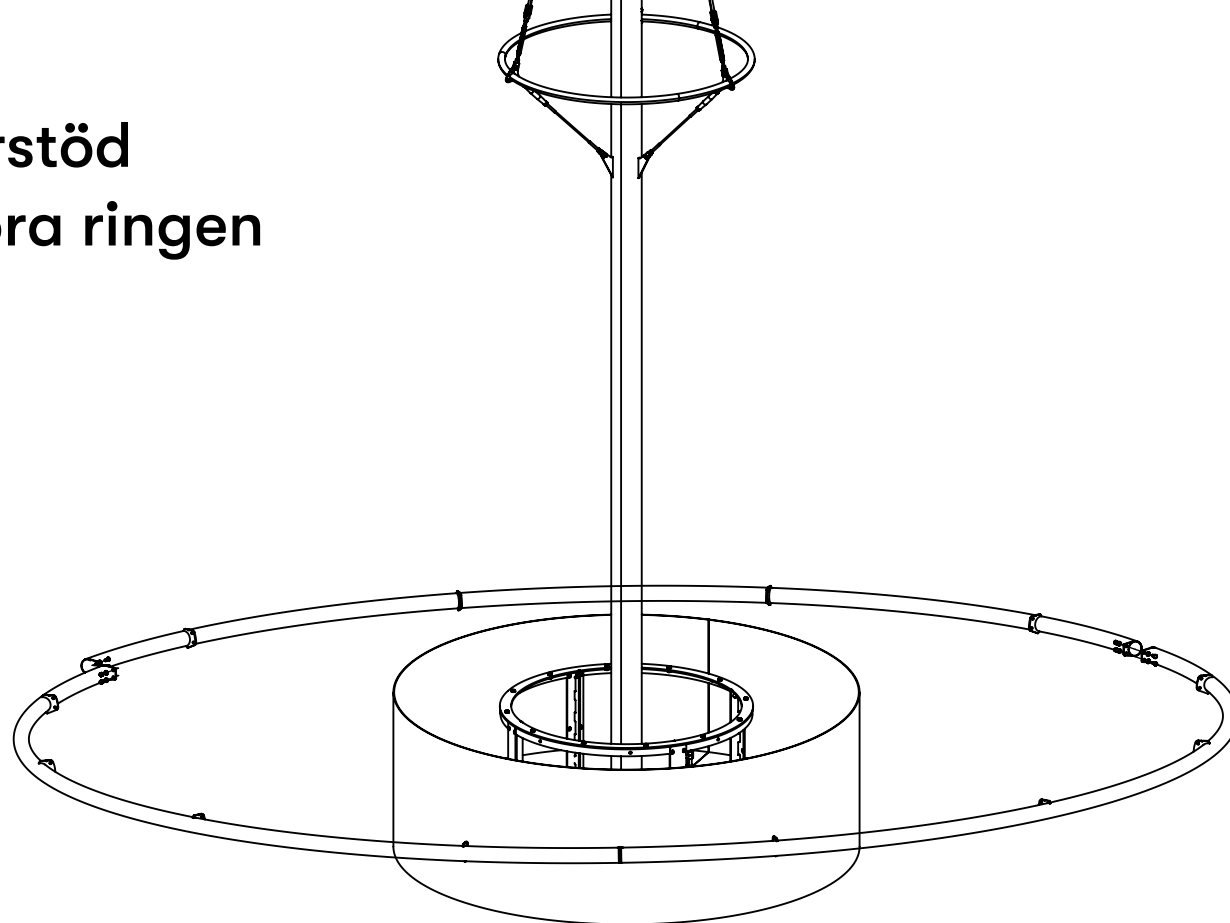

Skruva ihop den stora ringen på marken runt planteringskärlet. Använd genomgående skruv med mutter och bricka.

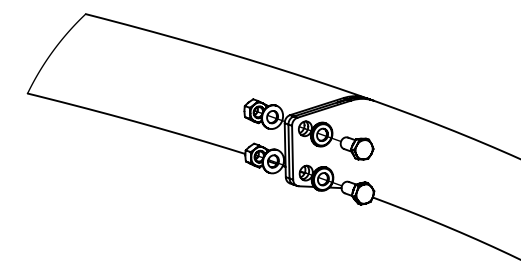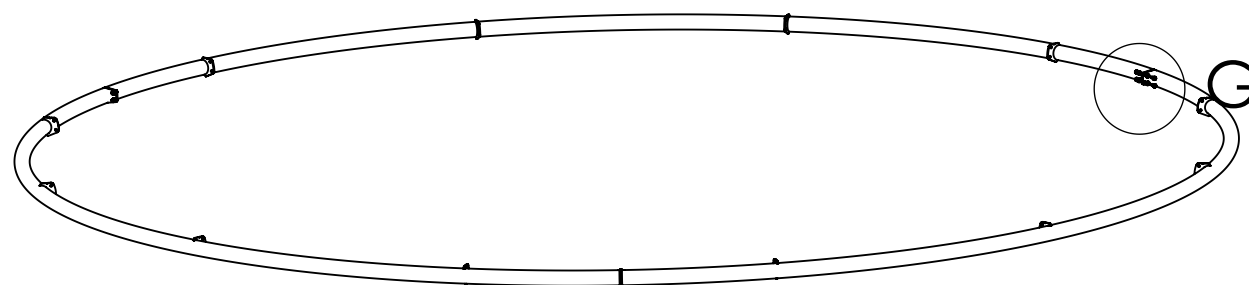


DETAIL G
SCALE 1 : 5

Arbory Klätterstöd

Upphängning Stora ringen

Ritad av Joachim Henriksson
Ritad datum 2025-04-09

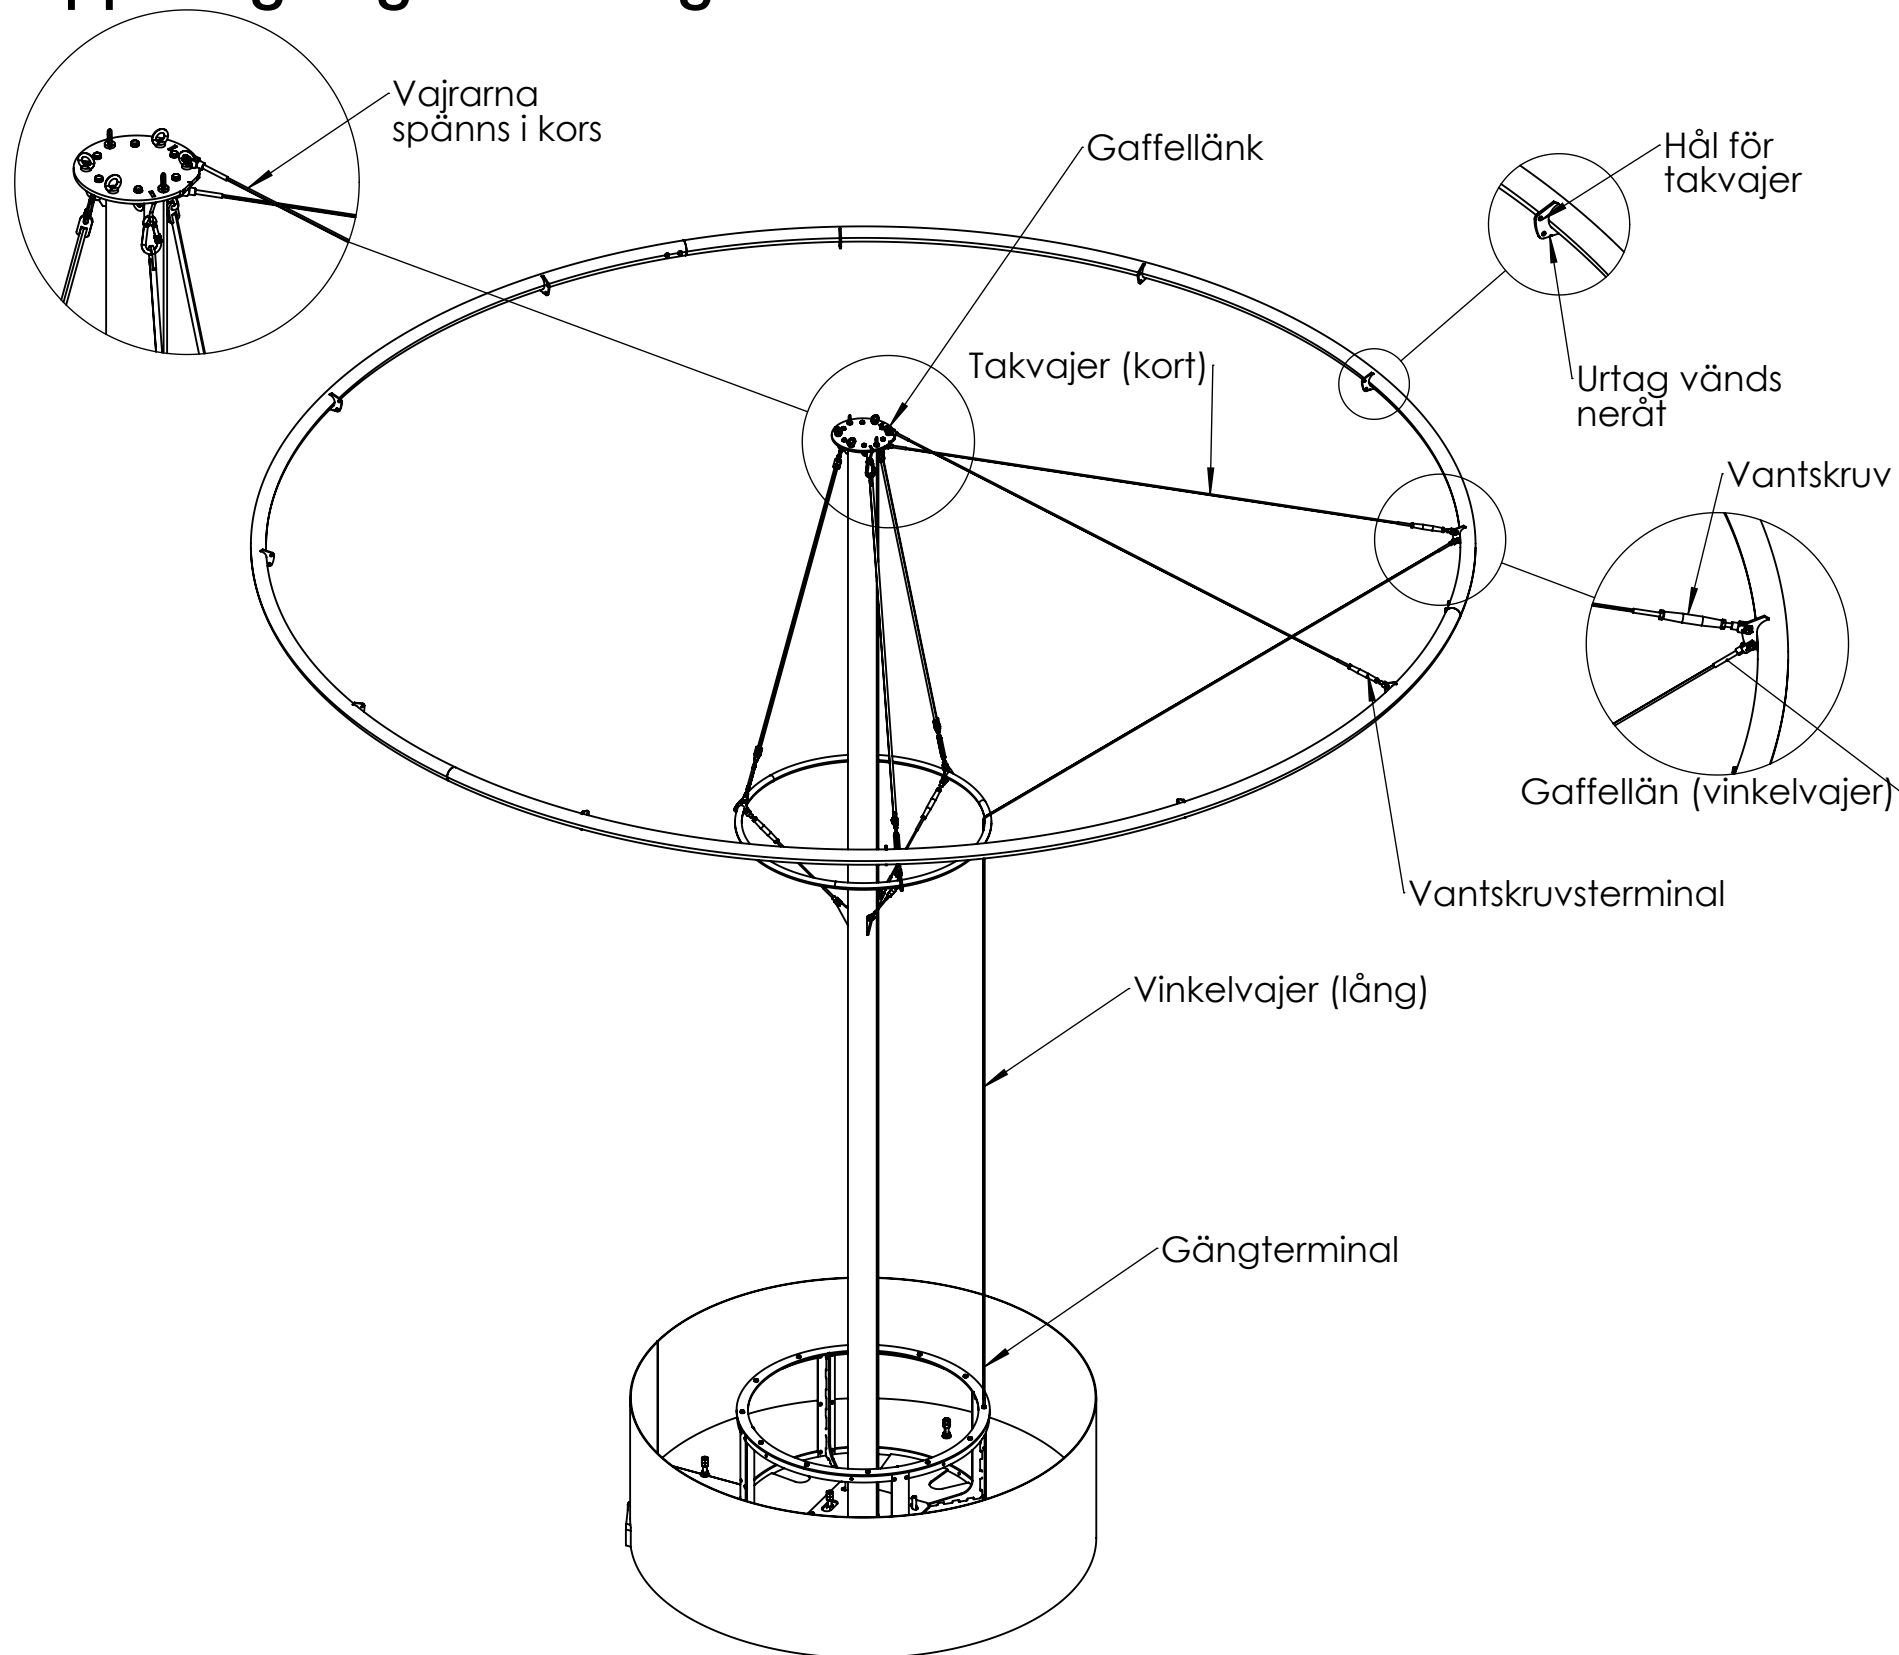

Upphängning Stora ringen

Upphängningen av den stora ringen görs med vajrar. Fäst takvajerarna i öglorna i stolptoppen. Sidan med gaffellänken ska monteras mot stolptoppen och vantskruven mot ringen. Lyft upp ringen i position. Ringen ska lyftas så högt att det går att få dit vajrarna utan att de sträcks. Arbeta runt och fäst takvajerarna en efter en. Takvajerarna fästst i övre hålet i örat som är svetsat på ringen. Vajrarna ska spännas i kors för att motverka torsion. Justera inga vajrar innan alla är på plats. När alla vajrar är på plats kan ringen hänga fri medan vinkelvajern monteras.

Fäst därefter vinkelvajern (lång) i det undre hålet i örat på ringen. Vajern förs sedan genom den lilla ringen enligt bild och monteras fast med en gängterminal mot planteringskärlets skelett. Smörj gängorna och dra med känsla. Dra inte fullständigt innan alla vajrar är monterade.


Upprepa sedan dessa stegen till alla 12 st vajrar är monterade i den stora ringen.

Spänn sedan gängterminalerna. Spänn gradvis tills alla vajrar är spända. Tänk på att inte för mycket. Justera in försiktigt och arbeta runt flera varv. När vajrarna är spända låses gängterminalerna med bricka och mutter på undersidan.

Arbory Klätterstöd

Montering vajrar


Ritad av Joachim Henriksson
Ritad datum 2025-04-09

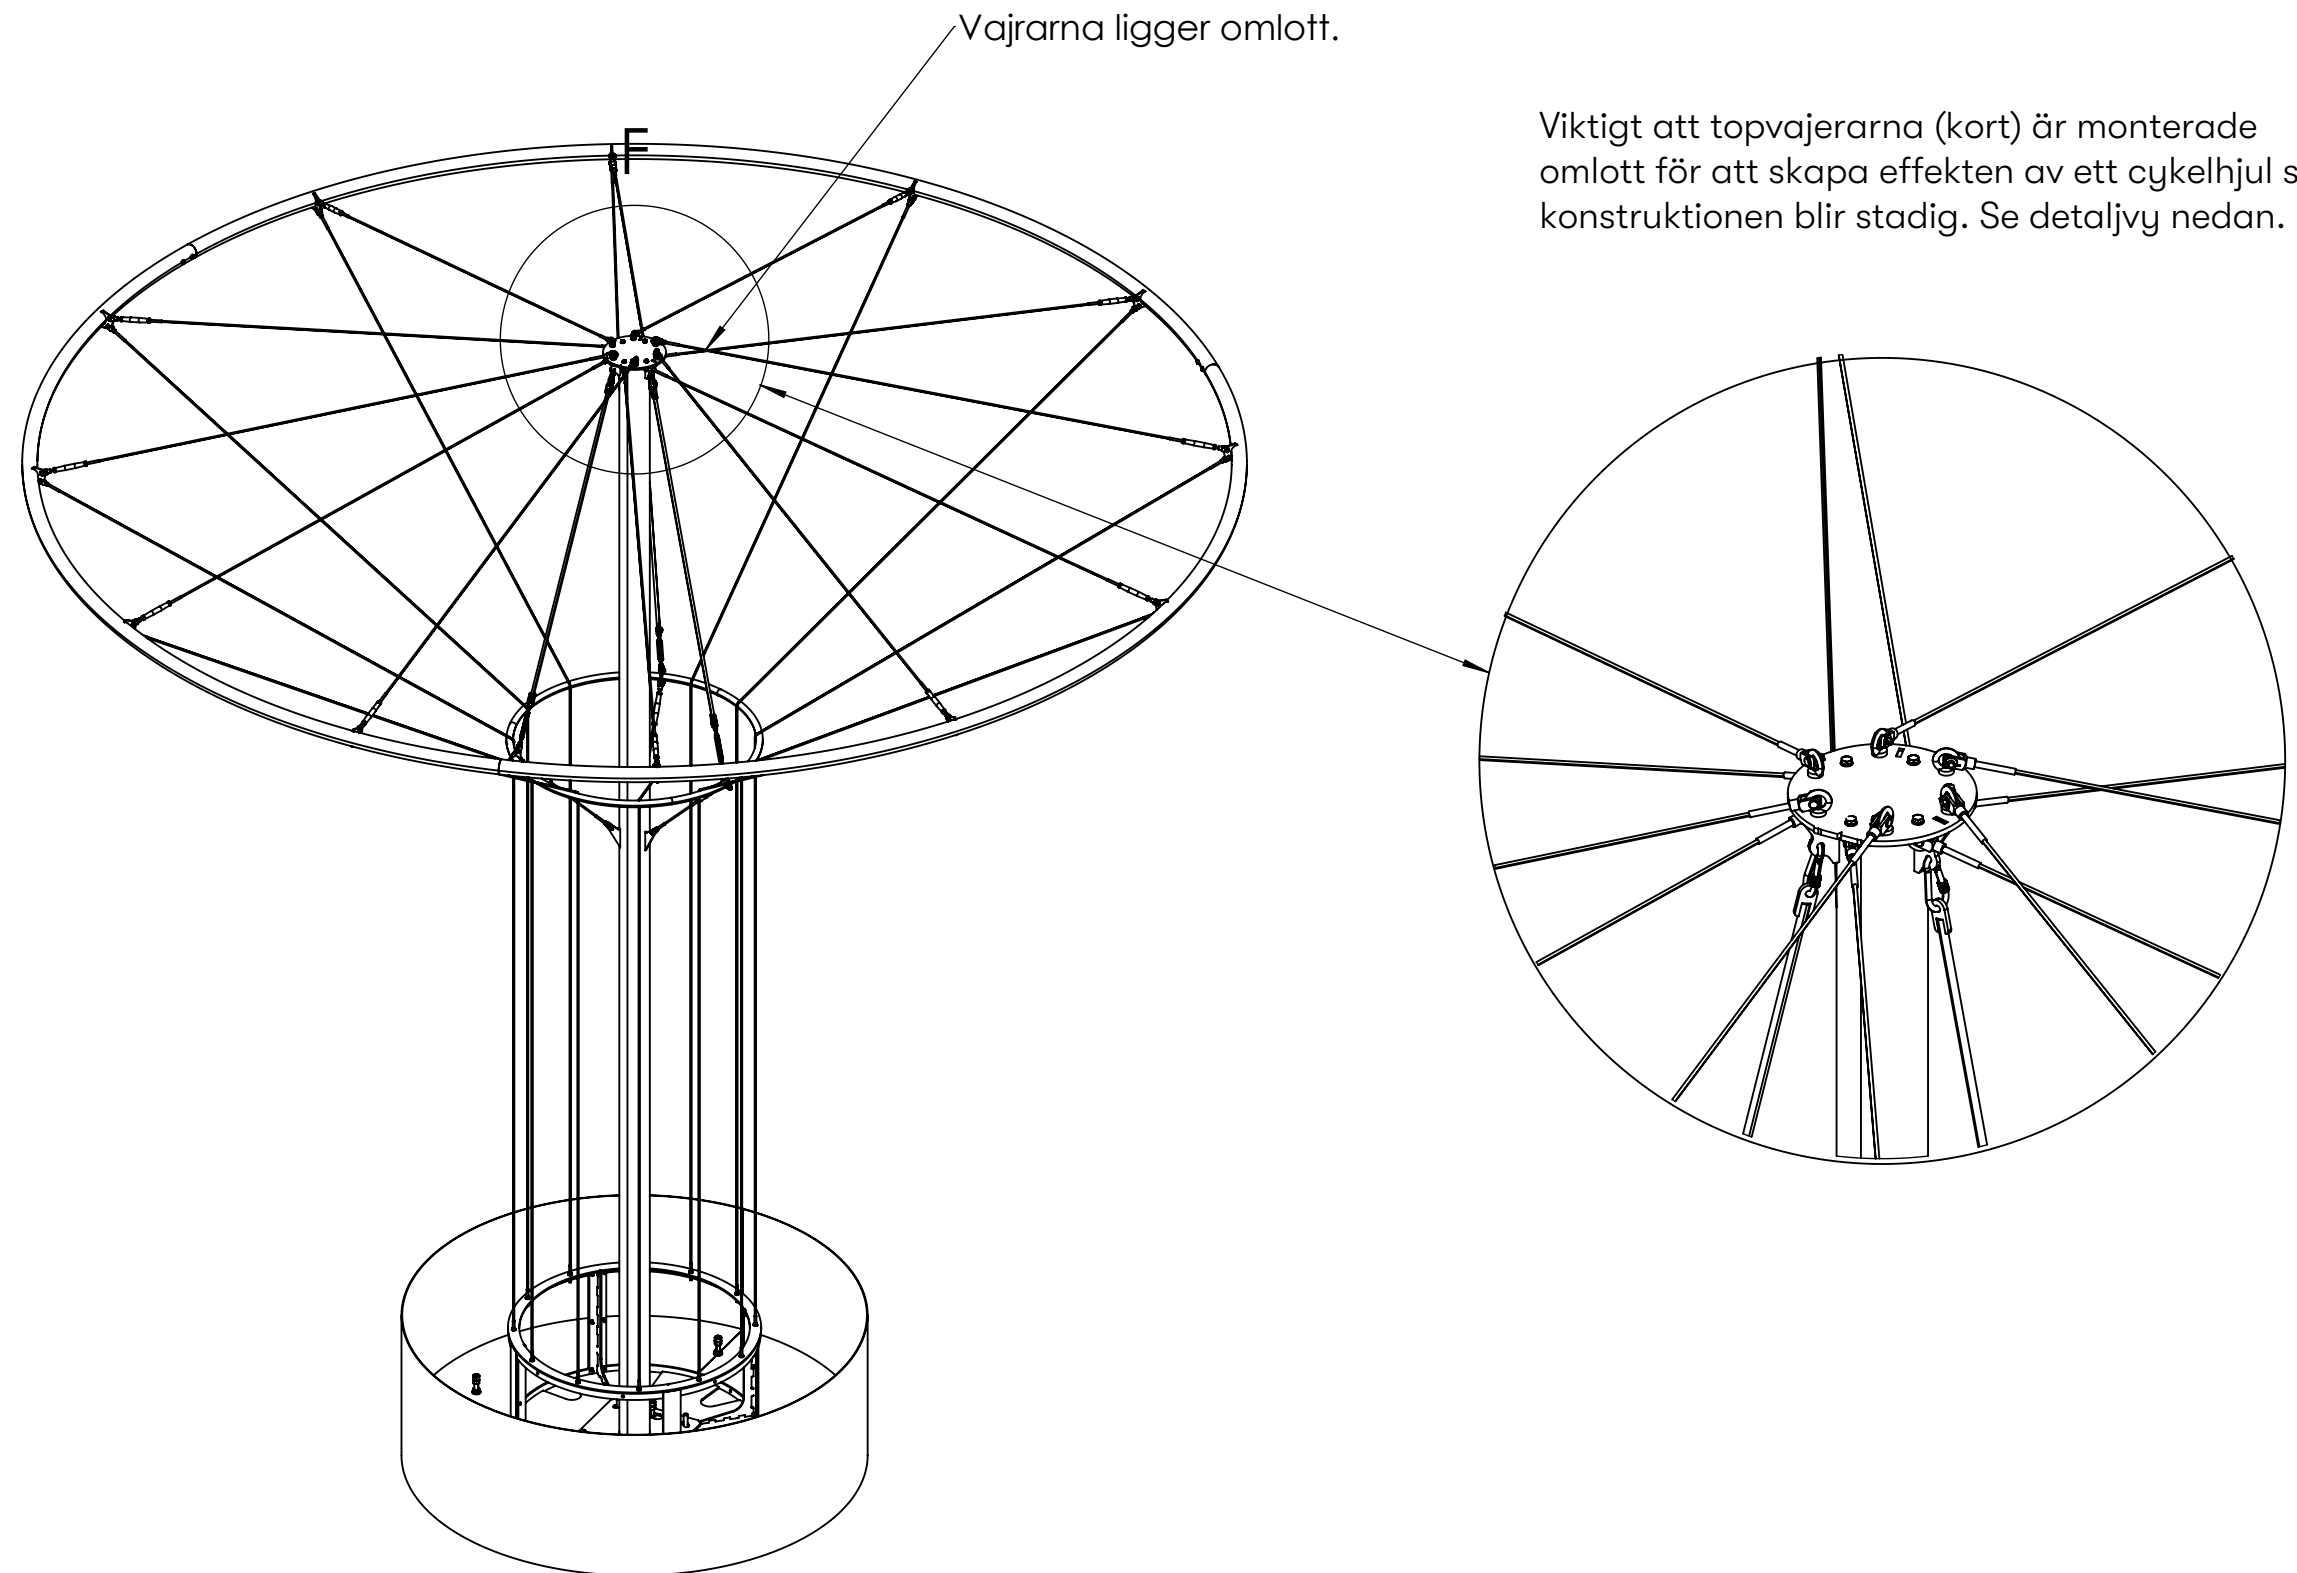

Arbory Klätterstöd

Efterdragning vajrar

Ritad av Joachim Henriksson
Ritad datum 2025-04-09

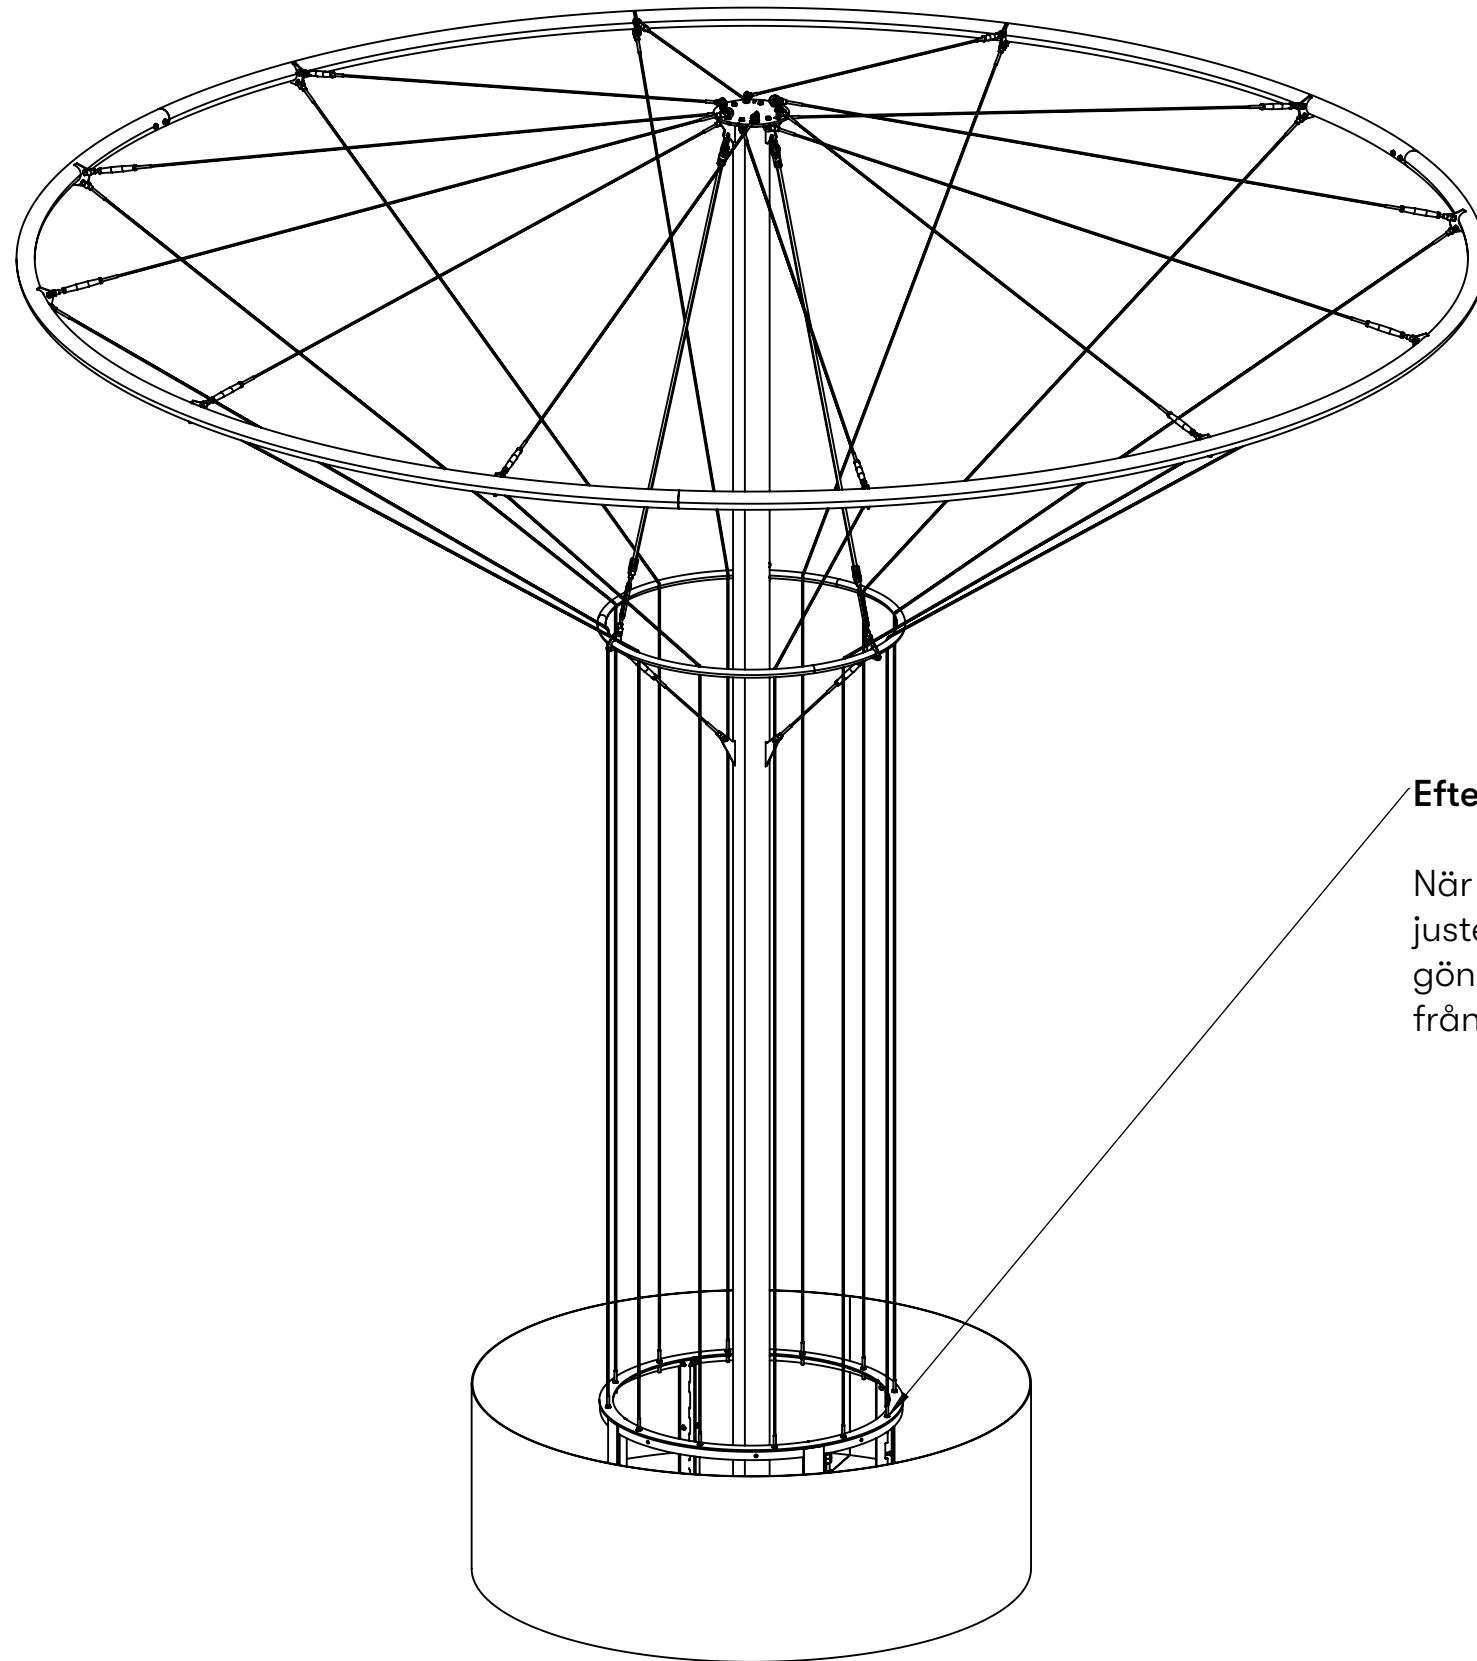

Efterdragning av vajrar

När alla vajrarna är på plats och spända kan justeringar göras. Avsluta med att låsa göngterminalerna med mutter och bricka från undersidan.