




"M" markfast

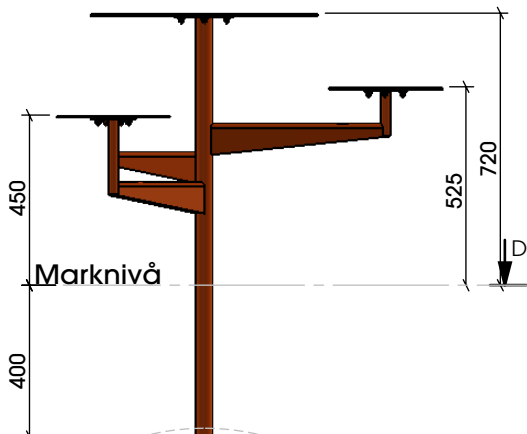

"N" fastsättningsbar

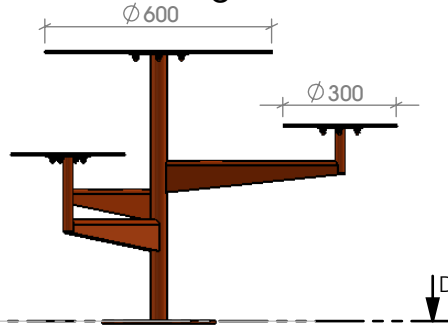


Fotplåt

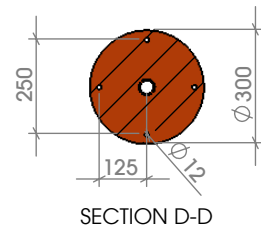


SECTION D-D

U12-50


120°

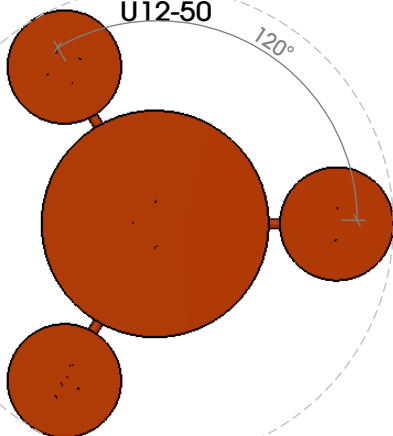

U12-51

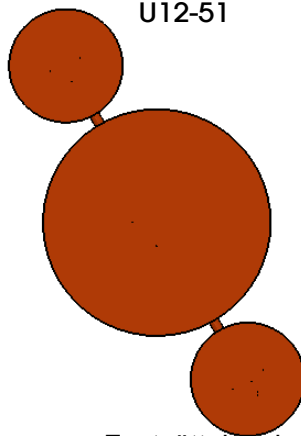

U12-52

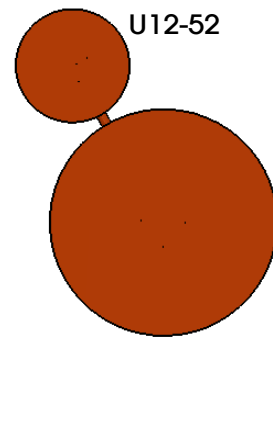

Fastsättningsbar/N

Sittmöbeln har en hålförsedd fotplatta för montering med M10 bult.

Montering på träunderlag

Montera med Fransk träskruv mot träunderlag

Montering på smågatsten eller gatuplattor

Unergjut plattorna med betong. Det får ej finnas sättsand mellan plattorna och betongen. Borra plattan för expander eller kemankare.

Montering på betonggolv.

Montera med kemankare eller expander enligt ovan.

Markfast/M

Gräv en grop i mark med diameter ca 40 cm. Gräv till frostfritt djup.

Grunda med icke tjälskjutande material så att djupet på gropen

blir ca 50 cm. Ställ sittmöbeln med benet i den grävda

gropen. Staga i både höjd och sidled. Bordsskivan skall ligga 72 cm över färdig markyta.

Gjut benet i mark med betong. Betongen skall inte gå ända upp, utan sluta ca 5cm under färdig markytan.

Återfyll marken samt färdigställ markytan.

U12-50	Pivot 3-sits
U12-51	Pivot 2-sits
U12-52	Pivot 1-sits

Leveransspecifikation:

Produkten levereras monterad
 (bordsskiva och sitsar är demonterbara)

Tillägg efter produktnummer:

M = Markfast, gjuts 400 mm i mark

N = Fastsättningsbar, bultas mot mark