
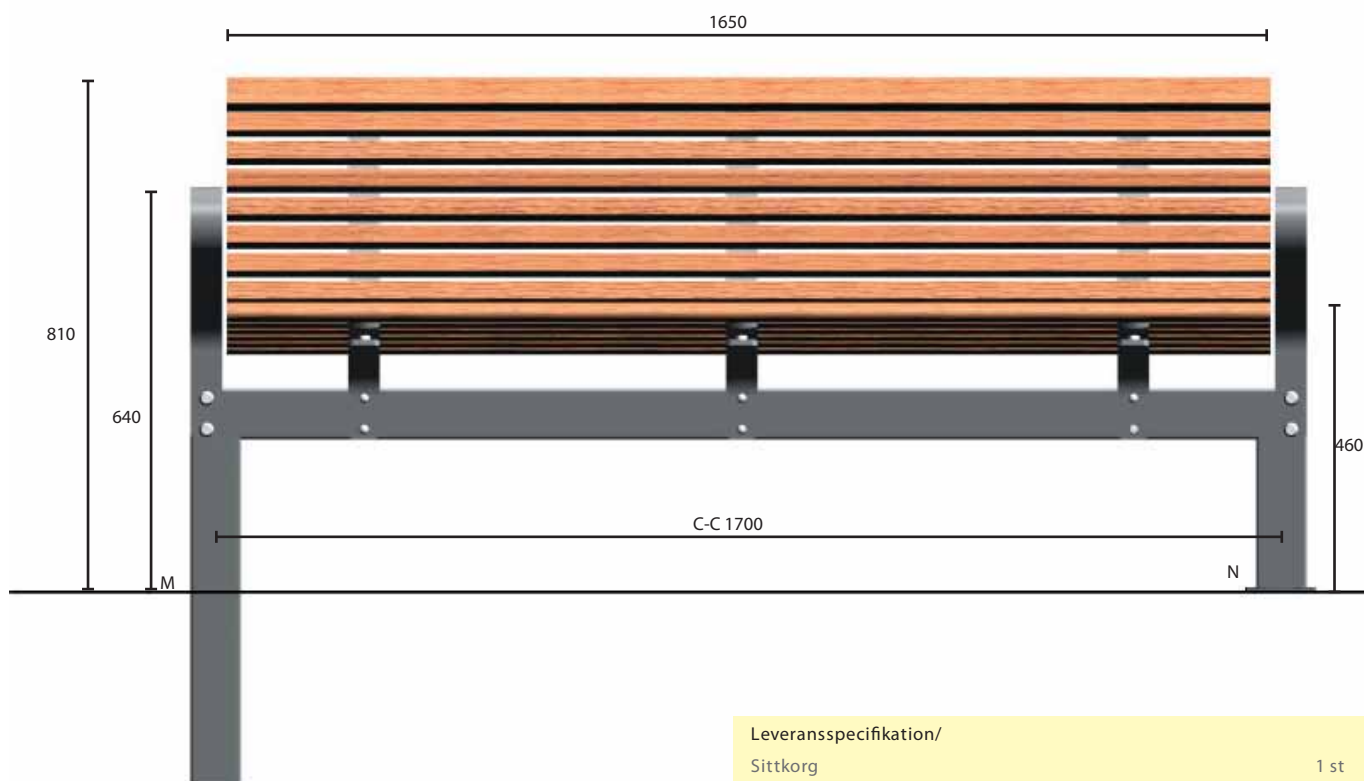


MONTERINGSBESKRIVNING

nola

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
S-118 93 Stockholm T:+46 (0)8 702 19 60 F:+46 (0)8 702 19 62
E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3
S-211 20 Malmö T:+46 (0)40 17 11 90 Orderfax: +46(0)40 12 75 45

www.nola.se

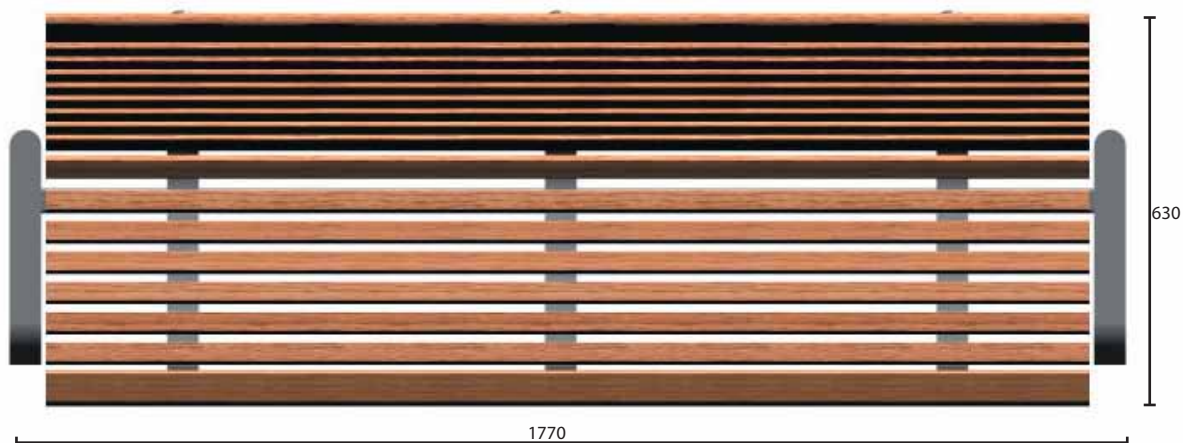

Specifikationer/

U20-50M Orm trädbänk, cirkelrund, komplett, markfast.

U18-60 No2 soffa markfast.

U18-61 No2 soffa fastsättningsbar.

U11-06 Startkostnad för valfri färg stativ.

U11-07 Startkostnad för valfri färg trä.

Tilläggsbetäckning:

E = Ek T = Teak

A = Täcklaserad furu ljusgrön NCS S6010-G10Y

H = Täcklaserad furu rödbrun NCS S4550-Y80R

Leveransspecifikation/


Sittkorg	1 st
Benstativ markfast / Fastsättningsbart	1 st
Arbstöd	2 st
Fästvinklar sits	3 st
Fästvinklar rygg	3 st
Bult M8X30	4 st
Karosseribricka	4 st
Rostfria distanser, 30X10	4 st
Bult M8X60,	6 st
Bult M8X30 samt bricka	12 st
Plastdistanser	12 st

MONTERINGSBESKRIVNING

nola

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
 S-118 93 Stockholm T:+46 (0)8 702 19 60 F:+46 (0)8 702 19 62
 E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3
 S-211 20 Malmö T:+46 (0)40 17 11 90 Orderfax: +46(0)40 12 75 45

www.nola.se

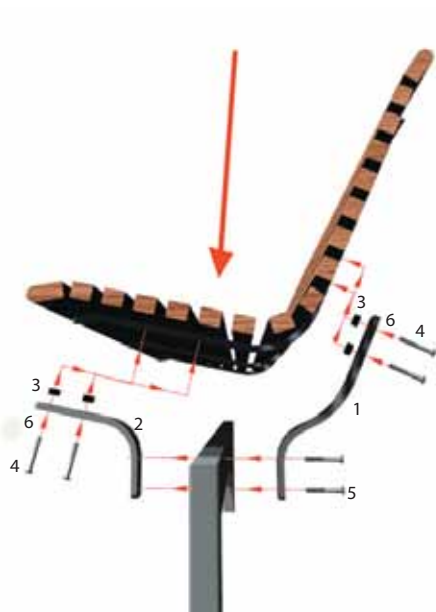

1. Fästvinkel rygg



2. Fästvinkel sits



3. plastdistans



5. M8 x 60




7. Armstöd




8. M8 x 30



9. Karosseribricka



10. Rostfri distans

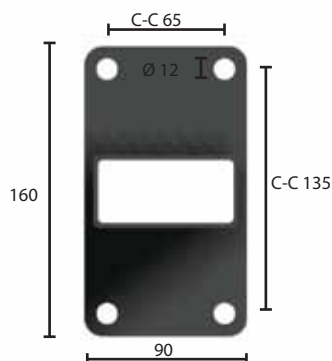

Montering/

Skruva ihop sitsen och stativet. Fästvinkel sits är gängad i godset. Skruva med bult M8 x 60 genom fästvinkel rygg och genom stativet. Fäst sittkorgen mot fästvinklarna med bult M8 x 30. Plastdistansen skall läggas mellan vinklarna och sittkorgen. Brickan placeras under skruvhuvudet. Skruva sedan fast armstödet. Dem rostfria distansen läggs mellan armstödet och stativet. Karosseribrickan placeras under den försänkta skruvskallen.

Fastsättning/

Soffan levereras antingen markfast (M) eller fastsättningsbar (N). Den markfasta varianten gjuts 40 cm i mark. Den fastsättningsbara bultas mot underlaget.

Markfast.

Gräv två stycken gropar i mark med diameter ca 40 cm och med ett c-c mått av 170 cm. Gräv till frostfritt djup.

Grunda med icke tjälskjutande material så att djupet på gropen blir ca 50 cm

Ställ upp bänken med benen i de grävda groparna. Staga bänken i både höjd och sidled. Frambrädans överkant skall ligga på ett mått av ca 46 cm till färdig markyta.

Gjut benen i mark med betong. Betongen skall inte gå ända upp till markytan utan sluta ca 5 cm under markytan.

Återfyll marken samt färdigställ markytan.

Fastsättningsbar/

C-C mått mellan benen är 170 cm. Monteringshållet är 12 mm i stativet för M10 skruv.

Förankring kan göras med följande alternativ:

Montering på träunderlag/

Montera med fransk träskruv. Förborra i träunderlaget så att träet inte spricker.

Montering på stora gatuplattor 50x50 cm/

Förborra i gatuplattorna. Montera med expander, ingjutningshylsa eller kemankare.

Montering på små gatuplattor/

Undergjut plattorna med betong. Förborra i gatuplattan. Montera med expander, ingjutningshylsa eller kemankare

Montering på grus eller gräs/


Gräv 4 st hål med c-c mått enligt ovan. (Det går också att gräva 2 st avlänga hål så att man undergjuter ett helt stativ åt gången). Sätt ned papprör i hålen. Gjut i papprören. Låt betongen brinna. Borra därefter för expander ingjutningshylsa eller kemankare.

MONTERINGSBESKRIVNING

nola

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
S-118 93 Stockholm T:+46 (0)8 702 19 60 F:+46 (0)8 702 19 62
E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3
S-211 20 Malmö T:+46 (0)40 17 11 90 Orderfax: +46(0)40 12 75 45

www.nola.se

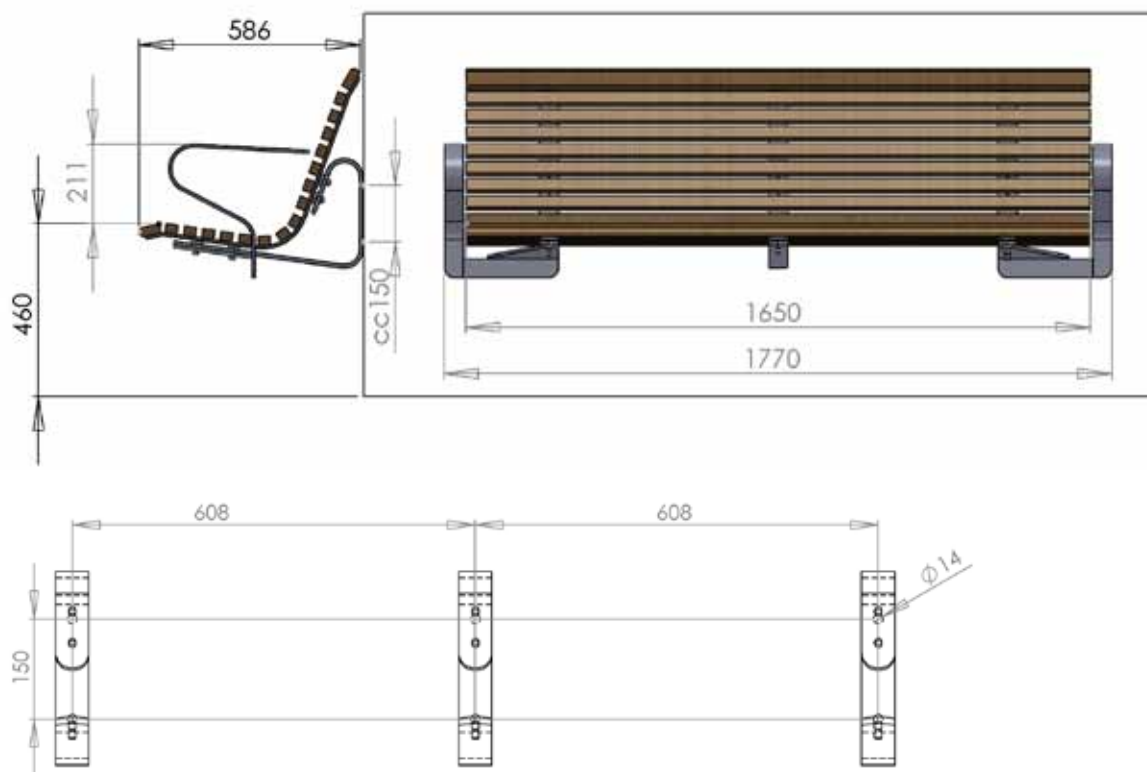

Montering/

Montering av väggfast NO2 kräver att väggen och dess byggnadsmaterial är kraftigt nog för att klara av belastningen. en vägg eller mur av betong eller motsvarande material är att rekommendera. En tegelvägg kan fungera bra men undvik att infästningarna hamnar i skarvarna mellan stenarna. Väggar av håltegel eller träpanelväggar kan innebära problem. Om ni vet att ni har en vägg av svaragre material så kontakta Nola för vägledning.

- 1) Märk noga ut var hål för förankringsdon ska borras (se illustration ovan). Använd förslagsvis förankringsdon av kemankartyp te.x Hilty Hit-Hy 150 M12x130 . Borra sedan hål för dessa med av leverantören av förankringsdonen avsedd borrar diameter och borrar djup. Montera förankringsdonen och låt härda enligt anvisning.
- 2) Montera väggkonsolerna.
- 3) Montera sittkorg med tillhörande skruv och distanser. Se bild till vänster.
- 4) Armstöden fästs under väggkonsolerna. Samma skruvhål användes.

Specifikationer/

U18-62 NO2 soffa väggfast.
U18-62ARM Armstöd par. No2 väggfast.
U11-06 Startkostnad för valfri färg stativ.
U11-07 Startkostnad för valfri färg trä.
Tilläggsbetäckning:
E = Ek T = Teak
A = Täcklaserad furu ljusgrön NCS S6010-G10Y
H = Täcklaserad furu rödbrun NCS S4550-Y80R

Leveransspecifikation/

Sittkorg	1 st
Armstöd (OBS. Beställs separat och kommer parvis)	2 st
Bult M8X30	6 st
Karosseribricka	4 st
Rostfria distanser, 30X10	4 st
Bult M8X35,	6 st
Bult M8X30 samt bricka	12 st
Plastdistanser	12 st

No2 ståstöd

MONTERINGSBESKRIVNING

nola

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

www.nola.se

Material/

Stativ i fyrkants stålrör 80×40 mm. Allt stål är elförzinkat, gulkromaterat och pulverlackerat i glimmergrått gris 900 sablé. Träribbor 32×25 mm och 52×25 mm kan fås i mahogny, oljad teak, oljad ek eller täcklaserad furu.

Montering/

Gjutes ned i 400mm i mark.

Produktnummer/

U18-65A

No 2 ståstödsbräda grått stativ, täcklaserad furu ljusgrön NCS S 6010-G10Y markfast

U18-65E

No 2 ståstödsbräda grått stativ, oljad ek, markfast

U18-65H



No 2 ståstödsbräda grått stativ, täcklaserad furu rödbrun NCS S 4550-Y80R, markfast

U18-65MH

No 2 ståstödsbräda grått stativ, FSC märkt mahogny, markfast

U18-65T

No 2 ståstödsbräda grått stativ, oljad teak, markfast

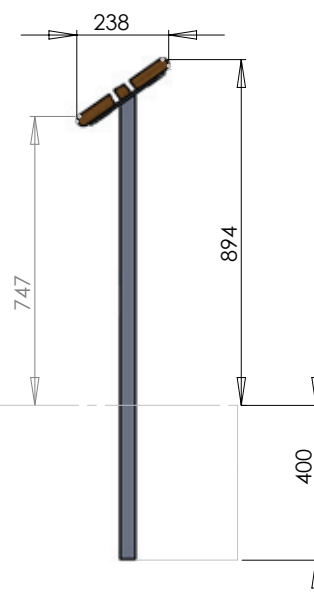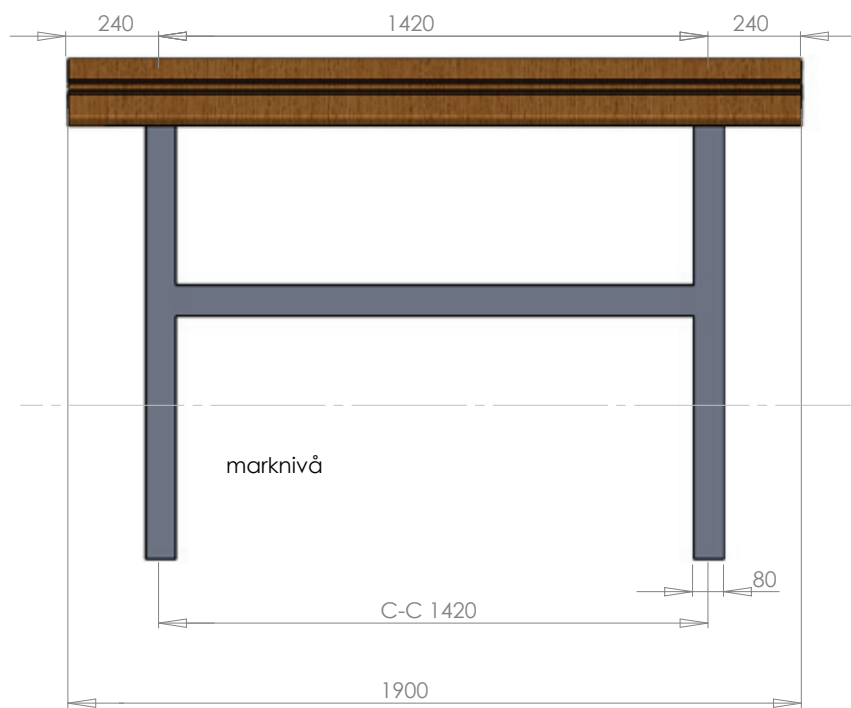

No2 ståstöd

MONTERINGSBESKRIVNING

nola

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
S-118 93 Stockholm T:+46 (0)8 702 19 60 F:+46 (0)8 702 19 62
E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3
S-211 20 Malmö T:+46 (0)40 17 11 90 Orderfax: +46(0)40 12 75 45

www.nola.se

Montering

Monteras mot mark. Fåtplattorna har hål förberedda för infästning med skruv diameter 10mm

Produktnummer/

U18-65/N

