


MONTERINGSBESKRIVNING



Huvudkontor: Nola Industrier AB Box 17701 Repslagargatan 15b
118 93 Stockholm T: 08 702 1960 F: 08 702 1962 headoffice@nola.se
Kundtjänst/showroom/export/press: Skeppsbron 3 211 20 Malmö
T: 040 171 190 Orderfax: 040 127 545 order@nola.se

www.nola.se

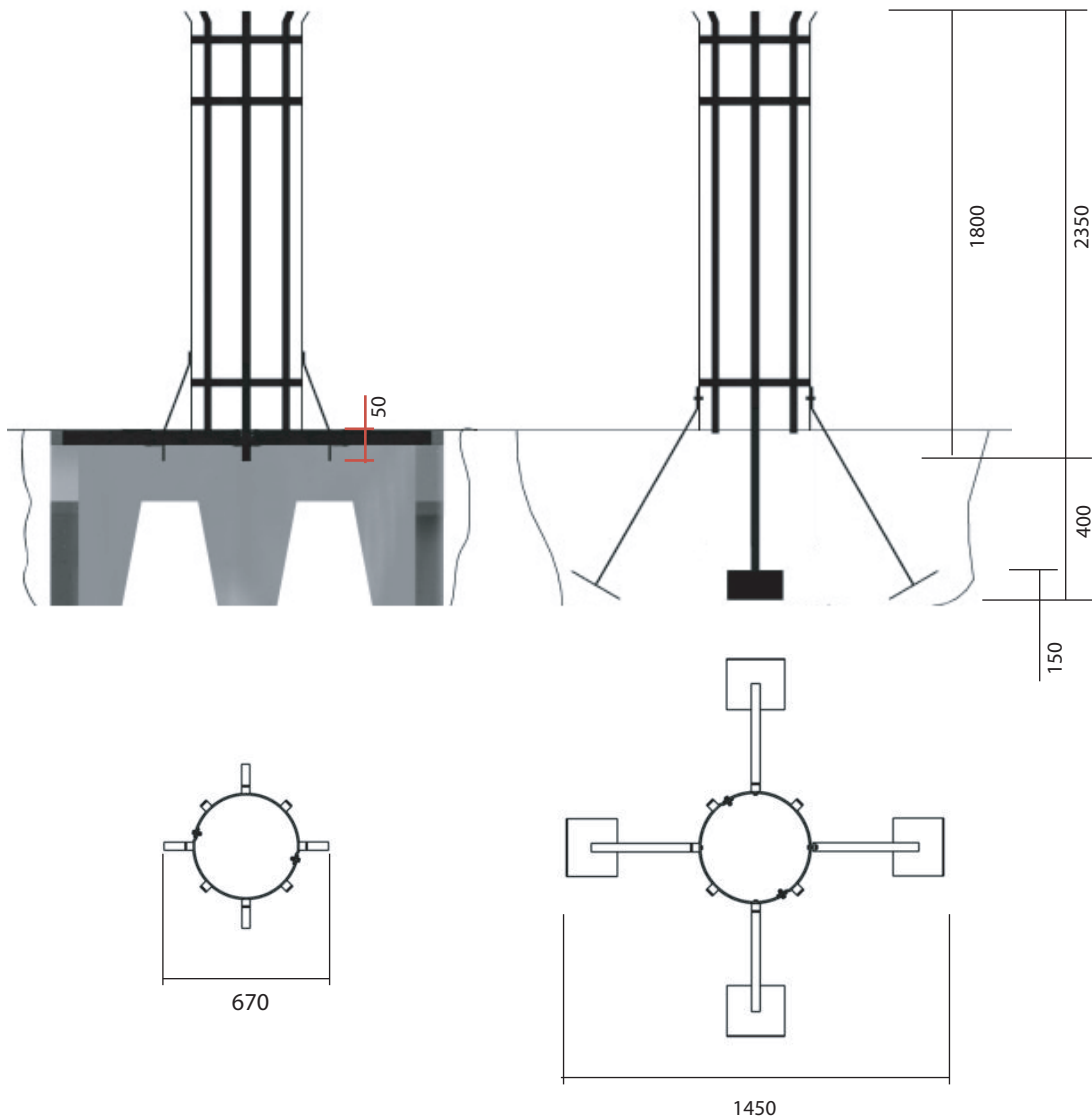

Specifikation:

Ö20-11

Ö20-11/J

Ö30-72

Motala

Jordankare

Beslagssats

Leveransspecifikation/

Ö20-11

1 st

8 st

8 st

8 st

trätskydd levererat i två delar.

skruv M6S M8x25

brickor BRB 8,4x16x1,5

M8 låsmutter

Ö20-11J

4st

4st

4st

4st

Jordankare

Skruv M6S M8x25

Bricka BRB 8,4x16x1,5


Låsmutter M8

MONTERINGSBESKRIVNING**nola**

Huvudkontor: Nola Industrier AB Box 17701 Repslagargatan 15b
118 93 Stockholm T: 08 702 1960 F: 08 702 1962 headoffice@nola.se
Kundtjänst/showroom/export/press: Skeppsbron 3 211 20 Malmö
T: 040 171 190 Orderfax: 040 127 545 order@nola.se

www.nola.se

1

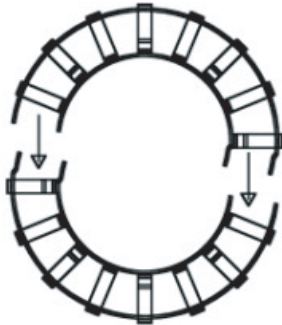
**Montering:**

Motala leveras som två delar och monteras på plats.

1) Trädskyddet ställs upp med varsin halva runt trädet.

2) Monteras med skruv, bricka och låsmutter enligt specifikation. Brickan samt låsmutter skall monteras på insidan av trädskyddet.

2

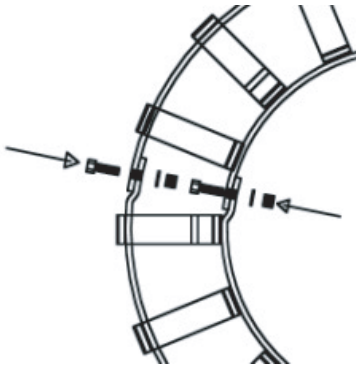
**Montering med jordankare/**

Jordankarna monteras med skruv, bricka och låsmutter. Ställ in dem mitt på det avlånga hålet. Gräv ned trädskyddet så att den understa ringen kommer ca 50 cm ovanför markytan. Trampa till jorden väl så att trädskyddet står stadigt. Ställ in trädskyddet i lod med hjälp av skruvarna i de avlånga hålen. Se bild A.

Montering mot markgaller/

För montering med markgaller placeras trädskyddet mellan beslag och markgaller och skruvas med skruv enligt bild B.

A

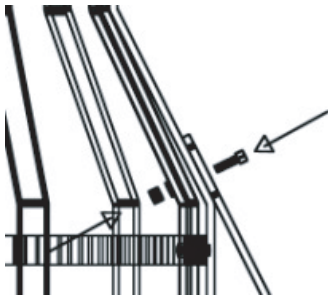

B

