

MONTAGEANLEITUNG

Hauptsitz: Nola Industrier AB Box 118 56 Blekingegatan 26 Stockholm

headoffice@nola.se

Kundenservice/Ausstellungsraum/Export/Presse: 211 18 Neptunigatan 74 Malmö

T: 040 171 190 F: 040 127 545 order@nola.se

www.nola.se



Spezifikationen/

U16-40 Sitzbank Hjorthagen

U16-41 Sessel Hjorthagen

U16-44 Bank Hjorthagen

U16-46 Sitzbank mit Armlehne

U16-41

Sitzlatten, Länge 494 mm 2 Stk

Rückenlatte, Länge 580 mm 1 Stk

Gestell 2 Stk

Längstraverse, Länge 494 mm 1 Stk

Schraubenkopf M6 14 Stk

Gewindestift (Stehbolzen) M6, Länge 63 mm 10 Stk

Gewindestift (Stehbolzen) M6, Länge 38 mm 4 Stk

Innensechskantschlüssel 1 Stk

U16-46

Sitzlatten, Länge 1800 mm 2 Stk

Rückenlatte, Länge 1860 mm 1 Stk

Gestell mit montierten Armlehnen 2 Stk

Längstraverse, Länge 1540 mm 1 Stk

Schraubenkopf M6 14 Stk

Gewindestift (Stehbolzen) M6, Länge 63 mm 10 Stk

Gewindestift (Stehbolzen) M6, Länge 38 mm 4 Stk

Innensechskantschlüssel 1 Stk

Lieferumfang/

U16-40

Sitzlatten, Länge 1800 mm 2 Stk

Rückenlatte, Länge 1860 mm 1 Stk

Gestell 2 Stk

Längstraverse, Länge 1540 mm 1 Stk

Schraubenkopf M6 14 Stk

Gewindestift (Stehbolzen) M6, Länge 63 mm 10 Stk

Gewindestift (Stehbolzen) M6, Länge 38 mm 4 Stk

Innensechskantschlüssel 1 Stk

MONTAGEANLEITUNG

U16-44

Sitzlatten, Länge 1800 mm	2 Stk
Gestell	2 Stk
Längstraverse, Länge 1540 mm	1 Stk
Strebe, Länge ca. 751 mm	2 Stk
Schraubenkopf M6	14 Stk
Gewindestift (Stehbolzen) M6, Länge 63 mm	14 Stk
Innensechskantschlüssel	1 Stk

Hauptsitz: Nola Industrier AB Box 118 56 Blekingegatan 26 Stockholm
 headoffice@nola.se
 Kundenservice/Ausstellungsraum/Export/Presse: 211 18 Neptunigatan 74 Malmö
 T: 040 171 190 F: 040 127 545 order@nola.se

www.nola.se

1.



Montage/

U16-40, -41, -46

Legen Sie die Sitzlatten auf einen Tisch.

1) Die langen Gewindestöcke in die Rampamuffen eindrehen, jedoch nur so weit, dass sie in der Rampamuffe greifen. Die Gestelle kopfüber auf die Rückenlatten stellen, sodass sie in die Gewindestöcke passen. Der Rückenteil muss über die Tischkante hinausragen.

Die Sitzlatten an ihrer Position montieren und die Schraubenköpfe auf die Gewindestöcke aufschrauben.

2) Die Bank in die richtige Position drehen und die Rückenlatte auf die gleiche Weise wie die Sitzlatten montieren. Dabei die kurzen Gewindestöcke verwenden.

3) Die Quertraverse montieren.

Die Gewindestöcke in die Rampamuffen der Quertraverse eindrehen.

Die Quertraverse einsetzen und die Schraubenköpfe auf die Gewindestöcke montieren. Die Schraubenköpfe nachziehen, bis die Bank stabil ist. Nicht zu fest anziehen, um Beschädigungen am Holz zu vermeiden.

U16-44

Legen Sie beide Sitzlatten mit der Unterseite nach oben auf eine ebene Fläche. Die Gewindestöcke in die Rampamuffen einschrauben. Nur ein paar Gewindegänge eindrehen, sodass sie in den Rampamuffen greifen. Das Untergestell am Gestell an die Sitzlatten anpassen. Die Gewindestöcke ragen nun durch das Untergestell hindurch. Die Schraubenköpfe auf die Gewindestöcke aufschrauben.

Die Bank umdrehen, sodass sie richtig steht.

Die längs verlaufende Quertraverse oben auf der Quertraverse an der Stirnseite montieren.

Den Gewindestöcke in die Rampamuffe der Quertraverse eindrehen, jedoch nur so weit, dass er greift.

Die längs verlaufende Quertraverse einsetzen und die Schraubenköpfe auf die Gewindestöcke montieren.

Eine der Schrägstreben montieren.

Den Gewindestöcke in die Rampamuffe am Ende der Schrägstrebe eindrehen. Nur ein paar Gewindegänge eindrehen, sodass der Gewindestöcke greift.

Die Strebe einsetzen und den Schraubenkopf montieren.

Das andere Ende der Strebe auf die gleiche Weise montieren.

Die zweite Strebe entsprechend Punkt 5 oben montieren. Es kann erforderlich sein, die Schrauben einige Zeit nach der Montage nachzuziehen.



Die Schrauben nicht zu fest anziehen



MONTAGEANLEITUNG

Hauptsitz: Nola Industrier AB Box 118 56 Blekingegatan 26 Stockholm
 headoffice@nola.se
 Kundenservice/Ausstellungsraum/Export/Presse: 211 18 Neptunigatan 74 Malmö
 T: 040 171 190 F: 040 127 545 order@nola.se

www.nola.se

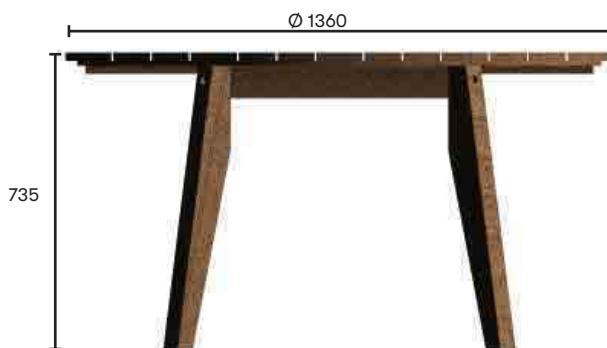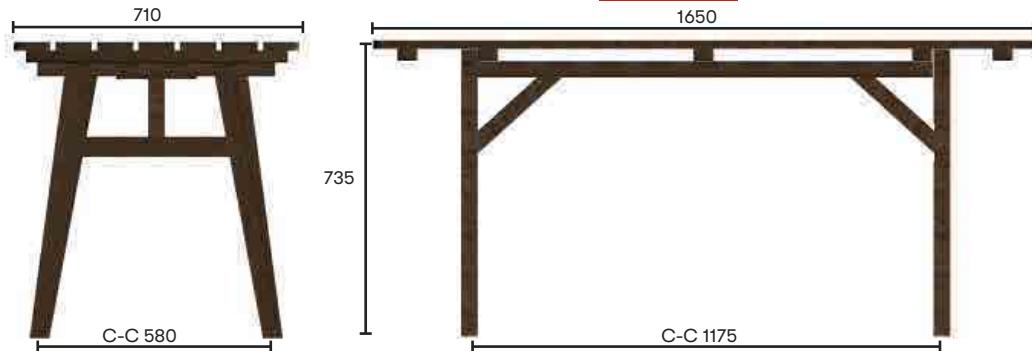

Spezifikationen /

U16-43 Tisch, Rechteckig

U16-45 Tisch, Rund

U16-55 Rostfreie Befestigungseisen

Lieferumfang /

U16-43/

Tischplatte 1 Stk

Beinsektionen 2 Stk

Gewindestifte M6 x 75 10 Stk

Schraubenköpfe 10 Stk

Unterkonstruktion 1 Stk

Endmaße 2 Stk

Inbusschlüssel 1 Stk

U16-45/

Tischplatte 1 Stk

Beine 4 Stk

Schlossschrauben zur Beinmontage 4 Stk

Sicherungsmuttern zur Beinmontage 4 Stk

U16-55/

Rostfreie Winkel für Beine 4 Stk

Rostfreie Winkel für Boden 4 Stk

Holzschrauben 8 Stk

Schrauben 4 Stk

Montage/

U16-43

Die Beinsektionen mit der Unterkonstruktion und den Endmaßen montieren. Die mitgelieferten Gewindestiften mit Schraubenköpfen verwenden. Die Schrauben nicht zu fest anziehen. Die Tischplatte montieren. Anschließend die Schrauben nachziehen.

U16-45

Die Beine mit der Schlossschraube, der Unterlegscheibe Mutter montieren. Die Schlossschraube ist von der Außenseite des Beins durch den Beschlag zu führen. So fest anziehen, dass das Bein nicht wackelt. Nicht so fest anziehen, dass das Holz beschädigt wird.



MONTAGEANLEITUNG

U16-55 Rostfreie Befestigungseisen


Lieferumfang/

U16-55/

Rostfreier Winkel für Beine	4 Stk
Rostfreier Winkel für Boden	4 Stk
Holzschrauben 5x40 A2	8 Stk
Schrauben M6x16 A2	

Hauptsitz: Nola Industrier AB Box 118 56 Blekingegatan 26 Stockholm
headoffice@nola.se
Kundenservice/Ausstellungsraum/Export/Presse: 211 18 Neptunigatan 74 Malmö
T: 040 171 190 F: 040 127 545 order@nola.se

www.nola.se

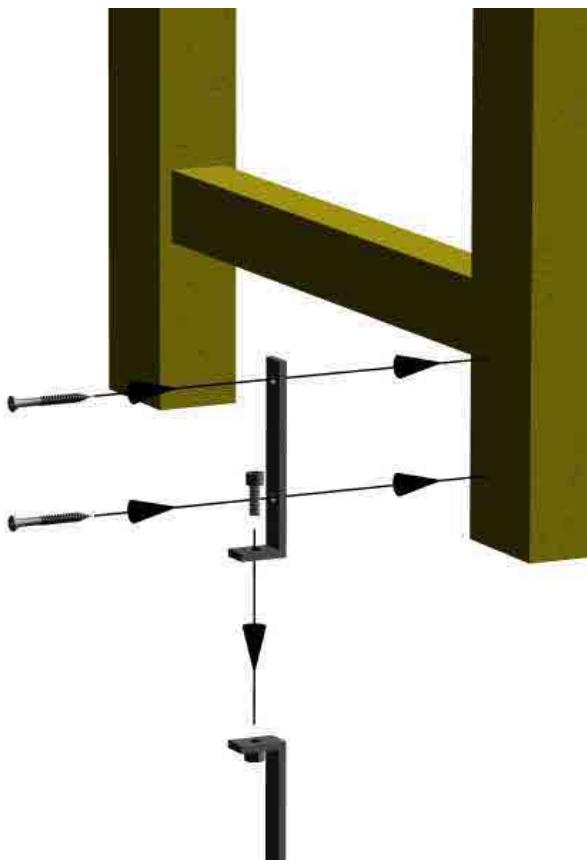

Befestigung/

Befestigungseisen können als separates Zubehör erworben werden.
Bezeichnung U16-55.

Es handelt sich um ein teilbares Befestigungseisen aus Edelstahl, bei dem ein Teil in den Boden einbetoniert wird und der andere Teil am Tischbein verschraubt wird. Der Satz besteht aus 4 Befestigungseisen mit dazugehörigen Schrauben, die an den Beinen montiert werden. Montieren Sie den oberen Teil des Befestigungseisens mit den beiliegenden Holzschrauben.

Achtung! Vorbohren mit einem Bohrer von ca. Ø 4 mm. Das Eisen ist so zu montieren, dass die Unterseite des abgewinkelten, gelochten Teils bündig mit der Bodenoberfläche abschließt. Das Eisen muss an der Innenseite des Beines montiert werden. Graben Sie die erforderliche Anzahl an Löchern im Boden mit Achsabständen (c-c) gemäß Zeichnung. Graben Sie bis zu einer Tiefe von ca. 40 cm. Setzen Sie Gusskartonrohre mit einem Durchmesser von ca. 10 cm in die Löcher ein und füllen Sie den Boden rund um das Loch wieder auf. Montieren Sie den unteren Teil an dem Eisen, das an der Sitzbank festgeschraubt ist. Stellen Sie das Möbel an seinen Platz, sodass die Verankerungseisen in die Gusskartonrohre hineinragen. Betonieren Sie die Verankerungseisen ein. Runden Sie die Oberseite der Betonierung ab, sodass nur das Verankerungseisen oberhalb der Bodenoberfläche sichtbar ist.

Verankerung auf Betonplatten

Bei der Verankerung auf Betonplatten wird nur der obere Teil des teilbaren Eisens verwendet. Bohren Sie den Beton für Expansionsanker oder chemische Anker. Die Montage mit Expansionsankern ermöglicht eine demontierbare Befestigung. Die Montage mit chemischen Ankern ergibt eine dauerhafte Befestigung. Wenn die Platte nicht ausreichend schwer ist, können die Platten unterseitig mit Beton untergossen werden. Zwischen den Platten und dem Beton darf sich kein Setsand befinden. Bohren Sie die Platte für Expansionsanker oder chemische Anker.