



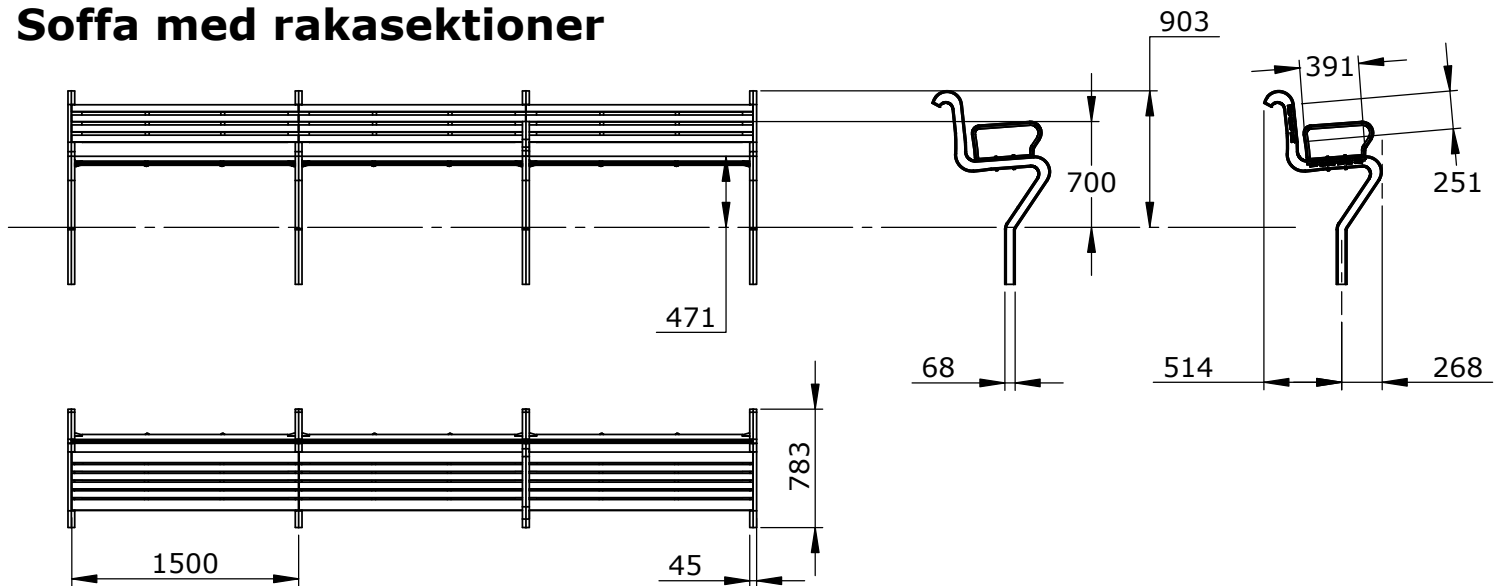


Soffa med rakasektioner

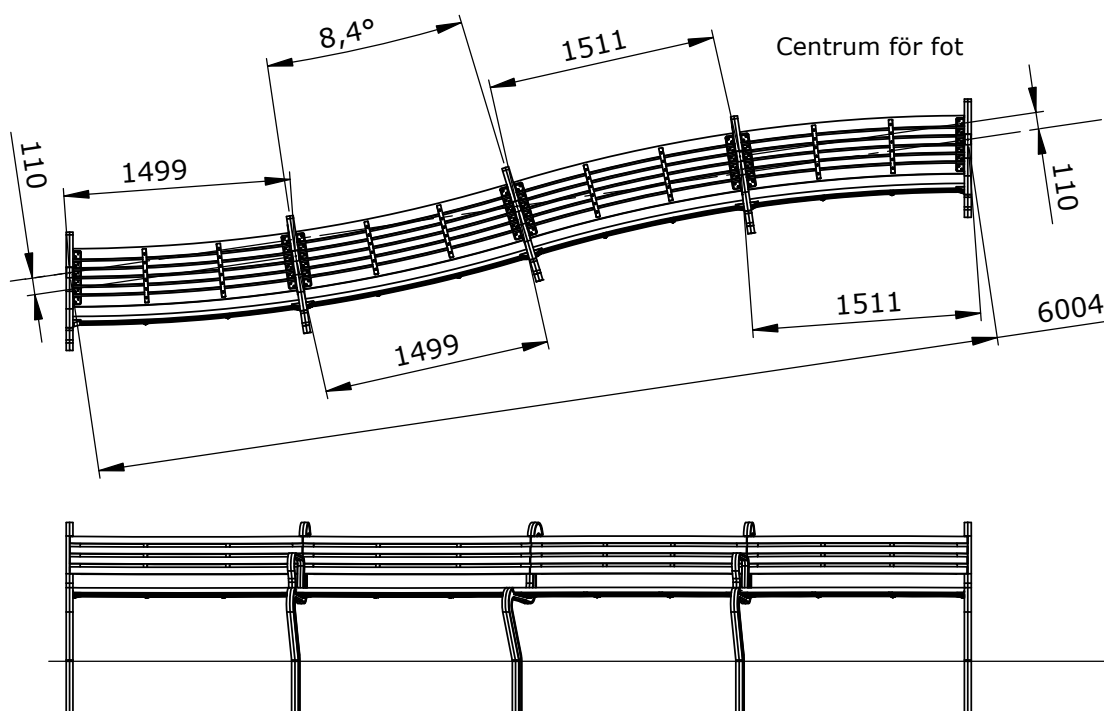


Soffa med radiesektioner



1

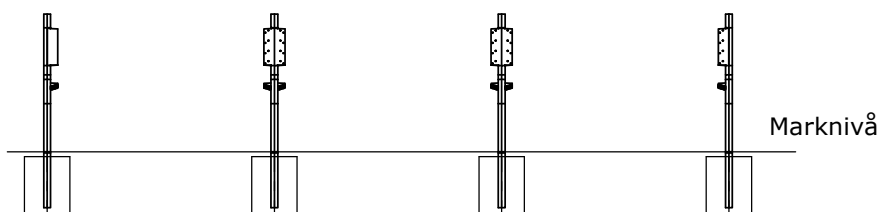

Sektionen skruvas fast till gaveln med 2st skruvar per ribba

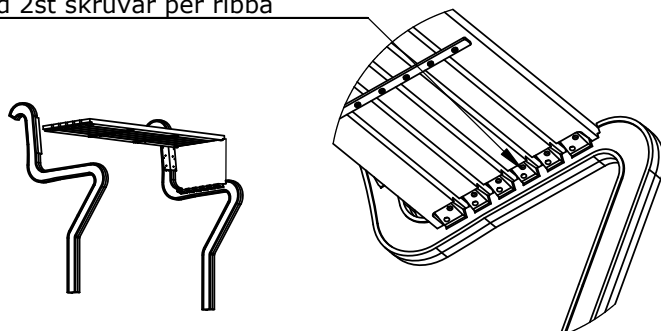

2

Montering /

Gavlarna till soffan är tunga och bör hanteras med försiktighet för att undvika att färgen blir skadad

1) Gräv de antal gropar som behövs till antalet gavlarna som kommer monteras, för c-c mellan sektioner se första sida.

Använd gärna gjutrör 300mm
Viktigt är att gräva till frostfritt djup och fylla upp med singel eller sand till rätt höjd. Placera i gavlarna och stabilisera.


2-3) Montera först sits sedan ryggstöd till gavlarna. Mellan sektioner lämna en glipa på ca 1-3 mm. Se till att virket är förborrat innan det skruvas fast för att undvika sprickor

4) Loda in och stabilisera soffan. Gjut sedan fast gavlarna till mark.


Lämna någon 2-3 cm från marknivå till gjut för att få ett fint avslut.

5) För montering av armstöd. Gavlen är förborrad för 2st M8 och fäst med mutter från undersidan


3

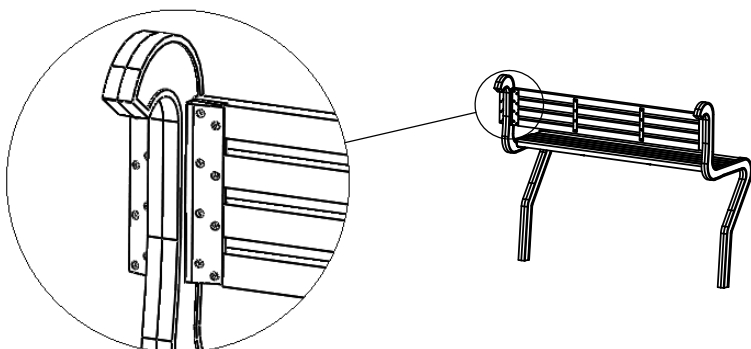

4

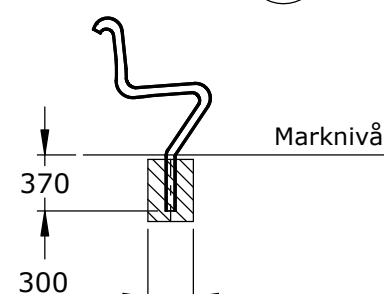

5

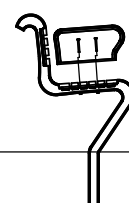

Specifikation /

Startsektioner

U17-10 - Startsektion rak
2 st yttre gavlar
1 st rak sits
1 st rakt ryggstöd
40 st träskruvar

U17-13I - Startsektion innåtböjd
2 st yttre gavlar
1 st kurverad sits
1 st innåtböjt ryggstöd
40 st träskruvar

U17-13U - Startsektion utåtböjd
2 st yttre gavlar
1 st kurverad sits
1 st utåtböjt ryggstöd
40 st träskruvar

Påbyggnadssektioner

U17-11 - Påbyggnadssektion rak
1 st mittgavel
1 st rak sits
1 st rakt ryggstöd
20 st träskruvar

U17-12 - Påbyggnadssektion rak med armstöd
1 st mittgavel
1 st rak sits
1 st rakt ryggstöd
1 st armstöd
20 st träskruvar
2 st M8 med tillhörande mutter

U17-14I - Påbyggnadssektion inåtböjd
1 st mittgavel
1 st kurverad sits
1 st inåtböjt ryggstöd
20 st träskruvar

U17-14U - Påbyggnadssektion utåtböjd
1 st mittgavel
1 st kurverad sits
1 st utåtböjt ryggstöd
20 st träskruvar

U17-15I - Påbyggnadssektion inåtböjd med armstöd
1 st mittgavel
1 st kurverad sits
1 st inåtböjt ryggstöd
1 st armstöd
20 st träskruvar
2 st M8 med tillhörande mutter

U17-15U - Påbyggnadssektion utåtböjd med armstöd
1 st mittgavel
1 st kurverad sits
1 st utåtböjt ryggstöd
1 st armstöd
20 st träskruvar
2 st M8 med tillhörande mutter



Kulör /

Gavlar - Svart (RAL 9005)
Virke - Ljusgrå (NCS S 5502-B)

Går även att få i andra färger mot en extra kostnad

Skötselråd /

Se separat dokument.

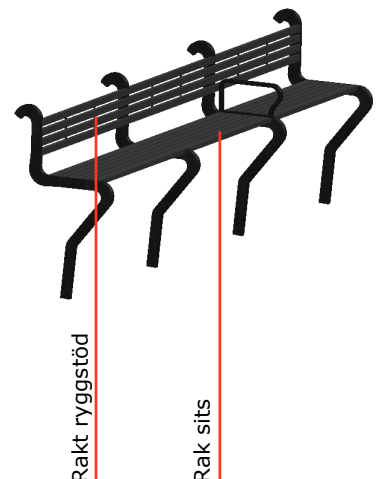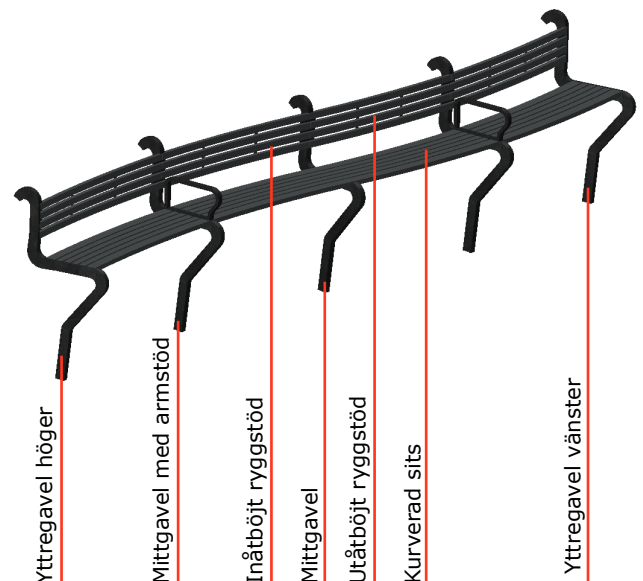

Startsektionerna är inte bundna till en speciell sida eller mitten. En startsektion har en vänster och en höger gavel. Om bänken ska förlängas på ena eller andra hållet så tas en yttergavel av. I dess ställe sätts ett mittbeslag följt av en påbyggnadssektion vilket upprepas så många gånger som det ska finnas påbyggnadssektioner och sedan avslutas sofflängan med gaveln som togs av från startsektionen.