

**MONTERINGSBESKRIVNING**
**nola**

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701  
 S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62  
 E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3  
 S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

[www.nola.se](http://www.nola.se)

**Specifikationer/**

U20-80 Soffa Sjöstad  
 U20-81 Bänk Sjöstad  
 U20-82 Bord Sjöstad  
 U20-83 Fastsättningsjärn

**Tilläggsbeteckning/**

A=Teaklaserad furu E= Sits i oljad ek MH= Sits i oljad Mahogny

**Leveransspecifikation/**

U 20-80, -82, -83

Soffa / bord / bänk (levereras monterade)\* 1 st

\* Soffan staplar. I de fall så önskas kan soffan och bänken levereras i delar för att spara plats i leveransen. Då levereras brädorna och stativen för sig och erforderligt antal fastsättningskrav M 10 x 25 bifogas.

U20-81

Fastsättningsjärn 4 st

skruv M 10 x 25 4 st

**Fastsättning/**

Fastsättningsjärn levereras separat. Insidan på benen är försedd med en gängad hylsa. Montera fastsättningsjärnen med bifogade skruv.

**Montering på träunderlag/**

Montera med fransk träskruv. Förborra i träunderlaget så att träet inte spricker.

**Montering på stora gatuplattor 50x50 cm/**

Förborra i gatuplattorna. Montera med expander, ingjutningshylsa eller kemankare.

**Montering på små gatuplattor/**


Undergjut plattorna med betong. Förborra i gatuplattan. Montera med expander, ingjutningshylsa eller kemankare

**Montering på grus eller gräs/**

Gräv 4 st hål med c-c mått enligt ovan. (Det går också att gräva 2 st avlånga hål så att man undergjuter ett helt stativ åt gången). Sätt ned papprör i hålen. Gjut i papprören. Låt betongen brinna. Borra därefter för expander, ingjutningshylsa eller kemankare.

**Underslag att montera under sits.**

Monteras i mitten under sits med medföljande skruv. Förborring krävs. Mät ut mitten, håll upp beslaget och märk ut hålen, borra och skruva fast.

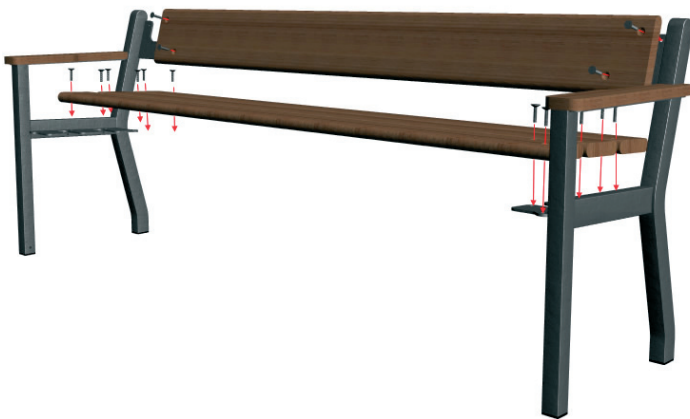

\* I de fall där soffan och bänken levereras i delar monteras sits och ryggbrädorna mot stativet med bifogade försänkta bultar.

**Underslag att montera under sits.**

Monteras i mitten under sits med medföljande skruv. Förborring krävs. Mät ut mitten, håll upp beslaget och märk ut hålen, borra och skruva fast.

